


140 - ALFA 159 1.9 JTD 16V NAKŁADKA OZDOBNA DŹWIGNI STEROWANIA SKRZYNIAŁ BIEGÓW - W/Z 7040L37

[Wróć do WSPORNIK I DŹWIGNIA STEROWANIA RĘCZNEGO SKRZYNIAŁ BIEGÓW AUTOMATYCZNEJ - W/Z ORAZ PRZEGLĄD](#)

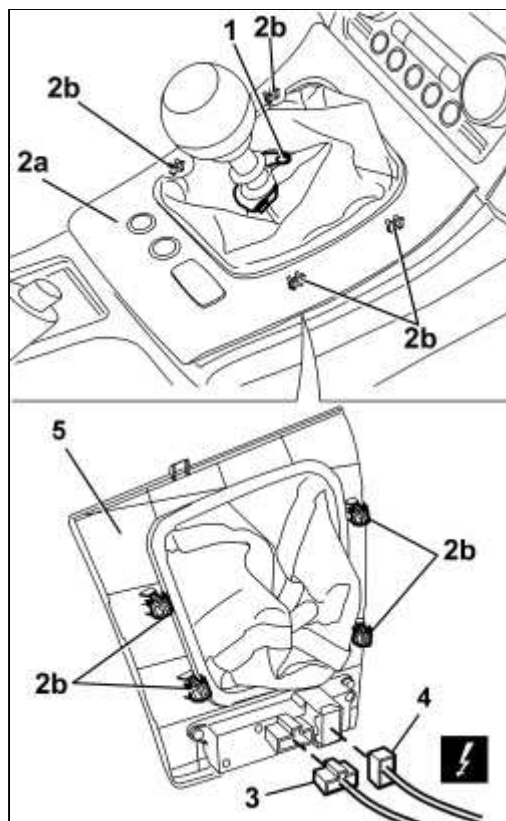

Wymontowanie ([Zamontowanie](#))

1. Odłączyć kołek mocujący osłonę.
2. Podnieść lekko nakładkę (2a) po odłączeniu mocowań wewnętrznych (2b).
3. Rozłączyć złącze elektryczne.

Nazwa	Element
WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH	Patrz H020 PRZERYWACZ ŚWIATEŁ AWARYJNYCH

4. Rozłączyć złącze elektryczne.

Nazwa	Element
ZESPÓŁ WYŁĄCZNIKÓW NA TUNELU	Patrz H035 WYŁĄCZNIKI NA TUNELU

5. Odłożyć nakładkę.

- O ile to konieczne:

[_Op. 7040A62 ZESPÓŁ WYŁĄCZNIKÓW NA TUNELU - W/Z](#)


Zamontowanie ([Wymontowanie](#))

- Sprawdzić, czy nakładka nie jest uszkodzona.
- Jeżeli został wymontowany, zamontować zespół wyłączników.

[_Op. 7040A62 ZESPÓŁ WYŁĄCZNIKÓW NA TUNELU - W/Z](#)

- Połączyć złącza elektryczne.
- Ustawić nakładkę i połączyć z mocowaniami.
- Zamontować kołek mocujący osłonę.

DOTYCZY WERSJI Z: C.A.E.

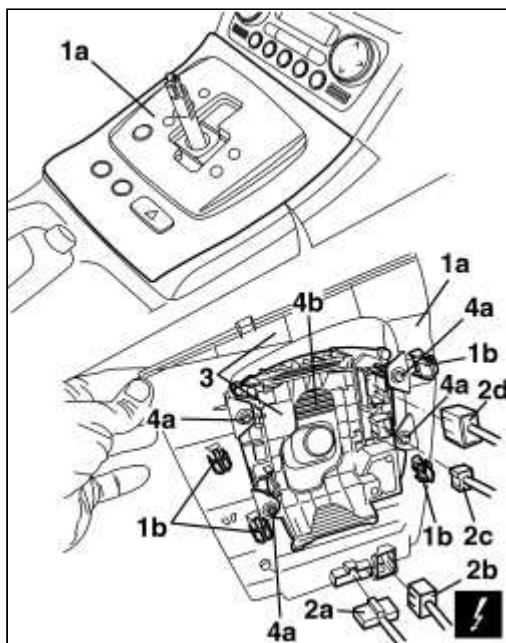

 Wymontowanie ([Zamontowanie](#) )

[Op. 2135A16 UCHWYT DŹWIGNI
AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW - W/Z](#)

1. Podnieść lekko nakładkę (1a) po odłączeniu mocowań wewnętrznych (1b).
2. Rozłączyć złącza elektryczne (2a, 2b, 2c, 2d).

NAZWA	ELEMENT
WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH	Patrz H020 PRZERYWACZ ŚWIATEŁ AWARYJNYCH
WYŁĄCZNIKI NA TUNELU	Patrz H035 WYŁĄCZNIKI NA TUNELU
CENTRAŁKA WYBIERANIA BIEGÓW SKRZYNI BIEGÓW AUTOMATYCZNEJ.	Patrz M053 CENTRAŁKA WYBIERAŁKA BIEGÓW AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW

3. Odłożyć nakładkę kompletną.
4. Jeżeli konieczne odkręcić śruby (4a) i wyjąć zespół pozycjonowania dźwigni automatycznej skrzyni biegów (4b).

DOTYCZY WERSJI Z: C.A.E.

- O ile to konieczne,

[Op. 7040A62 ZESPÓŁ WYŁĄCZNIKÓW NA
TUNELU - W/Z](#)

DOTYCZY WERSJI Z: C.A.E.



Zamontowanie ([Wymontowanie](#) )

- Sprawdzić, czy nakładka obwodowa dźwigni skrzyni biegów nie jest uszkodzona.

[Op. 7040A62 ZESPÓŁ WYŁĄCZNIKÓW NA
TUNELU - W/Z](#)

- Jeżeli został wymontowany ustawić zespół pozycjonowania dźwigni automatycznej skrzyni biegów i dokręcić śruby.

- Połączyć złącza elektryczne.

- Ustawić nakładkę obwodową dźwigni zmiany biegów i połączyć mocowania.

[Op. 2135A16 UCHWYT DŹWIGNI
AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW - W/Z](#)