



ALFA 159

SILNIKI DIESEL I BENZYNOWE


Położenie bezpieczników i przekaźników pojazdu Alfa 159

Położenie bezpieczników w skrzynce rozdzielczej (B002), przedział kabinowy po lewej stronie, pod tablicą rozdzielczą

Położenie bezpieczników w skrzynce rozdzielczej (B001), przedział silniki, obok akumulatora

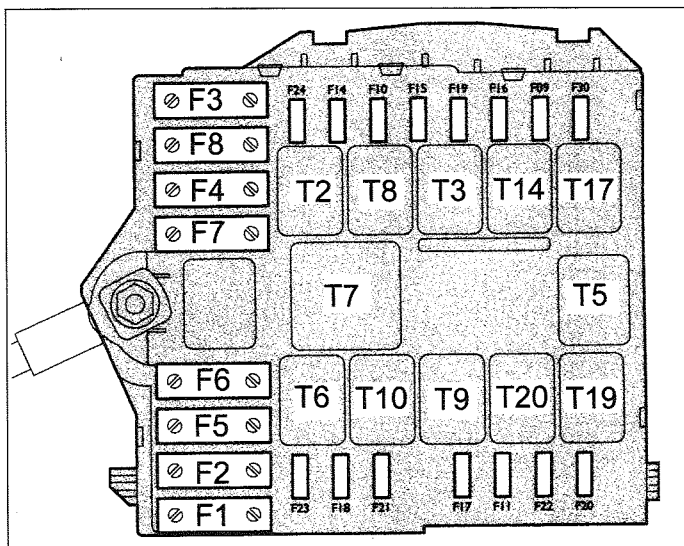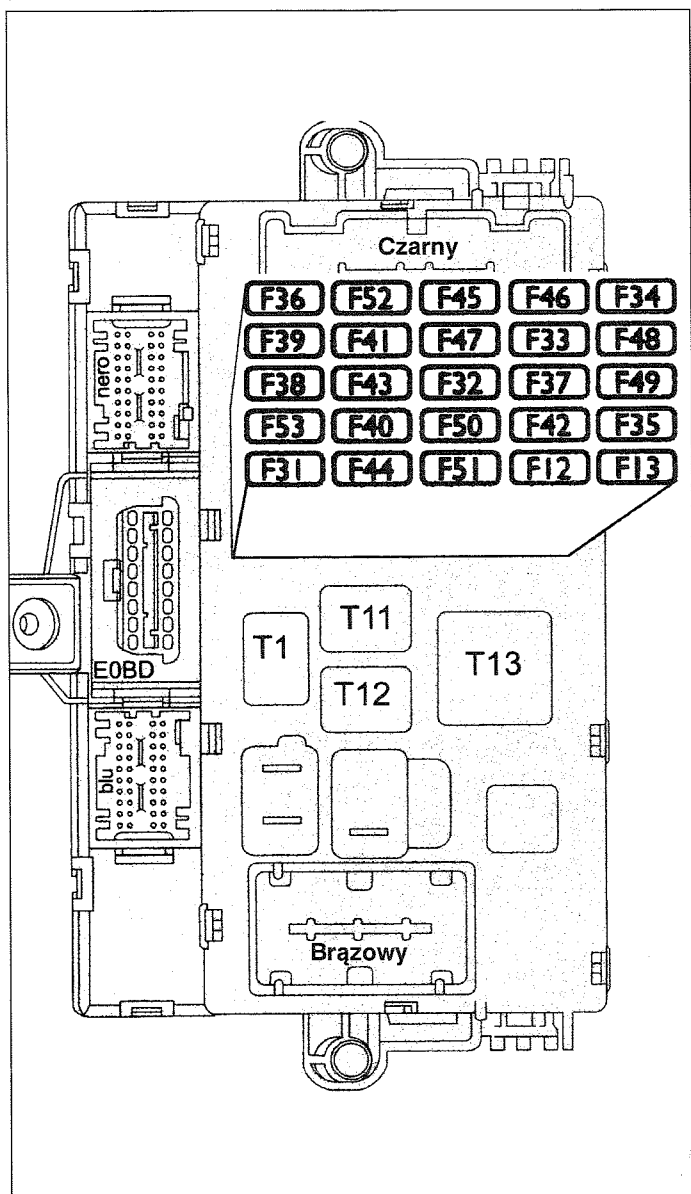

Położenie bezpieczników w skrzynce rozdzielczej (B045), przedział bagażnika

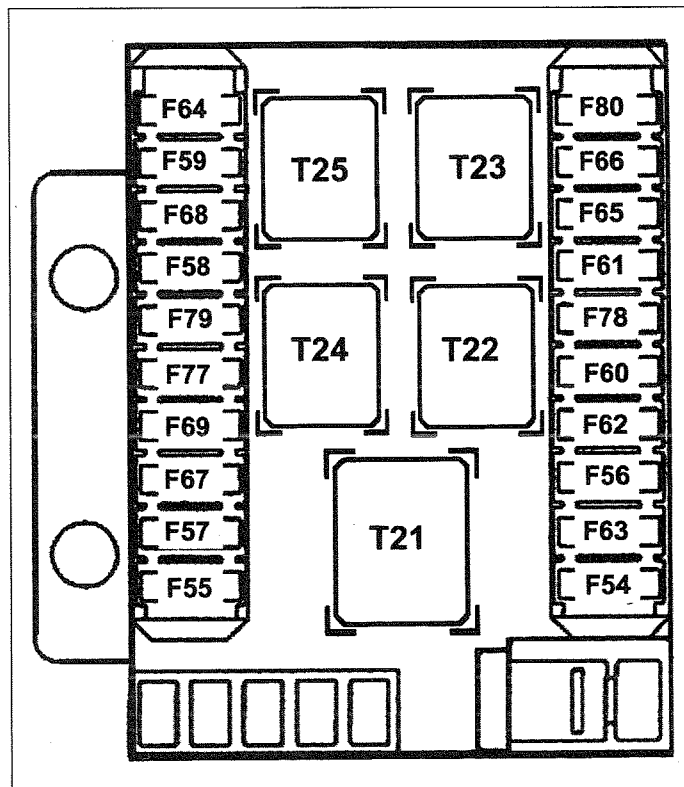

Złącza i kolory przewodów

Złącza są przedstawione za pomocą skrótu znajdującego się na zewnętrznej prostokątnej przedstawiającego komponent i odpowiadającego przewodowi. Numer pinu lub styku jest wskazany wewnątrz prostokąta i odpowiada przewodowi.

Skróty kolorów przewodów są przedstawione w tabeli:

A	LAZUROWY	G	ŻÓŁTY	M	BRAZOWY	S	RÓŻOWY
B	BIAŁY	H	SZARY	N	CZARNY	V	ZIELONY
C	POMARAŃCZOWY	L	NIEBIESKI	R	CZERWONY	Z	FIOLETOWY

Tabela bezpieczników Alfa 159


Nr	Prąd [A]	Chroniony odbiornik
F01	70	Jednostka sterująca kabiny i moduł pokrywy silnika
F02	40	Wentylator klimatyzacji
F03	20	Blokada kierownicy
F04	40	Jednostka sterująca ABS/ESP
F05	40	Jednostka sterująca ABS/ESP
F06	40	Wentylator elektryczny chłodnicy (niska i średnia prędkość)
F07	50	Wentylator elektryczny chłodnicy (wysoka prędkość)
F08	30	Elektropompa zautomatyzowanej skrzyni biegów
F09	20	Spryskiwacze reflektorów
F10	15	Klakson
F11	15	Elektroniczny wtrysk
F12	15	Światło mijania prawe
F13	15	Światło mijania lewe, korektor ustawienia świateł
F14	10	Światło drogowe prawe
F15	10	Światło drogowe lewe
F16	7,5	System elektronicznego wtrysku i tempomatu
F17	10	Elektroniczny wtrysk
F18	15	+30 Jednostka sterująca wtryskiem
F19	7,5	Sprężarka klimatyzacji
F20	20	Podgrzewana tylna szyba
F21	20	Pompa paliwa
F22	20	Wtryskiwacze
F23	15	Radio i system nawigacji
F24	15	Automatyczna skrzynia biegów
F30	15	Światła przeciwmgłowe przednie
F31	7,5	Wnętrze (przełącznik)
F32	15	+30 jednostki sterujące drzwi przednich
F33	20	Podnośnik szyby tylnej lewej
F34	20	Podnośnik szyby tylnej prawej
F35	7,5	Włącznik tempomatu, czujnik AQS (K064), światła cofania, czujnik wody w paliwie
F36	20	Jednostka sterująca holowaniem, jednostka sterująca drzwi przednich
F37	10	Trzecie światło stop, jednostki sterujące reflektorów i lamp wyładowczych gazowych, tablica przyrządów (+30 spod kluczyka)
F38	15	Blokada/odblokowanie bagażnika
F39	10	Radio, system łączność/nawigacja, podgrzewacz dodatkowy klimatyzatora, plafonierzy przednie i tylne, czujniki wolumetryczne/alarm, złącze diagnostyczne EOBD, zestaw głośnomówiący
F40	30	Podgrzewana tylna szyba

F41	7,5	Podgrzewana przednia szyba i podgrzewane dysze (spryskiwaczy szyb)
F42	7,5	System ABS/VDC
F43	30	Wycieraczka szyby przedniej/tylnej
F44	10	Zapalniczka, gniazdo prądowe w bagażniku
F46	20	Otwierany dach
F47	20	Zasilanie mocą jednostki sterującej drzwi kierowcy
F48	20	Zasilanie mocą jednostki sterującej drzwi pasażera
F49	7,5	Podświetlenie przycisków, lusterko elektrochromatyczne
F50	7,5	Jednostka sterująca poduszki powietrzne
F51	7,5	Radio
F52	15	Gniazdo prądowe
F53	10	Światła awaryjne, +30 kierunkowskazów, tablica przyrządów +30
F54	30	Wzmacniacz zewnętrzny (radio)
F55	15	Gniazdo prądowe w bagażniku (Break)
F56	25	Ustawianie fotela kierowcy
F57	7,5	Podgrzewanie fotela kierowcy
F58		Wolny
F59	20	Podgrzewana przednia szyba
F60	25	Ustawianie fotela pasażera
F61	5	Wzmacniacz audio tył
F65	10	Zautomatyzowana skrzynia biegów
F67	7,5	Podgrzewanie fotela pasażera


Tabela przełączników Alfa 159

Nr	Prąd [A]	Włączany odbiornik
T01	20	Światła mijania
T02	20	Światła drogowe
T03	20	Klakson
T05	20	Sprężarka klimatyzacji
T06	30	Wentylator elektryczny chłodnicy 1 prędkość
T07	50	Wentylator elektryczny chłodnicy 2 prędkość
T08	30	Wypozażenie wstępne
T09	30	Sterowanie silnika
T10	20	Pompa paliwa
T11	20	Podgrzewana tylna szyba
T12	20	Kluczyk 1
T13	20	Kluczyk 2
T14	20	Światła przeciwmgłowe przednie
T17	20	Spryskiwacze reflektorów
T19	20	Podgrzewana przednia szyba
T20	20	Światła cofania (z aut. skrzynią biegów)
T21	50	Podgrzewanie foteli, gniazdo prądowe tylne (Break)
T22	20	Podgrzewana przednia szyba

POŁOŻENIE KOMPONENTÓW SYSTEMU STEROWANIA SILNIKIEM

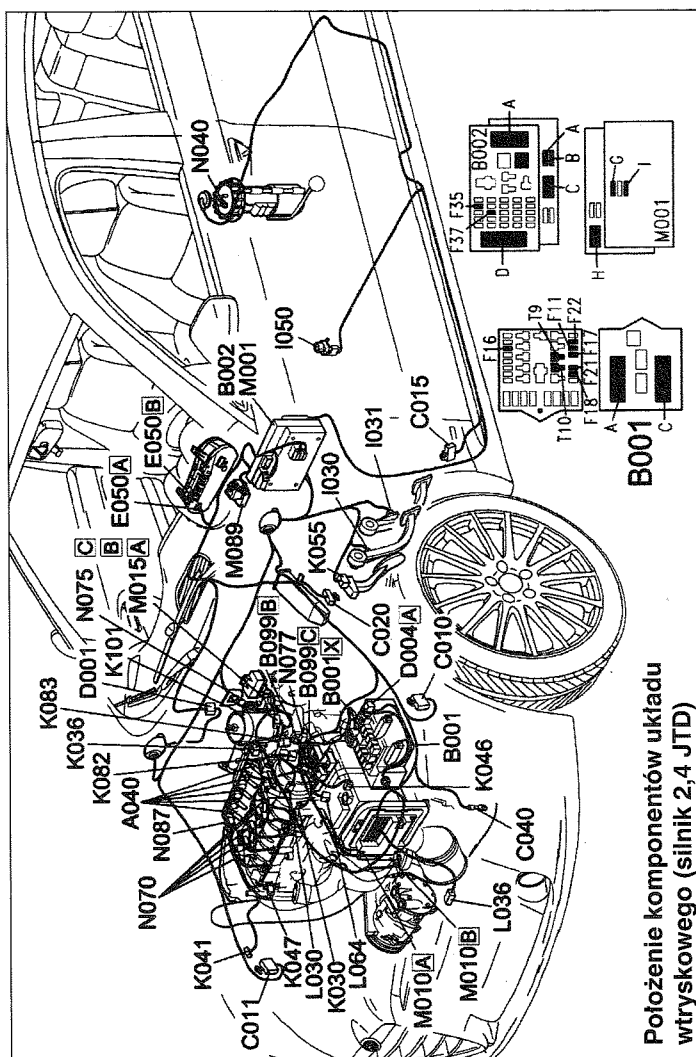


**Położenie komponentów układu
wtryskowego (silnik 2,4 JTD)**

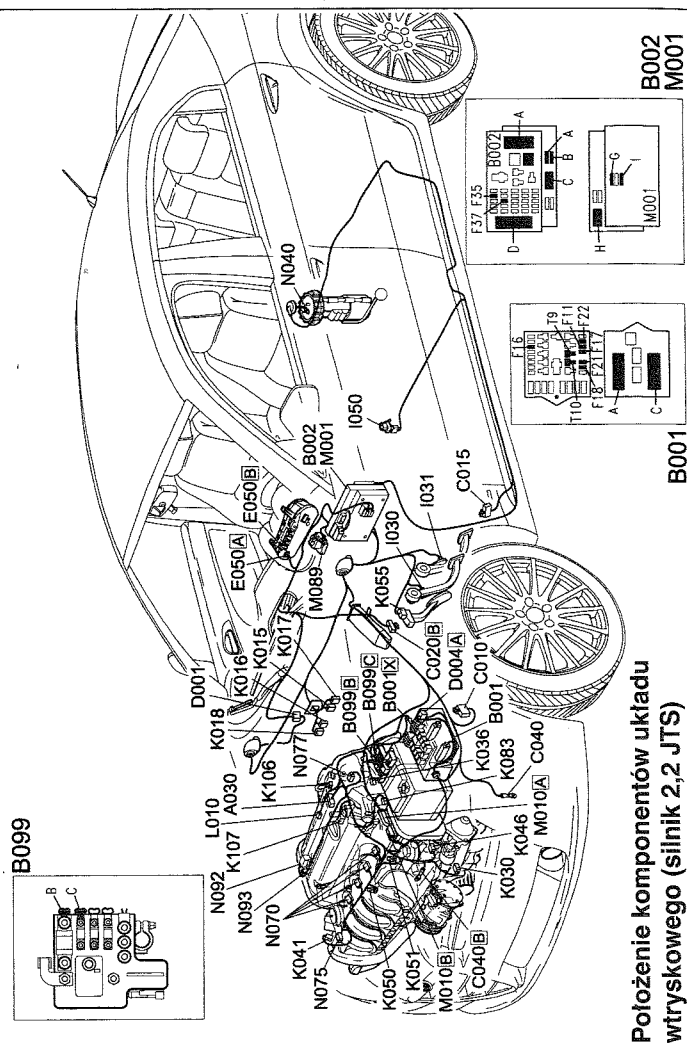

**Położenie komponentów układu
wtryskowego (silnik 2,2 JTS)**


POŁOŻENIE KOMPONENTÓW POŁĄCZONYCH W SIĘĆ

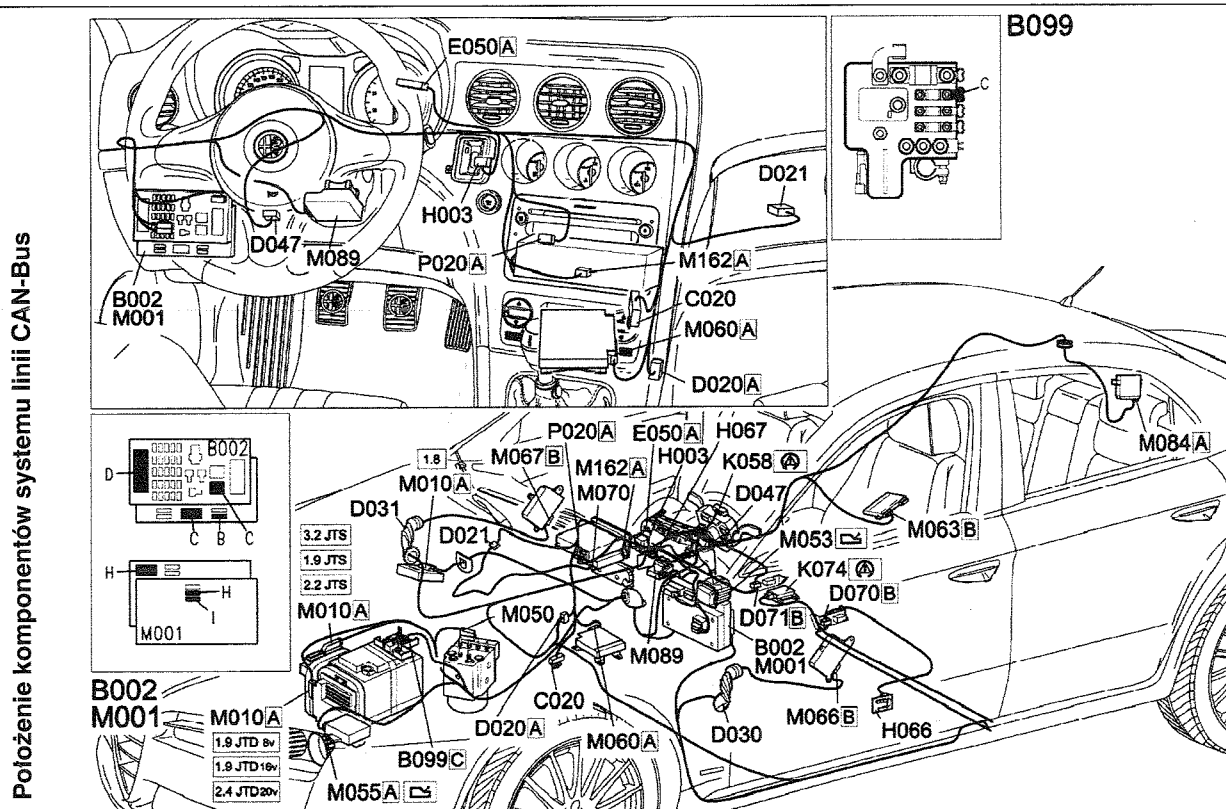

Położenie komponentów systemu linii CAN-Bus



POŁOŻENIE KOMPONENTÓW POŁĄCZONYCH W SIĘĆ

Położenie komponentów systemu
linii szeregowej A-Bus

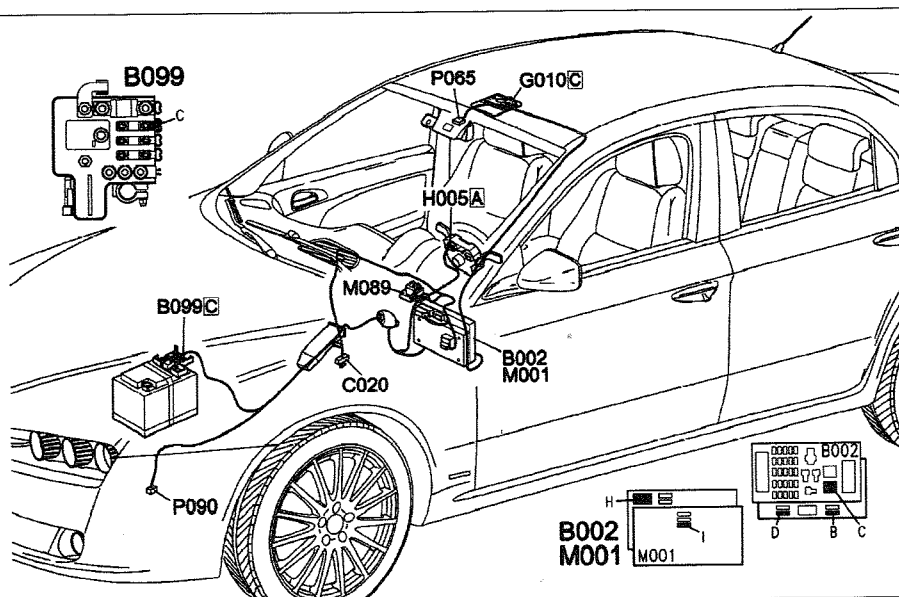


POŁOŻENIE KOMPONENTÓW W KABINIE


Położenie
komponentów
w kabinie
wersja sedan i Break

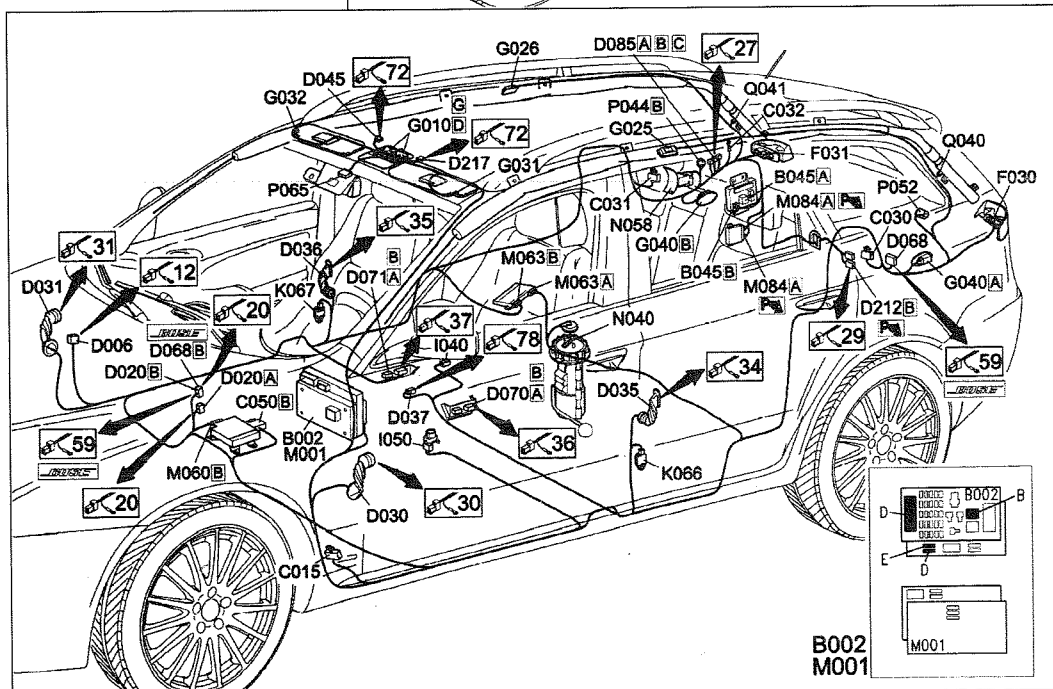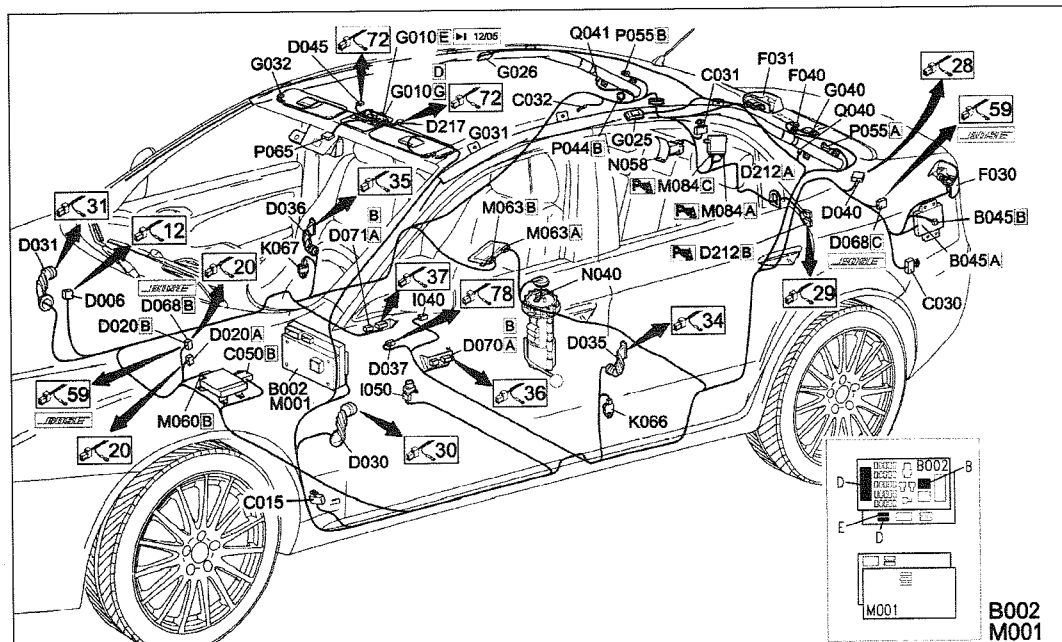


Położenie komponentów w konsoli środkowej

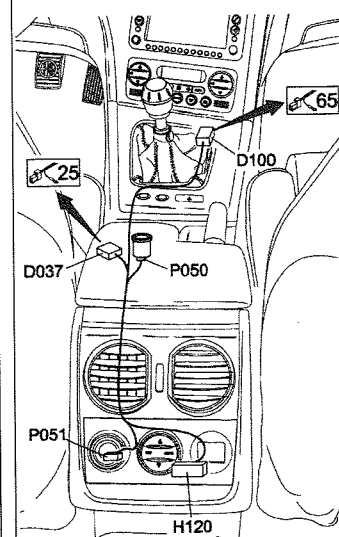


Położenie
komponentów
przód
po lewej TA

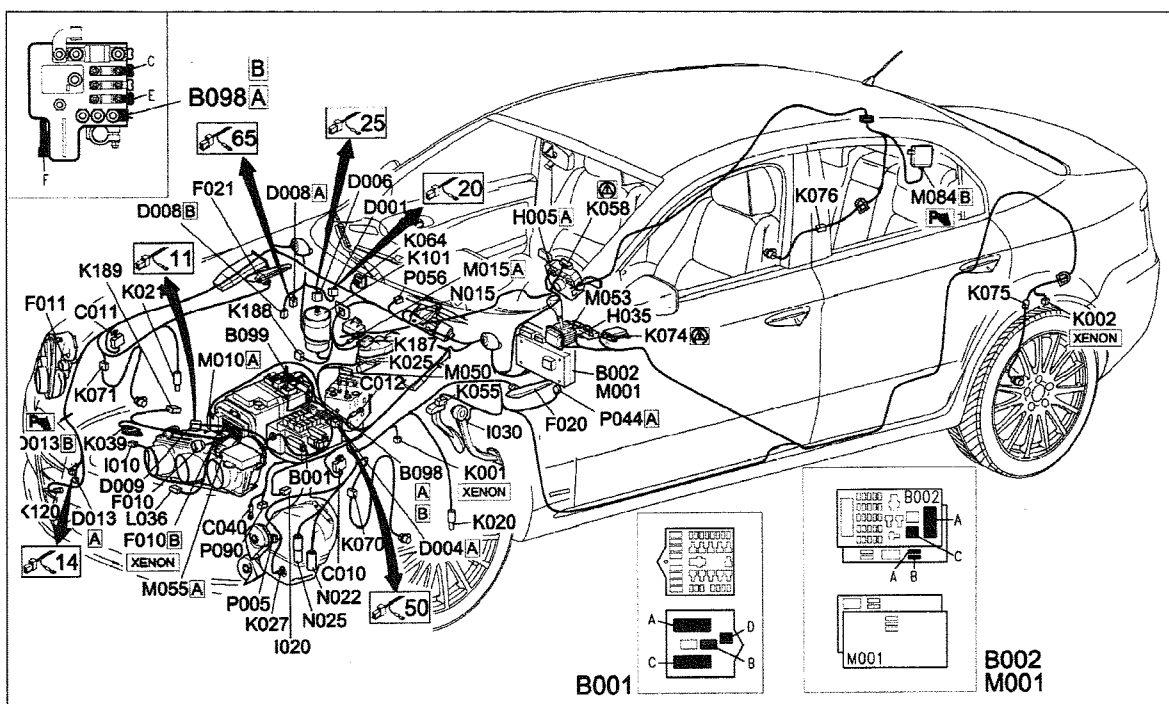



Położenie
komponentów
przód
po lewej TM

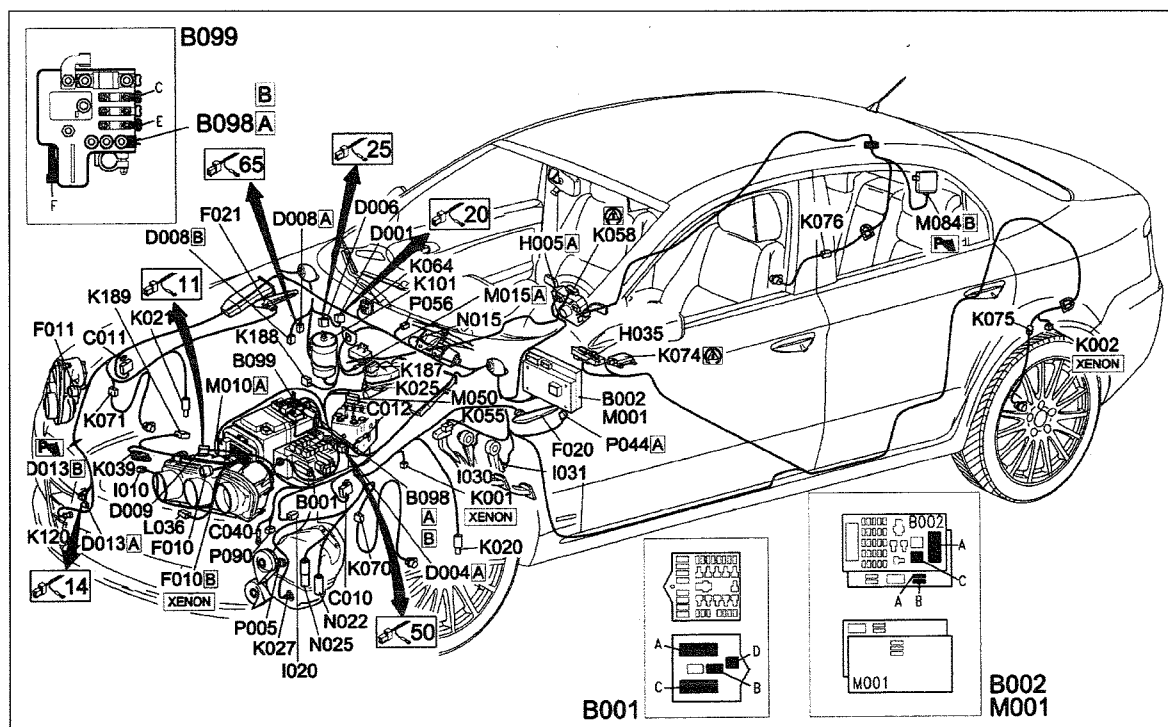



Położenie komponentów w drzwiach bagażnika
(wersja sedan i Break)

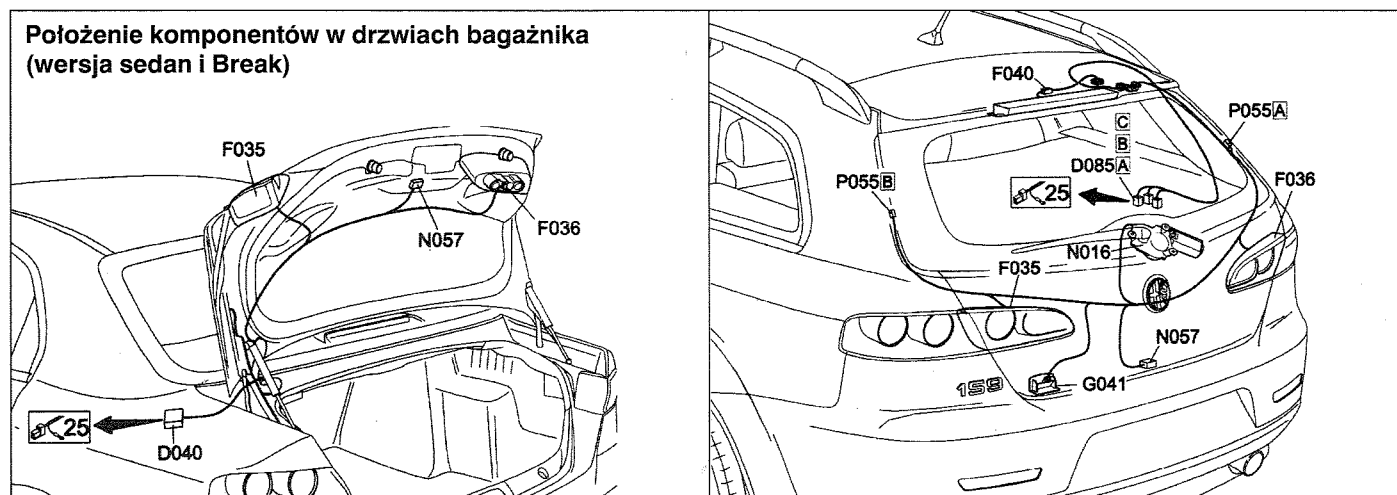


Polozenie komponentow w drzwiach przednich

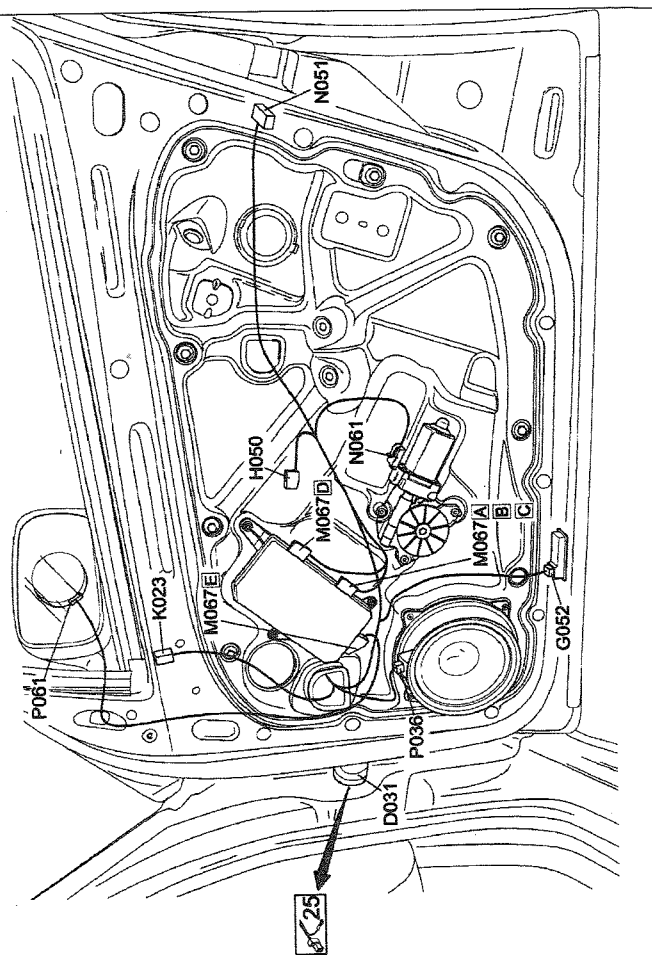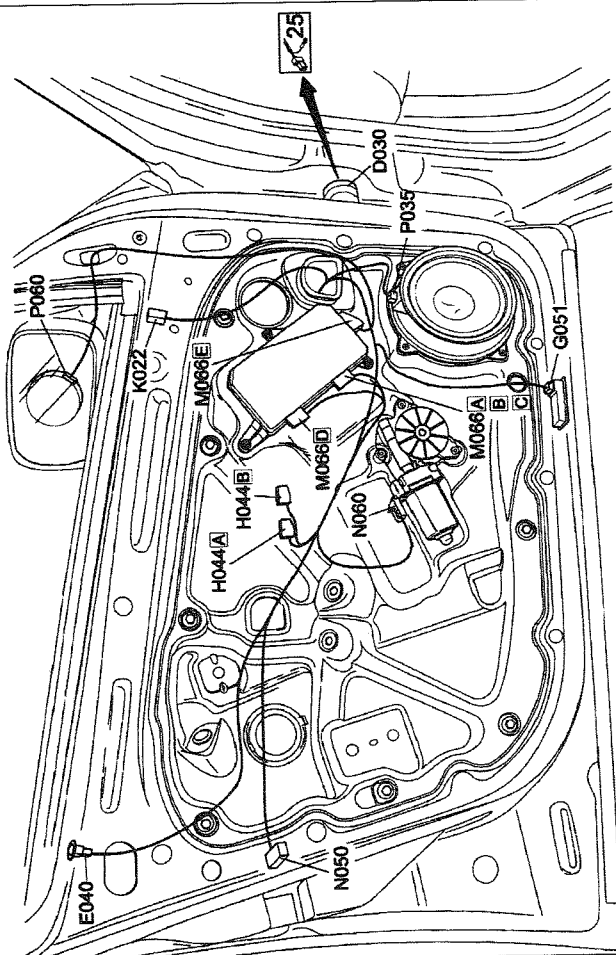

Polozenie komponentow w drzwiach tylnych

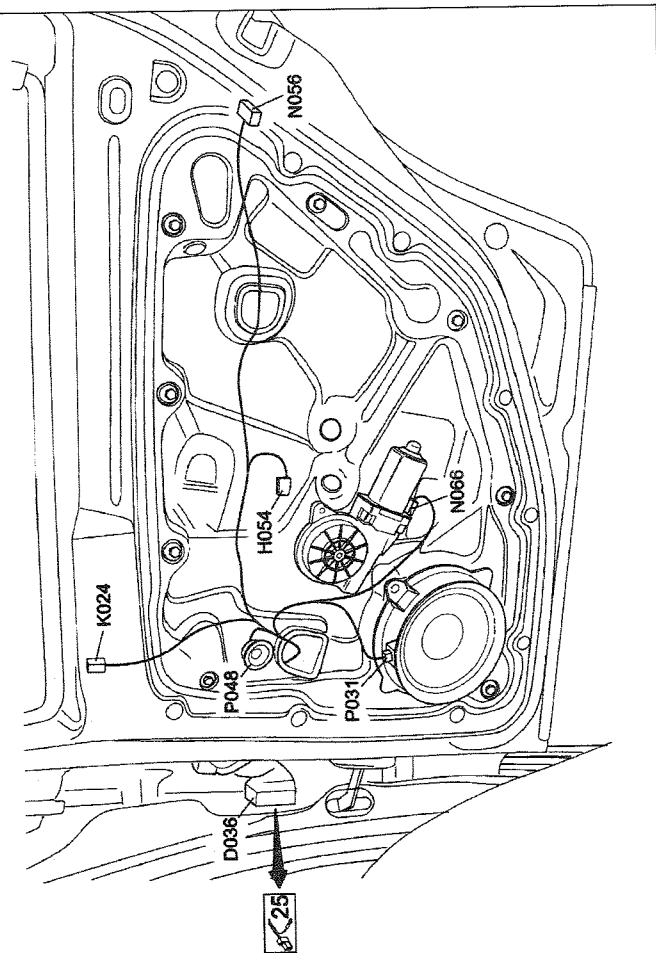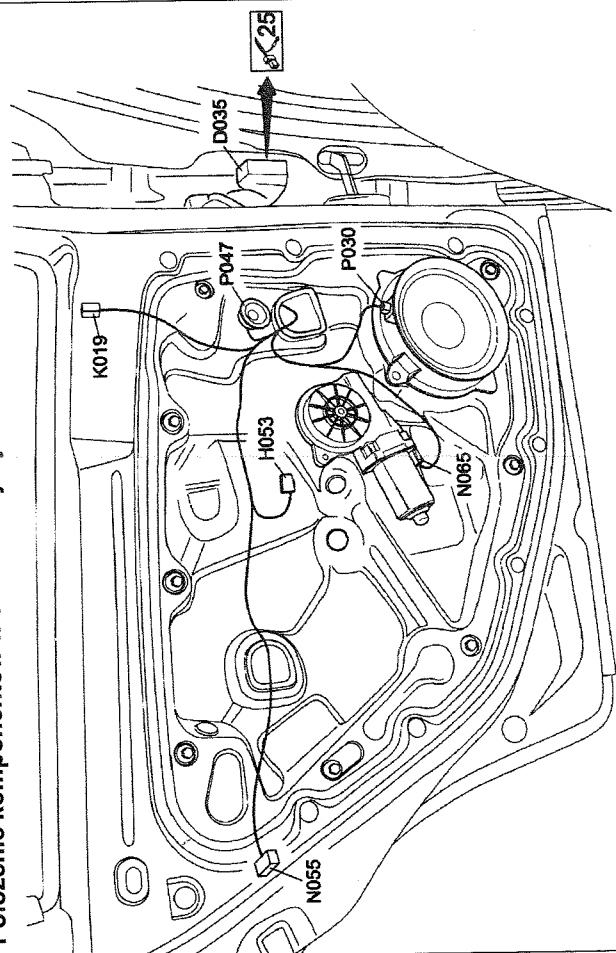


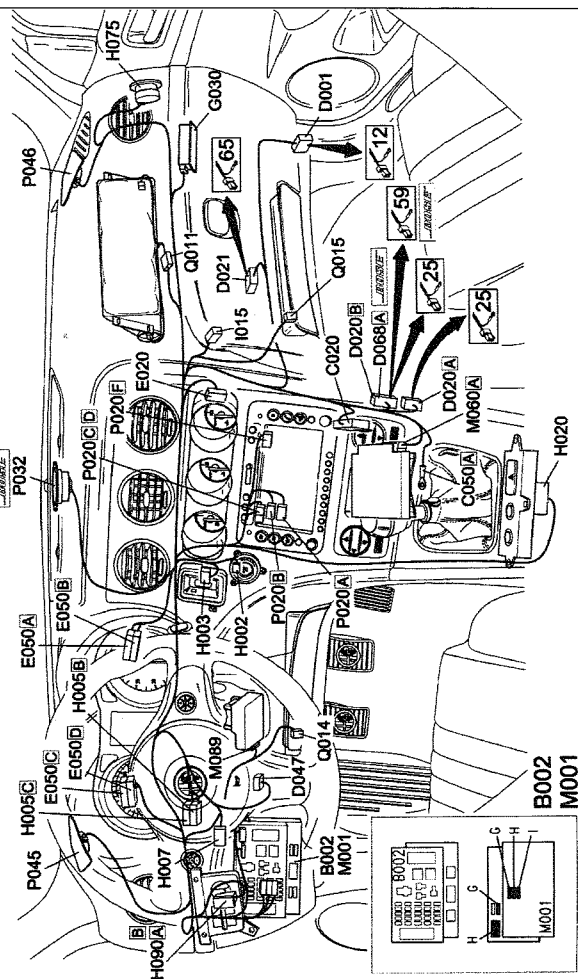


POŁOŻENIE KOMPONENTÓW W PRZEDZIALE SILNIKA

Położenie komponentów klimatyzacji


Manualna

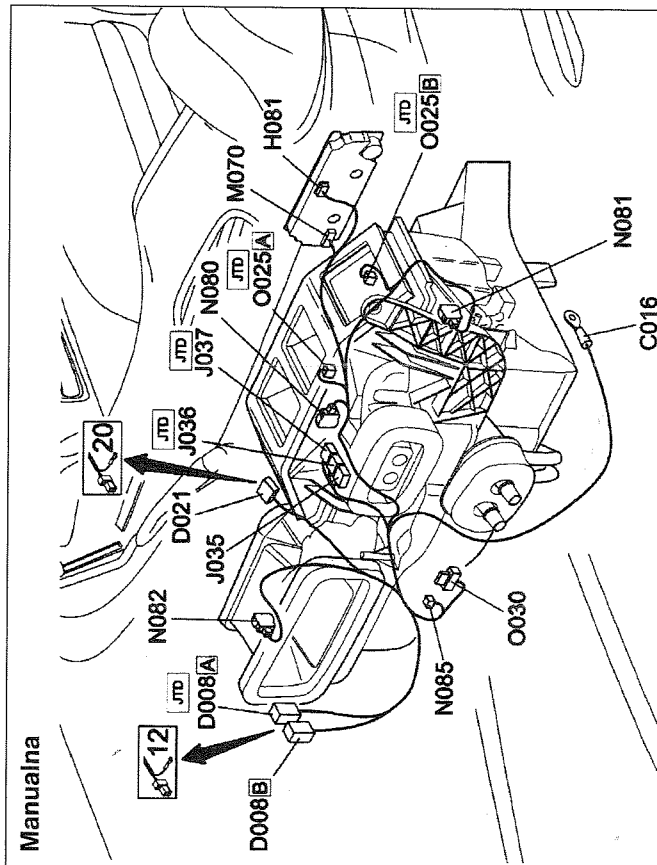


Automatyczna

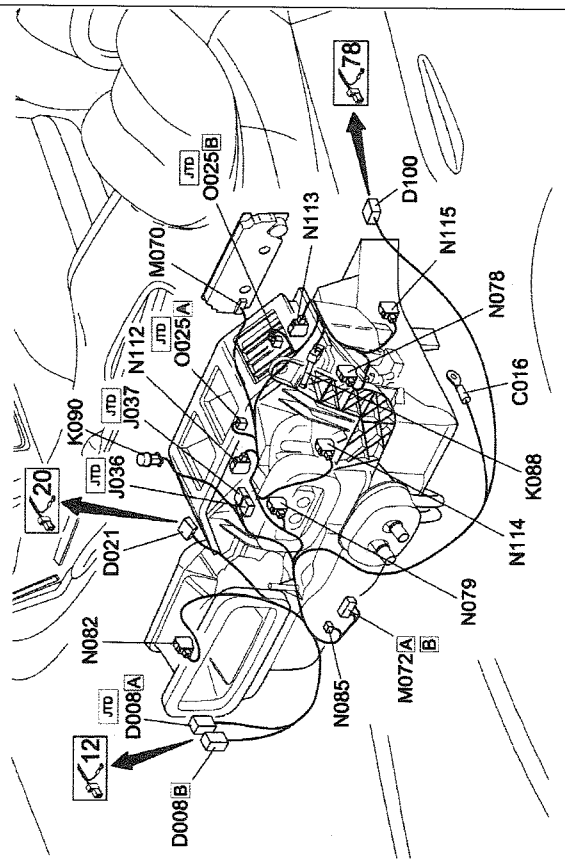

Silnik 1,9 JTD 16V

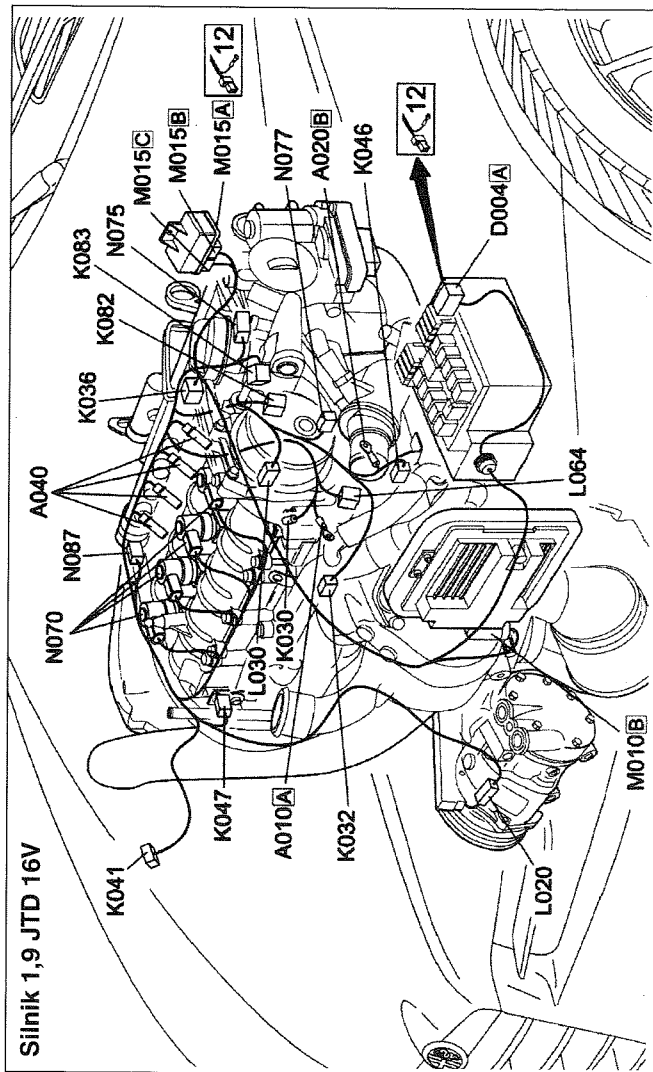


Silnik 2,4 JTD

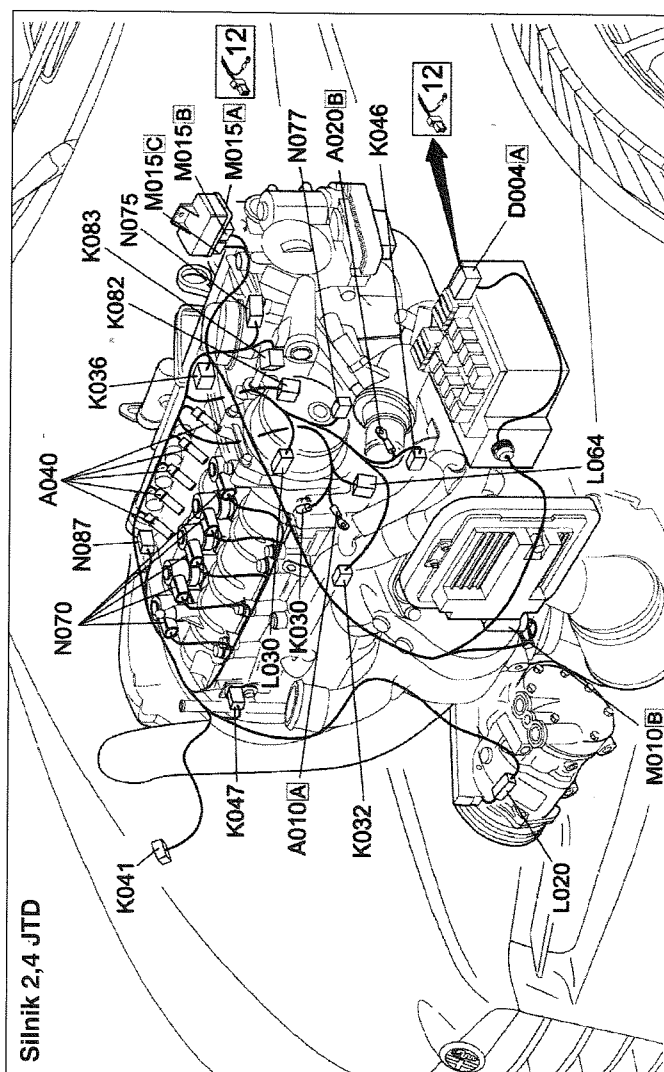





ROZRUCH - ŁADOWANIE - CODE

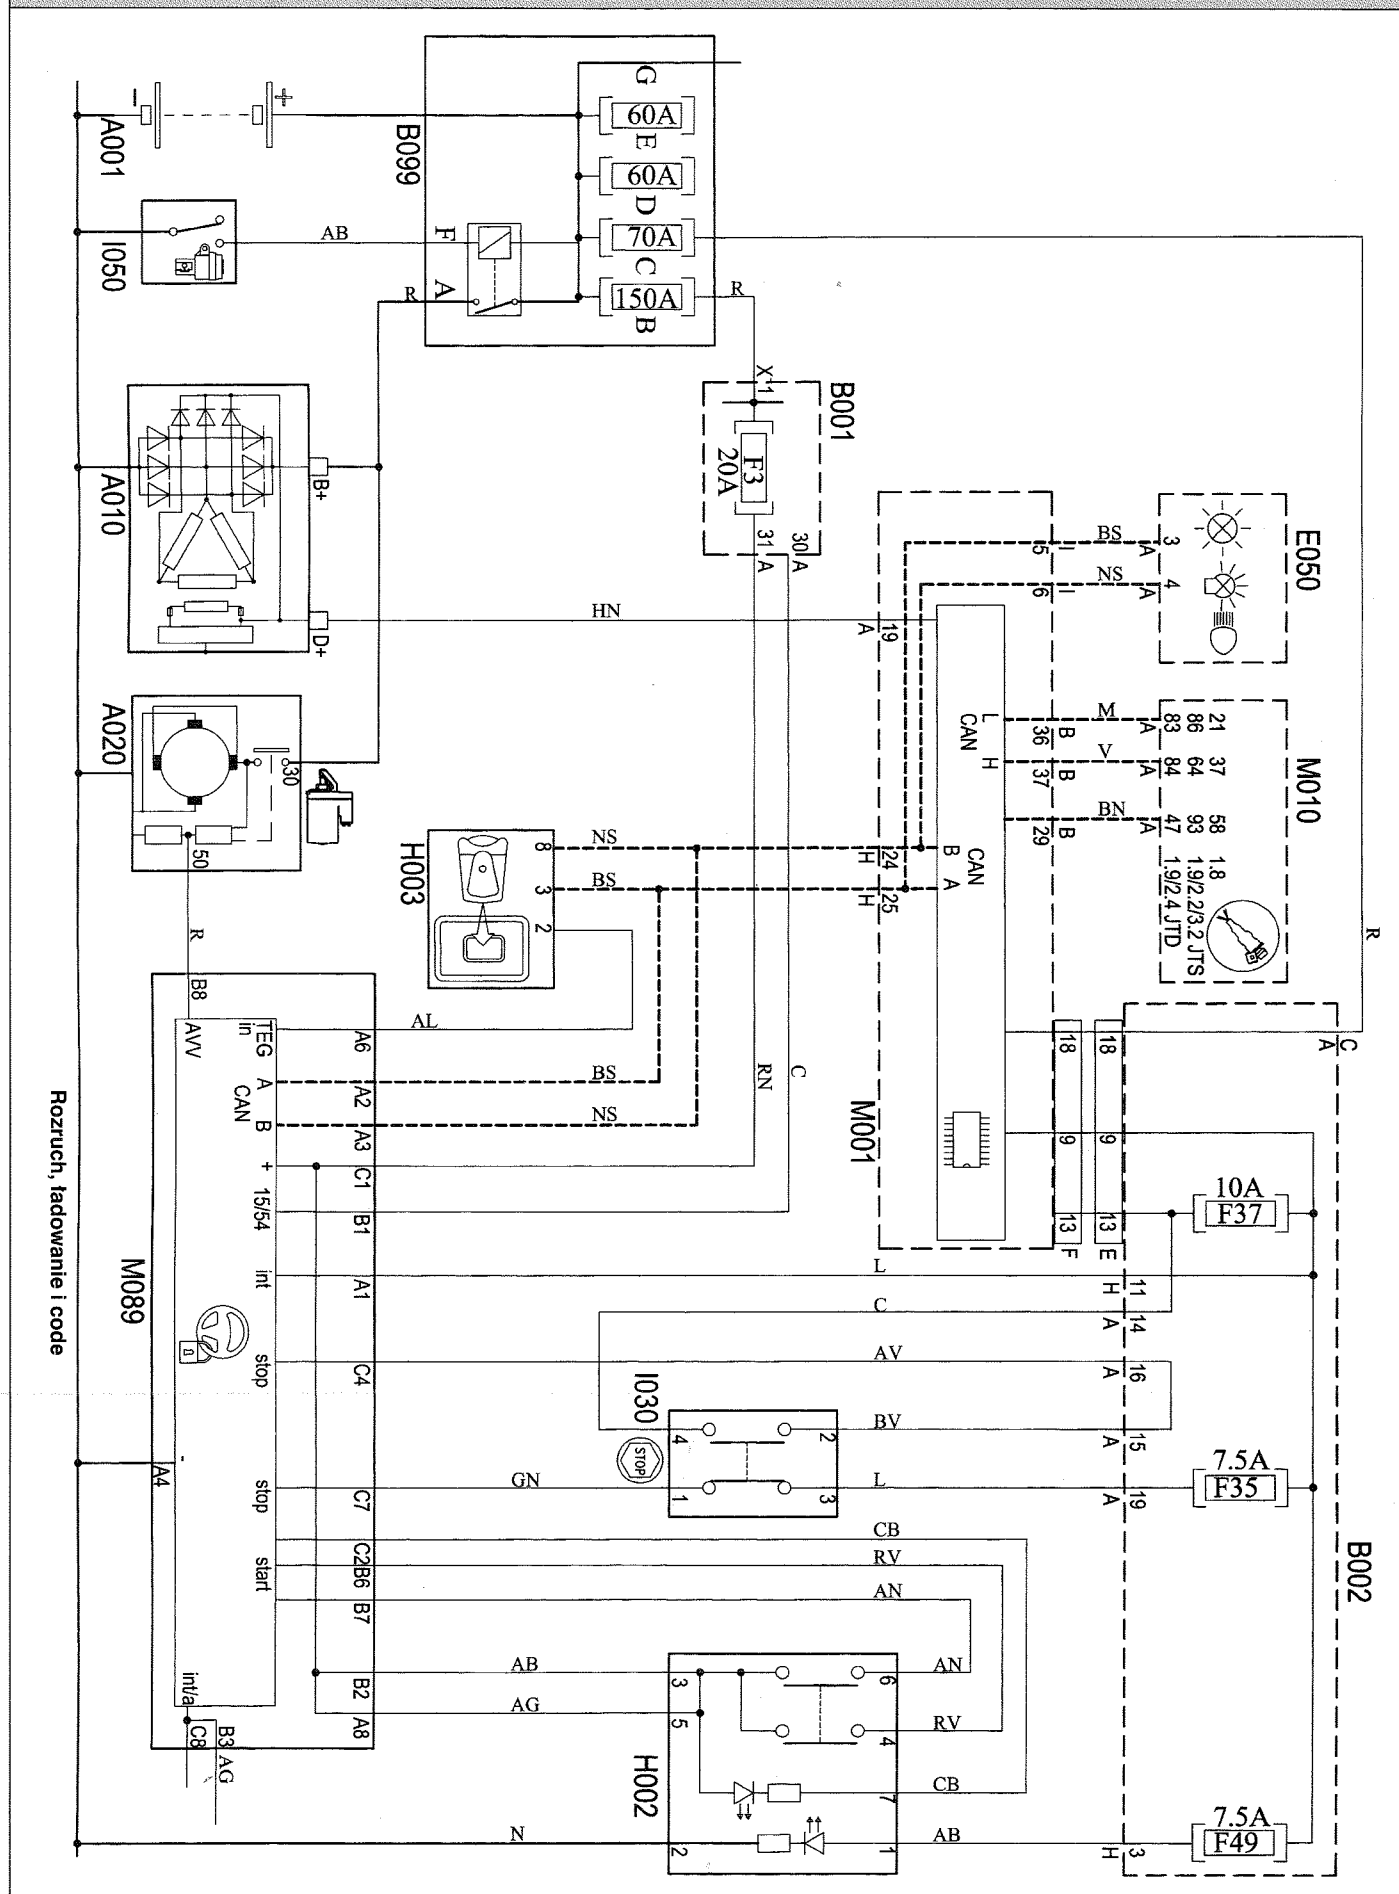


LINIE CAN

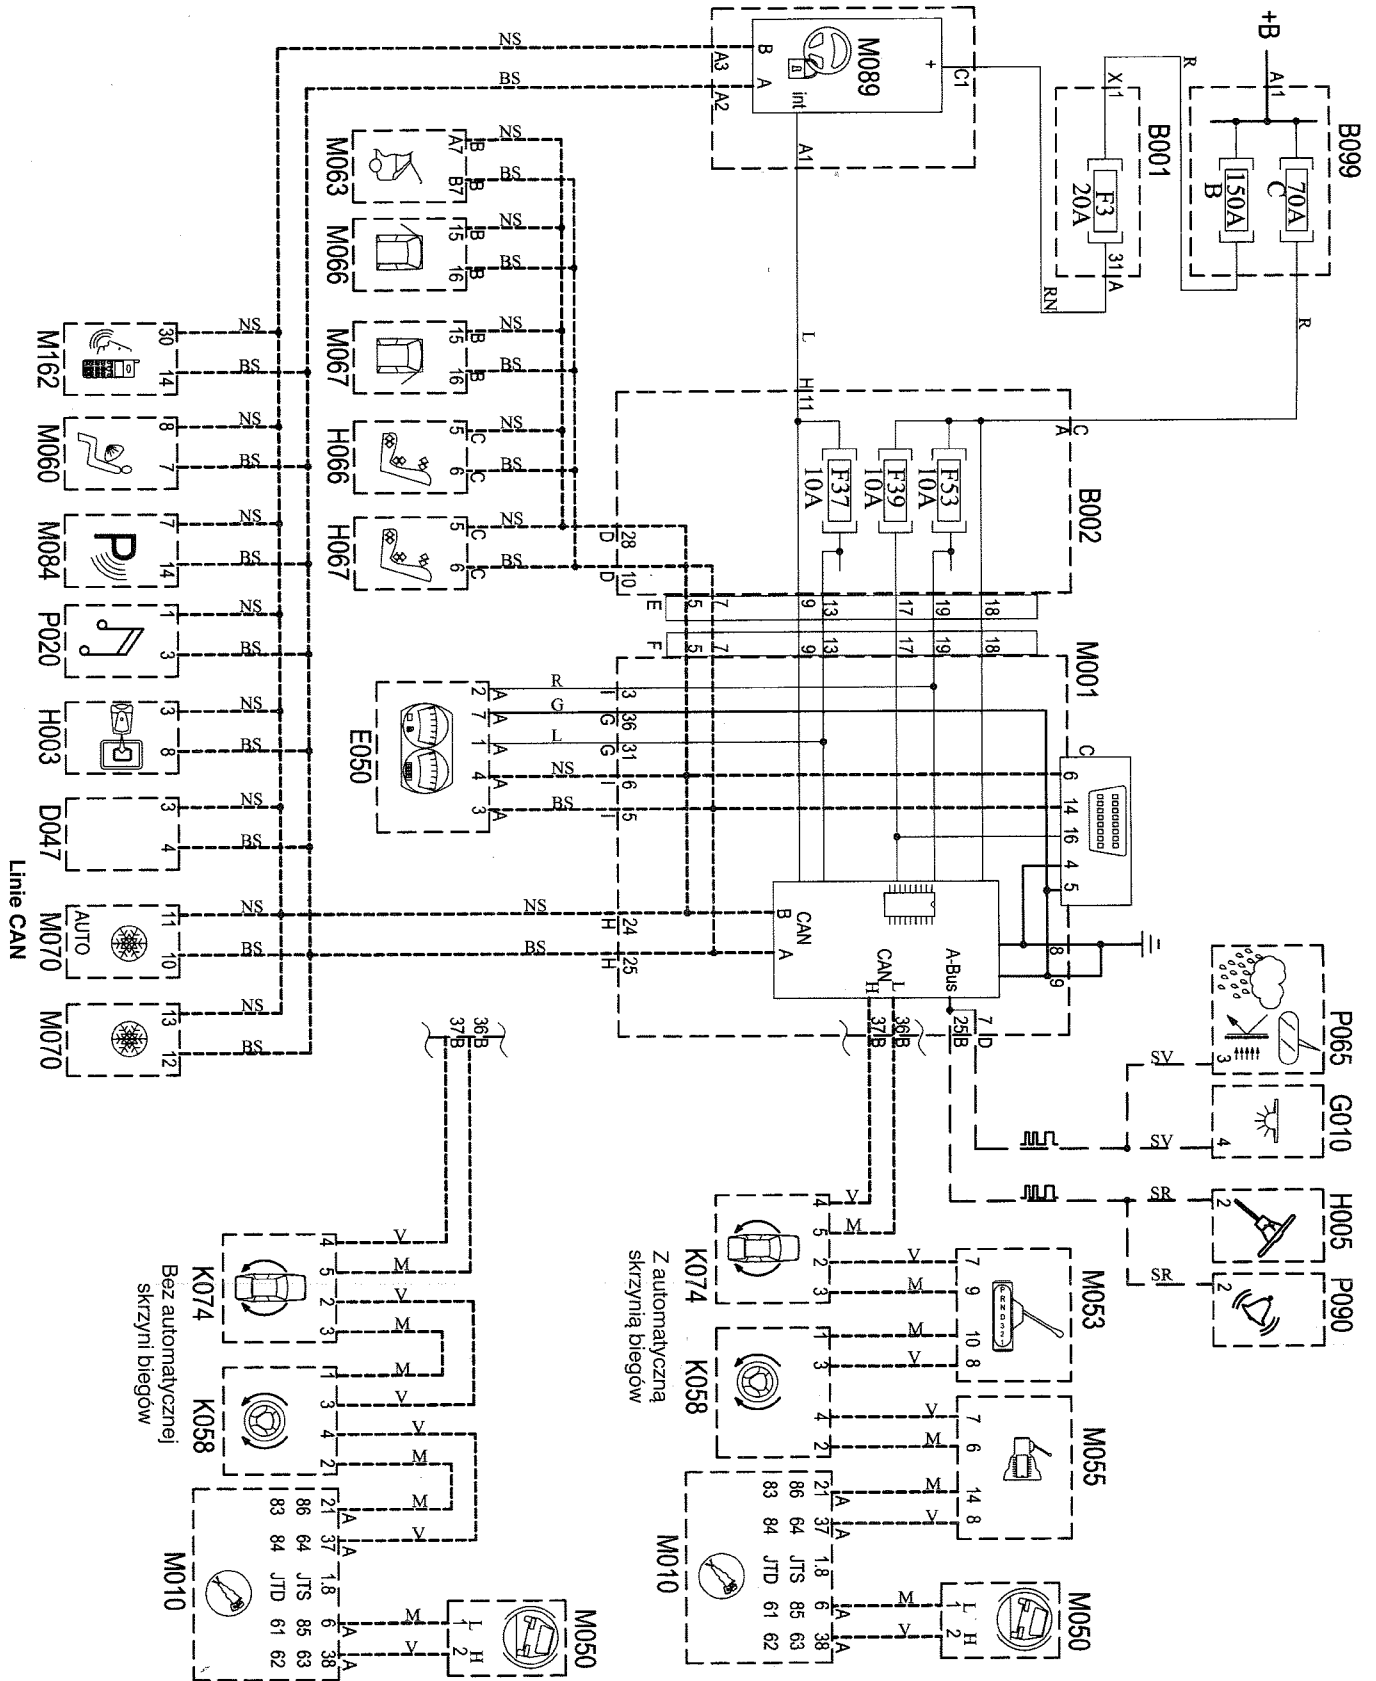



ZŁĄCZE OBD

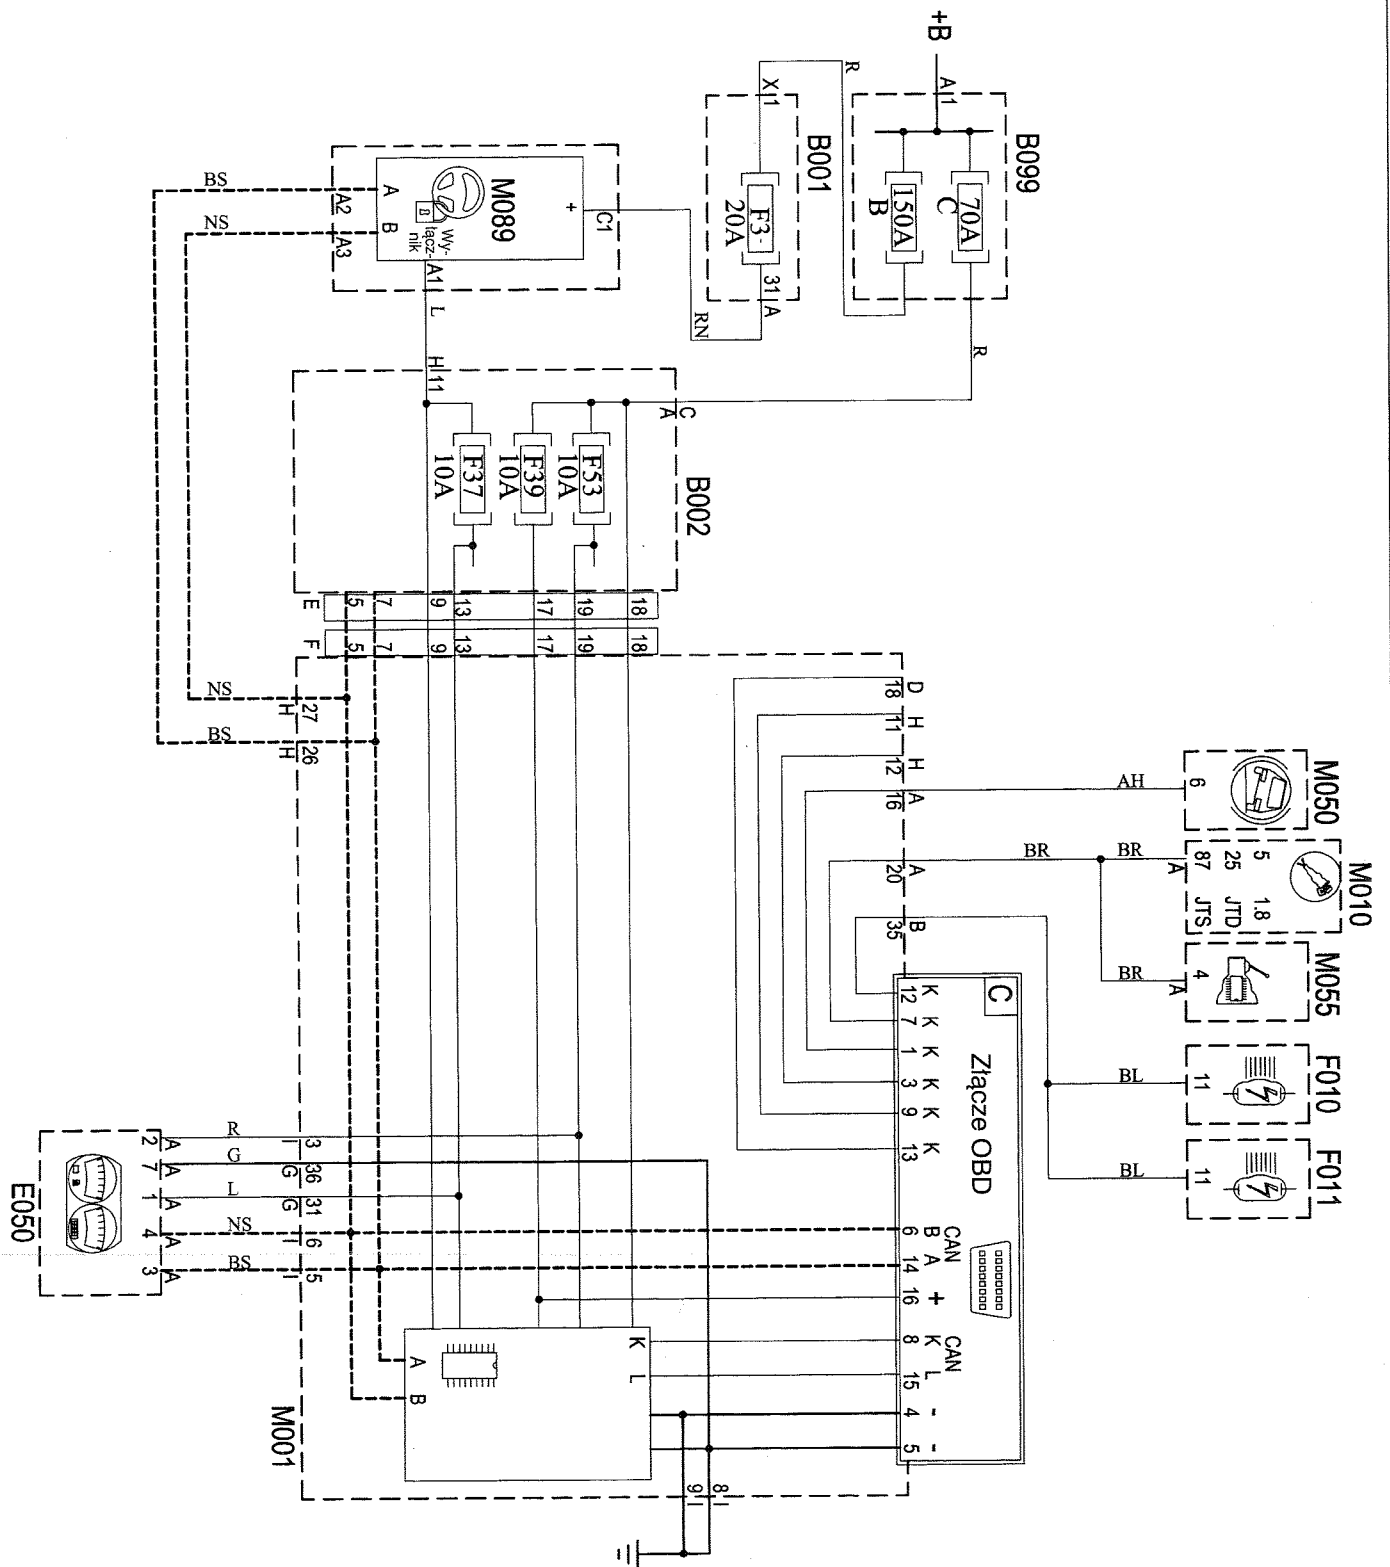

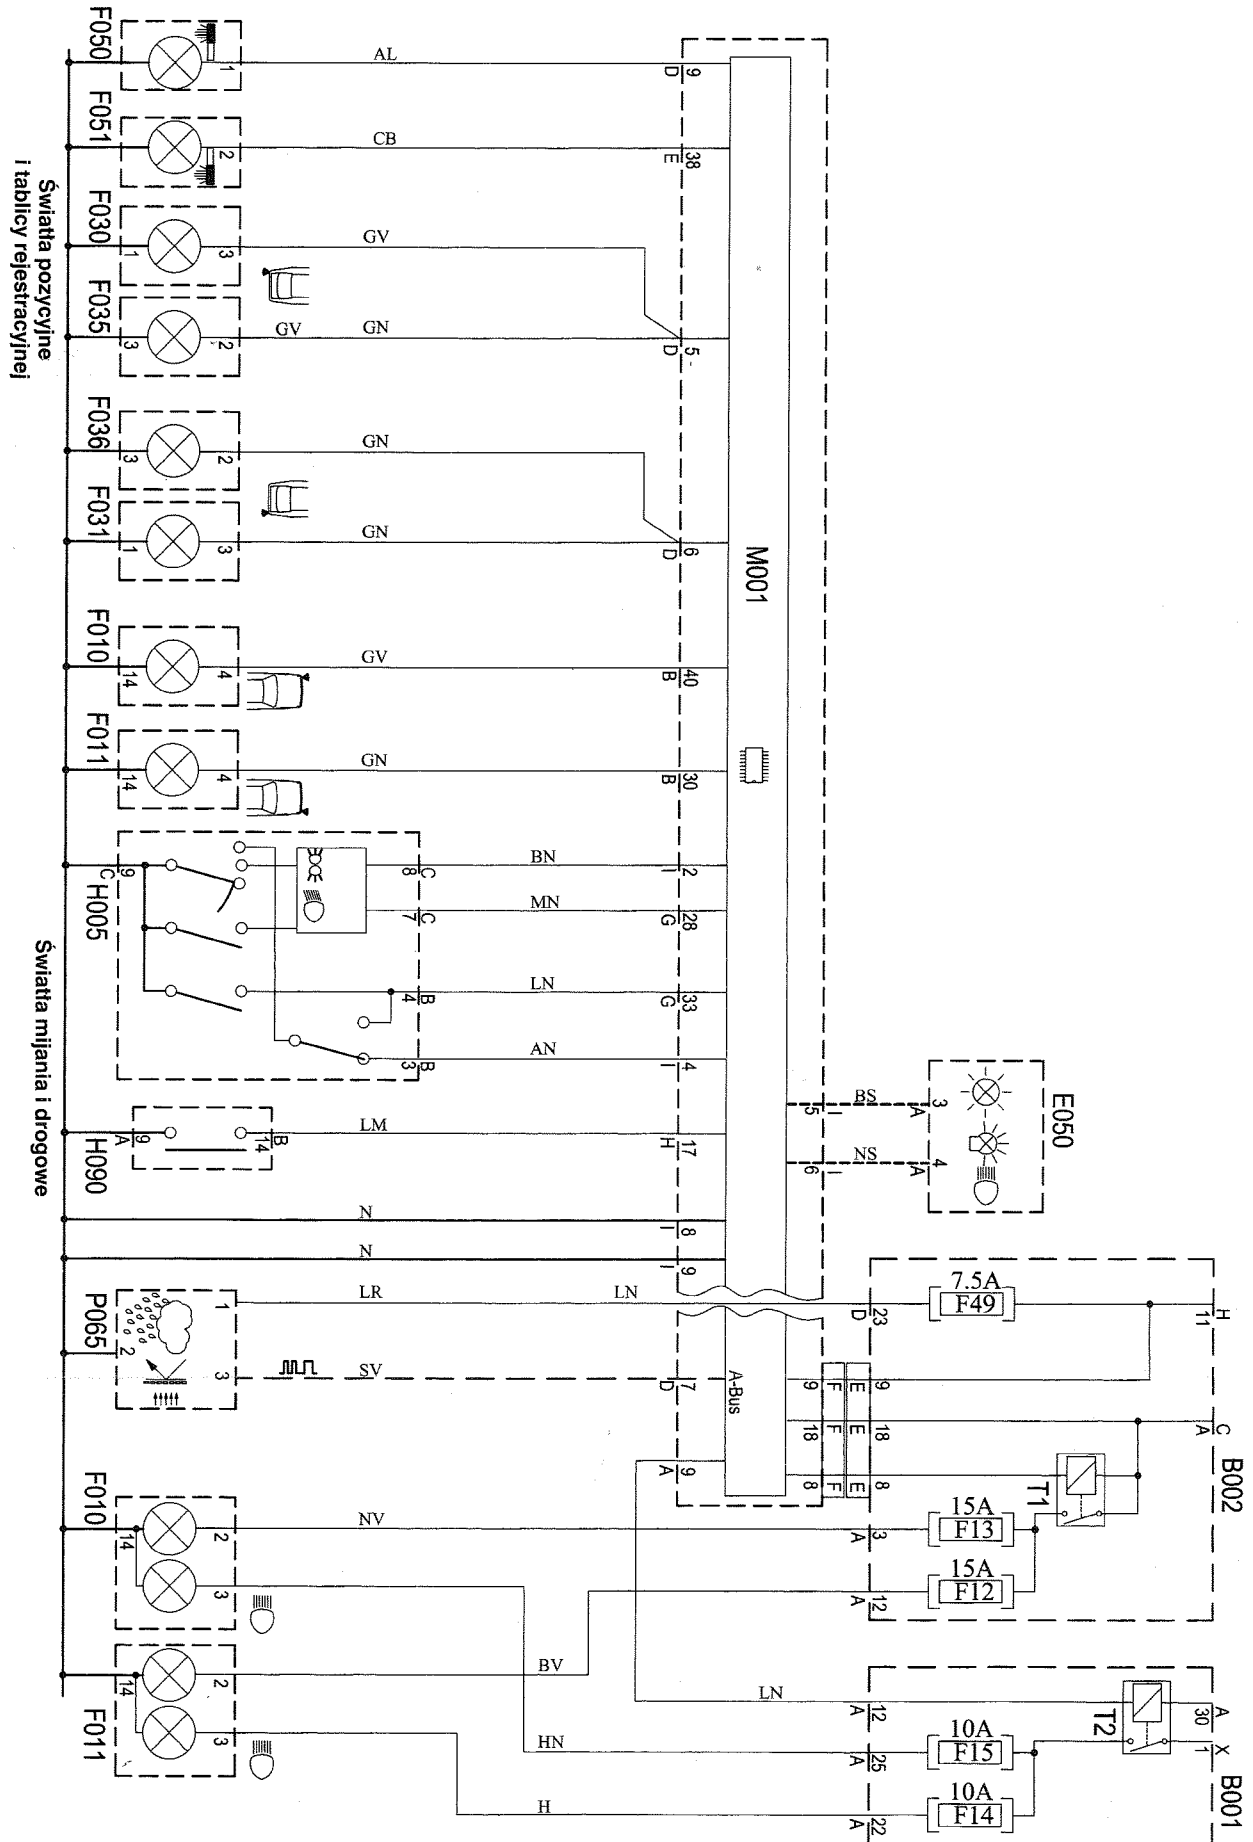
ŚWIATŁA MIJANIA, DROGOWE, POZYCYJNE I TABLICY REJESTRACYJNEJ


ŚWIATŁA MIJANIA I DROGOWE – REFLEKTORY XENON Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

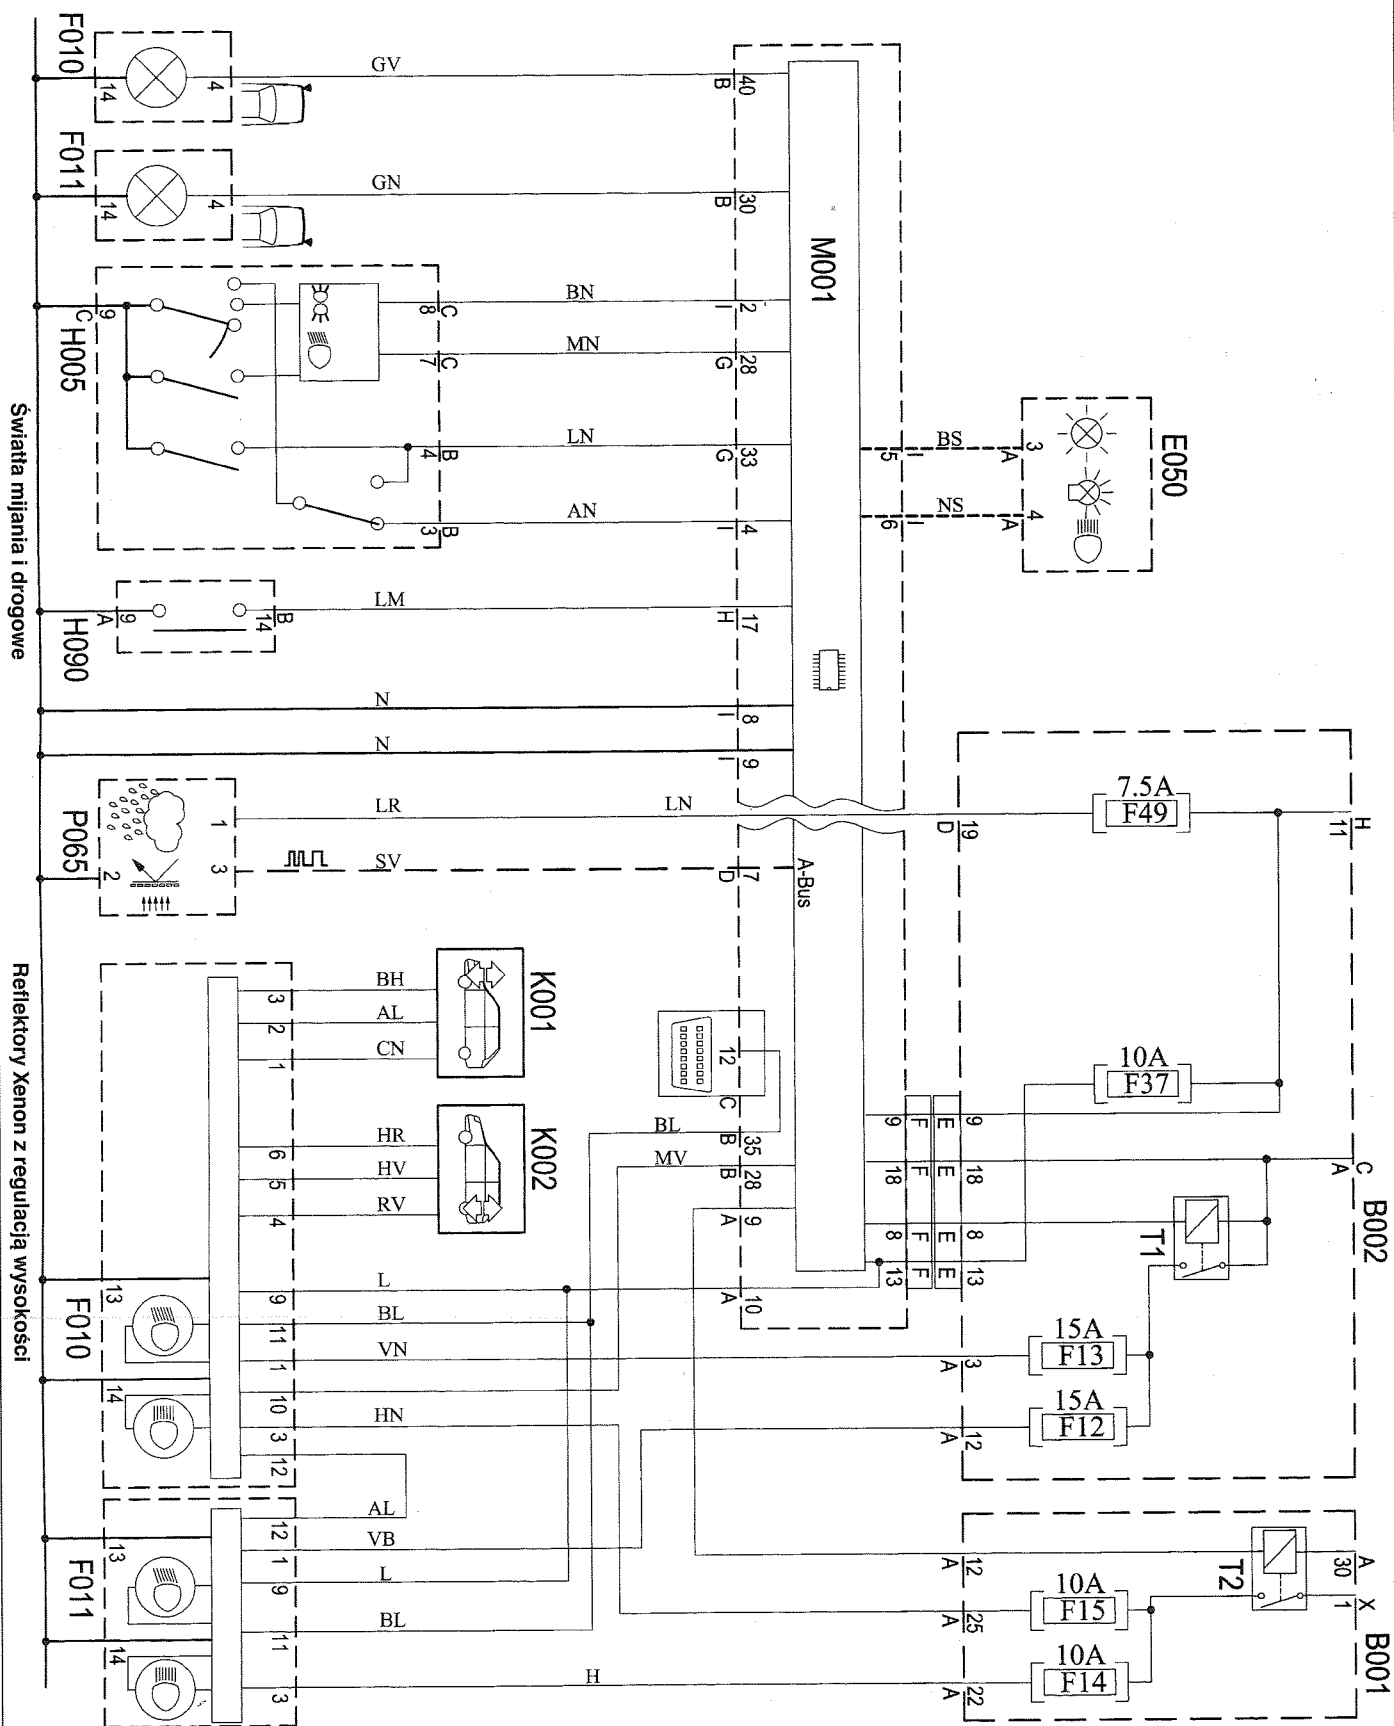


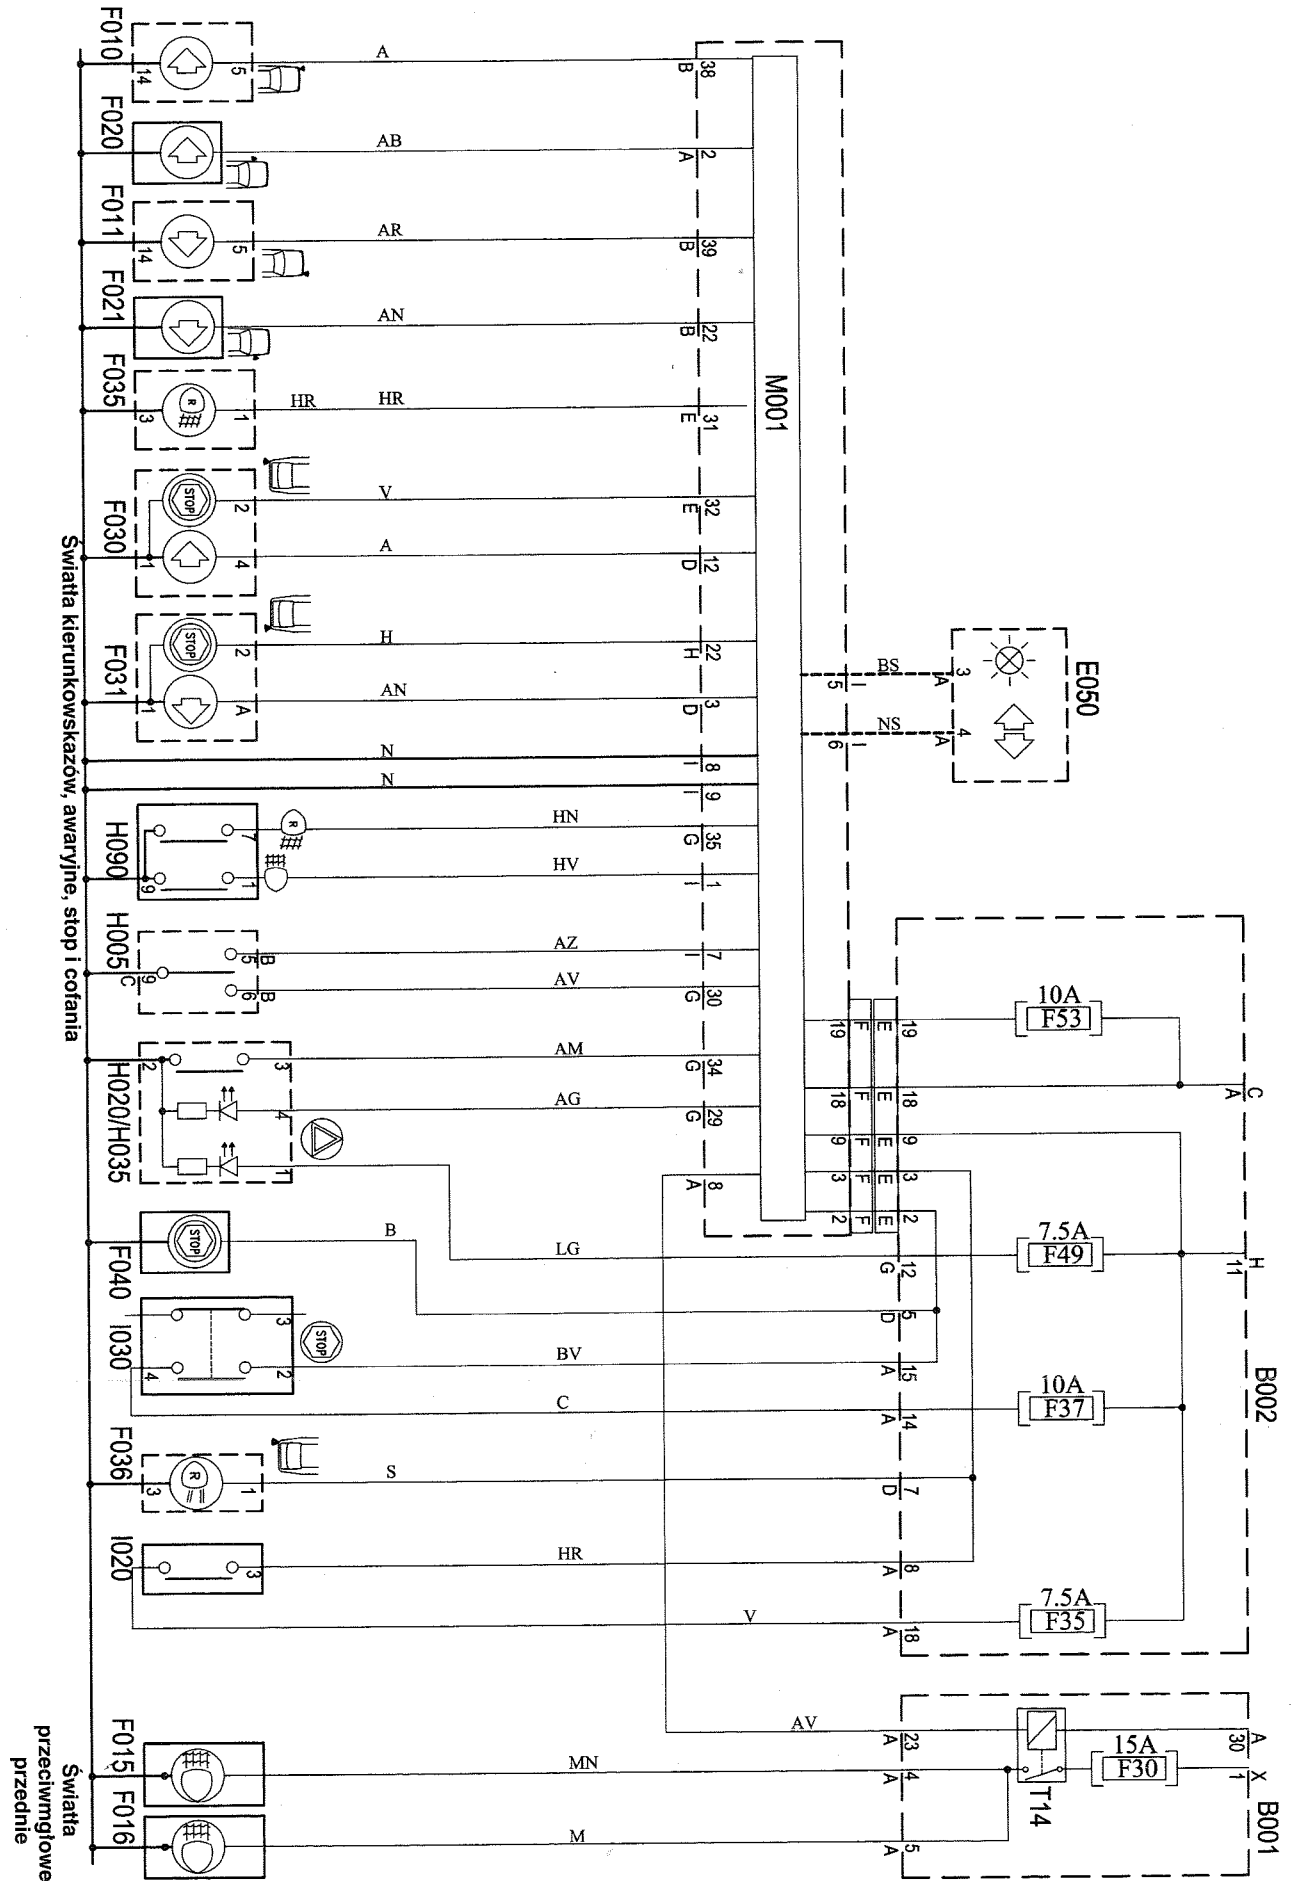ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZÓW, AWARYJNE, STOP, COFANIA, PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE


OŚWIETLENIE WNĘTRZA

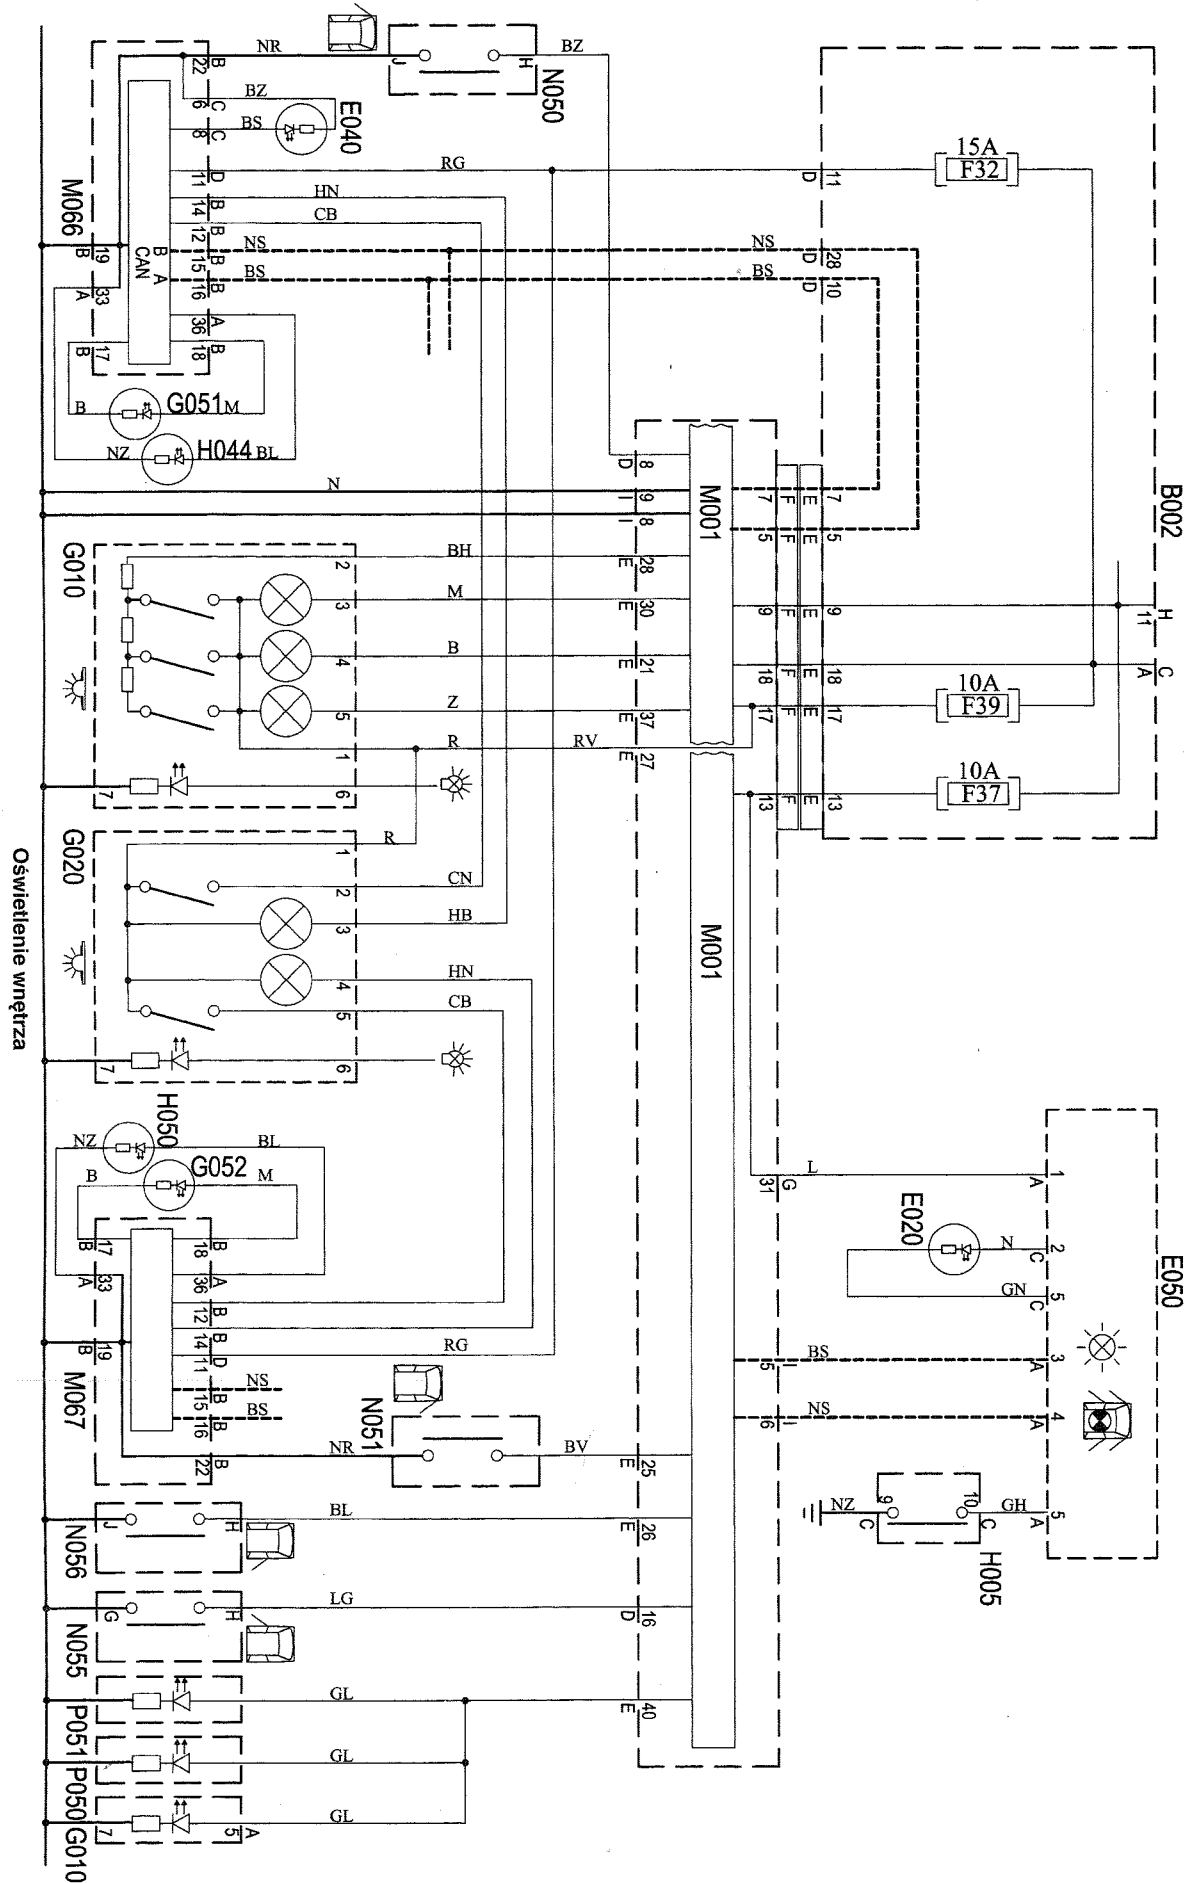


OŚWIETLENIE WNĘTRZA - GNIAZDO ZAPALNICZKI

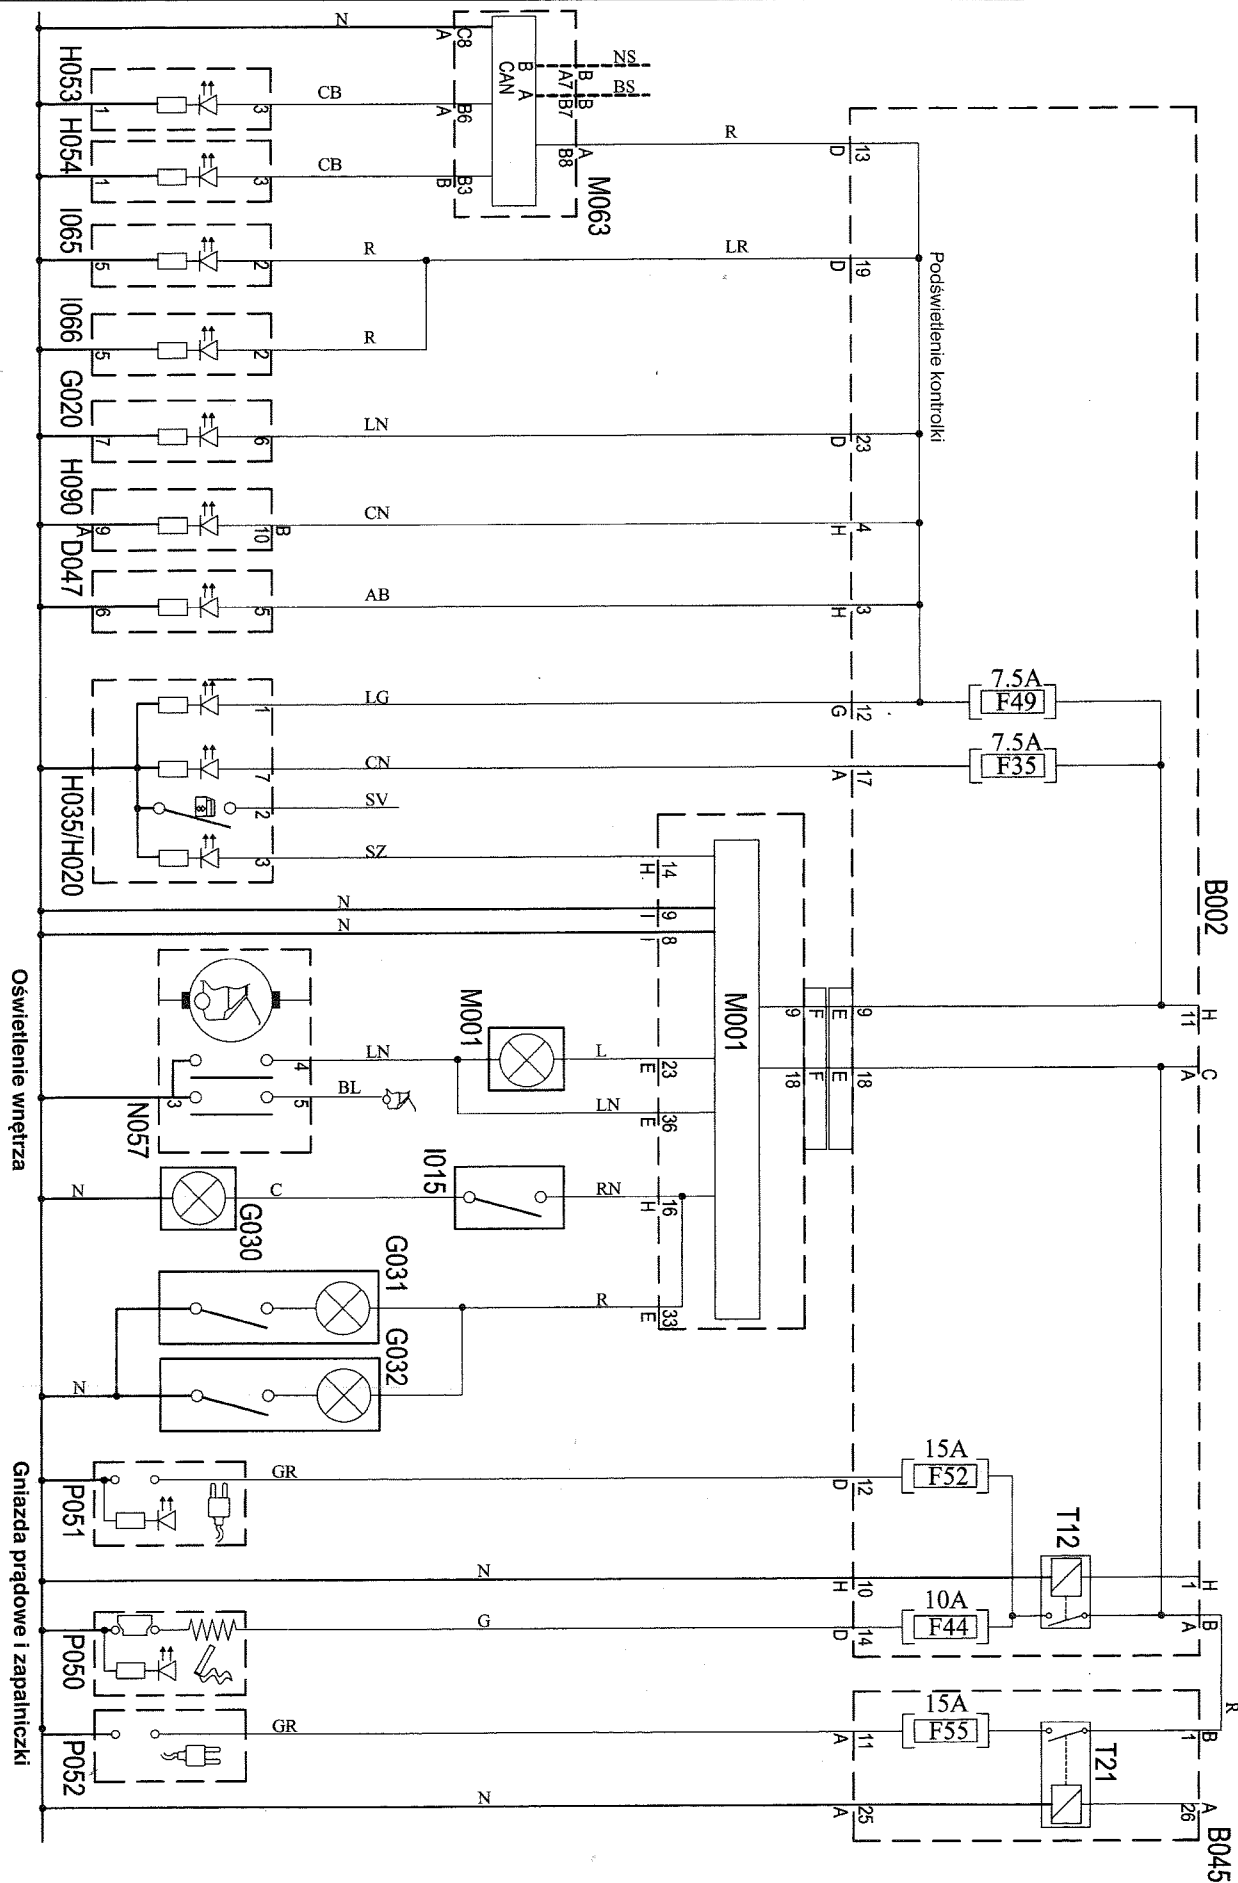





PODGRZEWANE LUSTERKA, TYLNA SZYBA I DYSZE SPRYSKIWACZY – KLAKSON – SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW

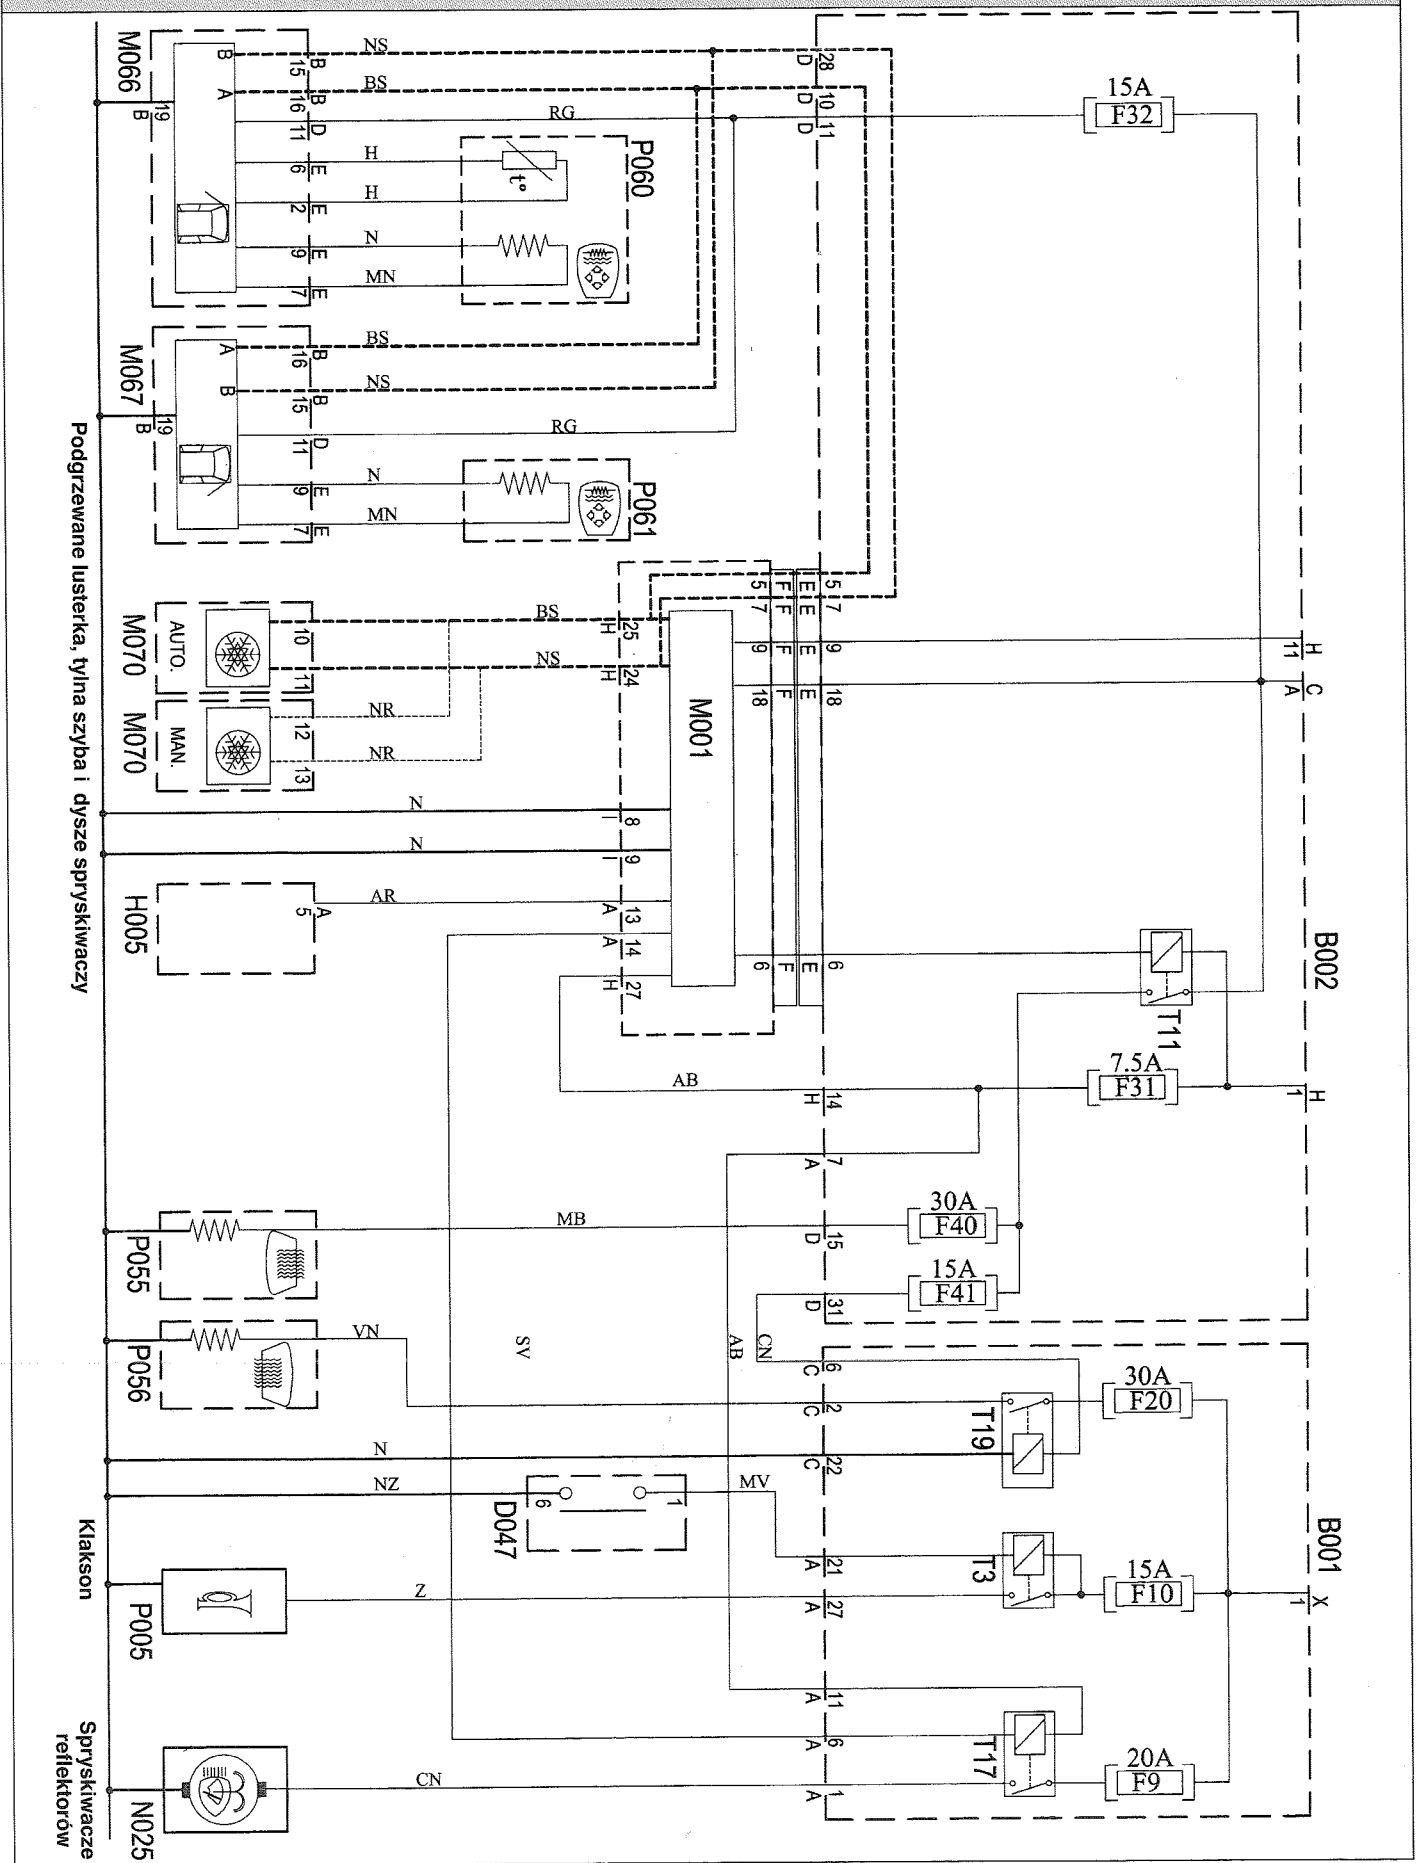


PODNOŚNIKI SZYB PRZEDNICH I TYLNYCH

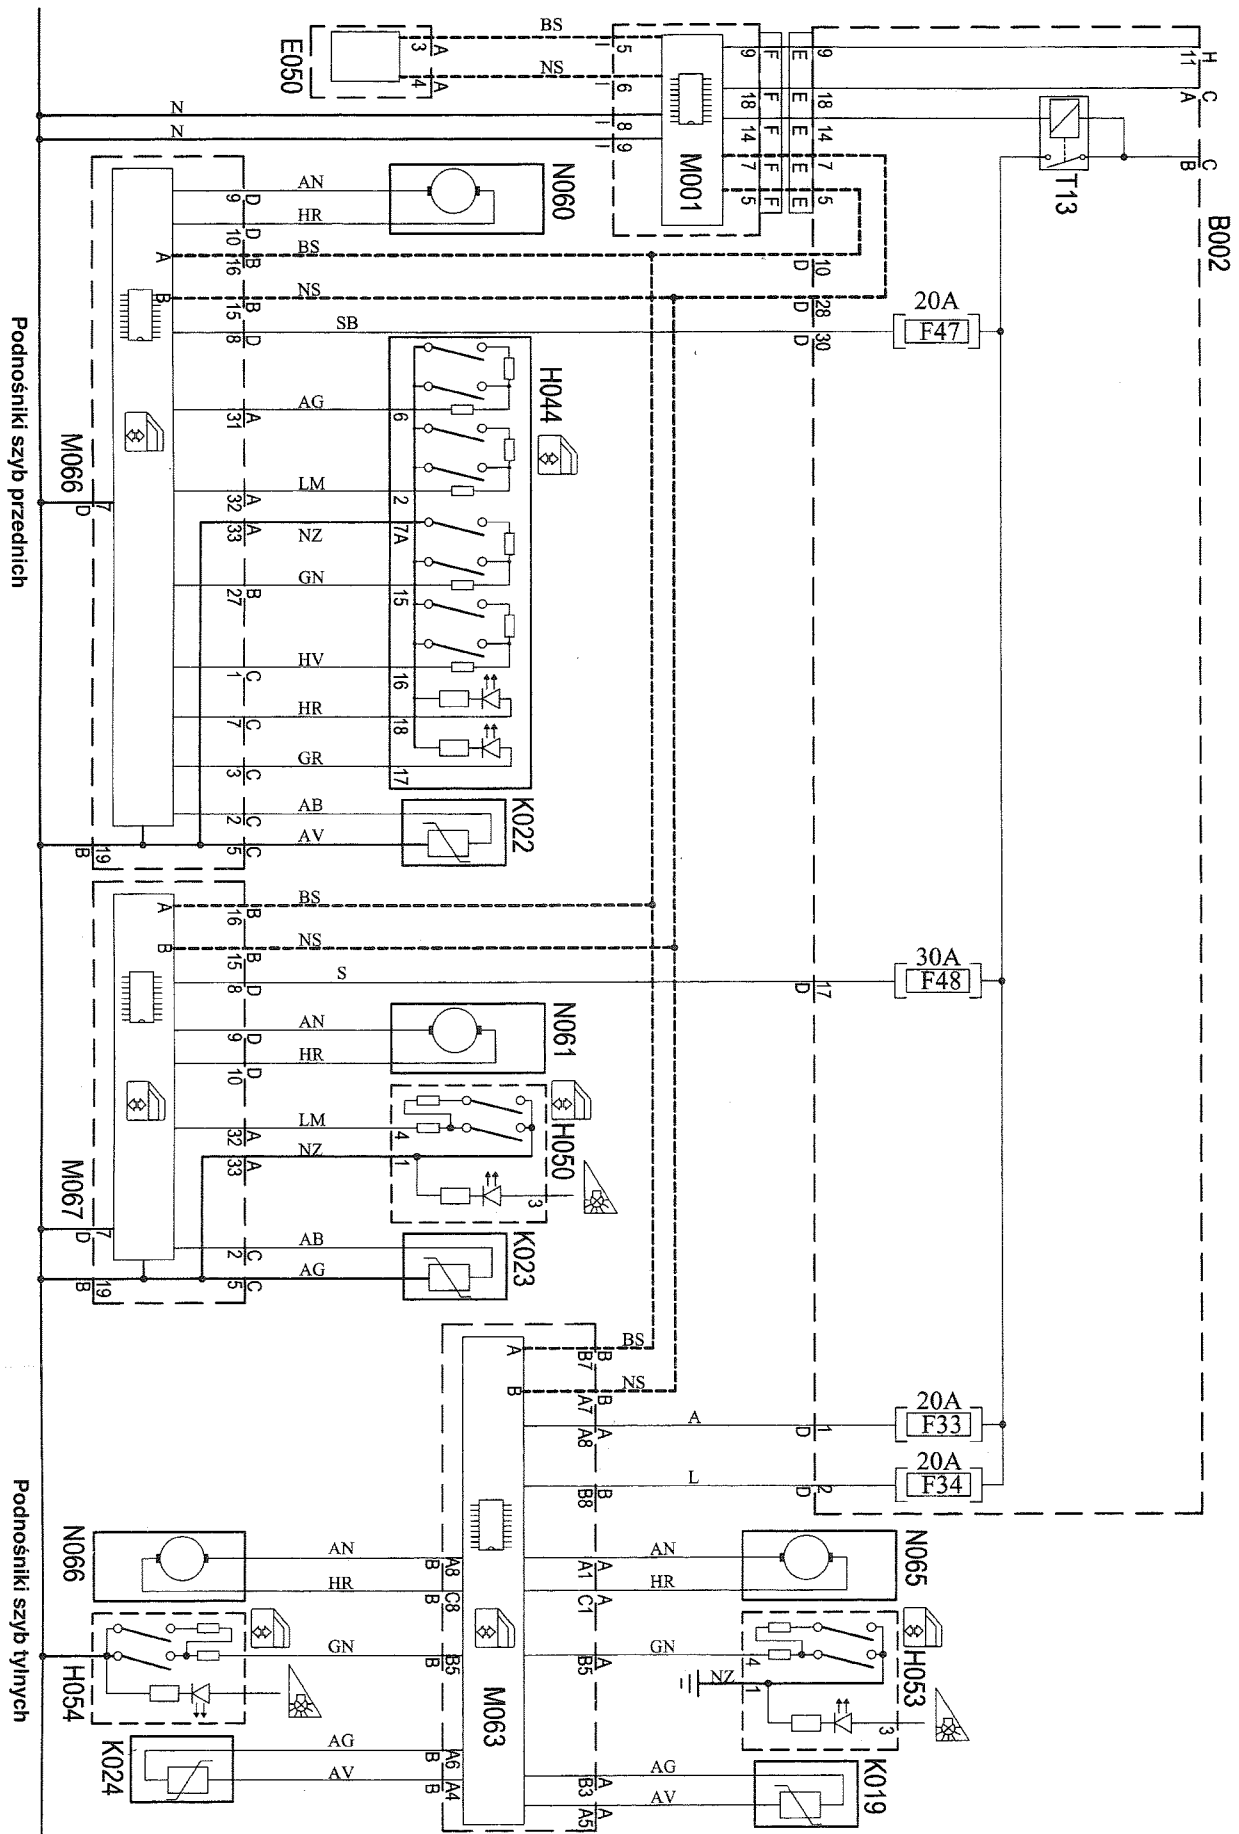


LUSTERKA ELEKTRYCZNE Z PAMIĘCIĄ – DRZWICZKI WLEWU PALIWA – OTWIERANIE BAGAŻNIKA

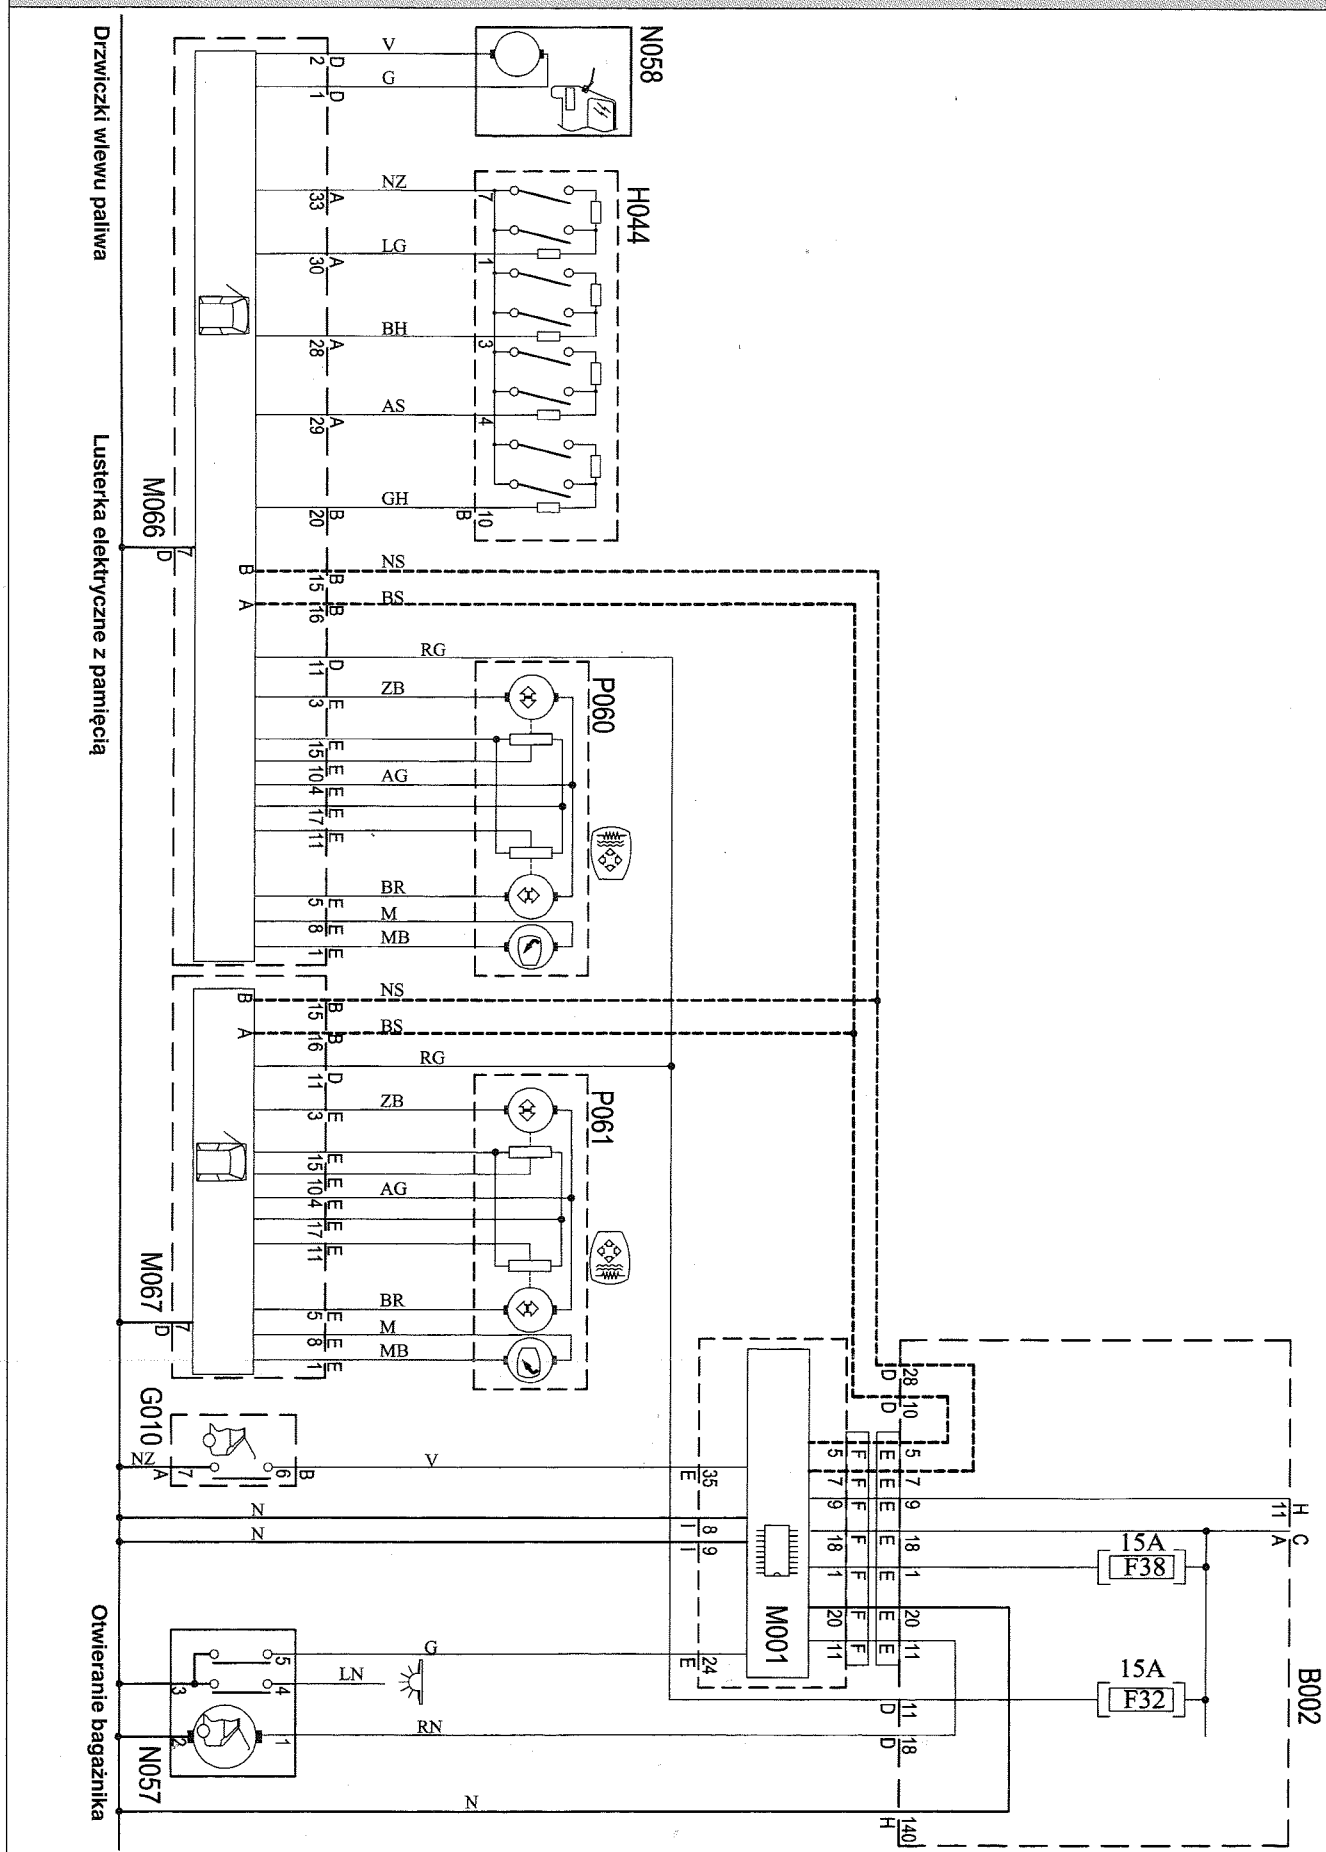


REGULACJA WYSOKOŚCI REFLEKTORÓW - PODGRZEWANIE FOTELI

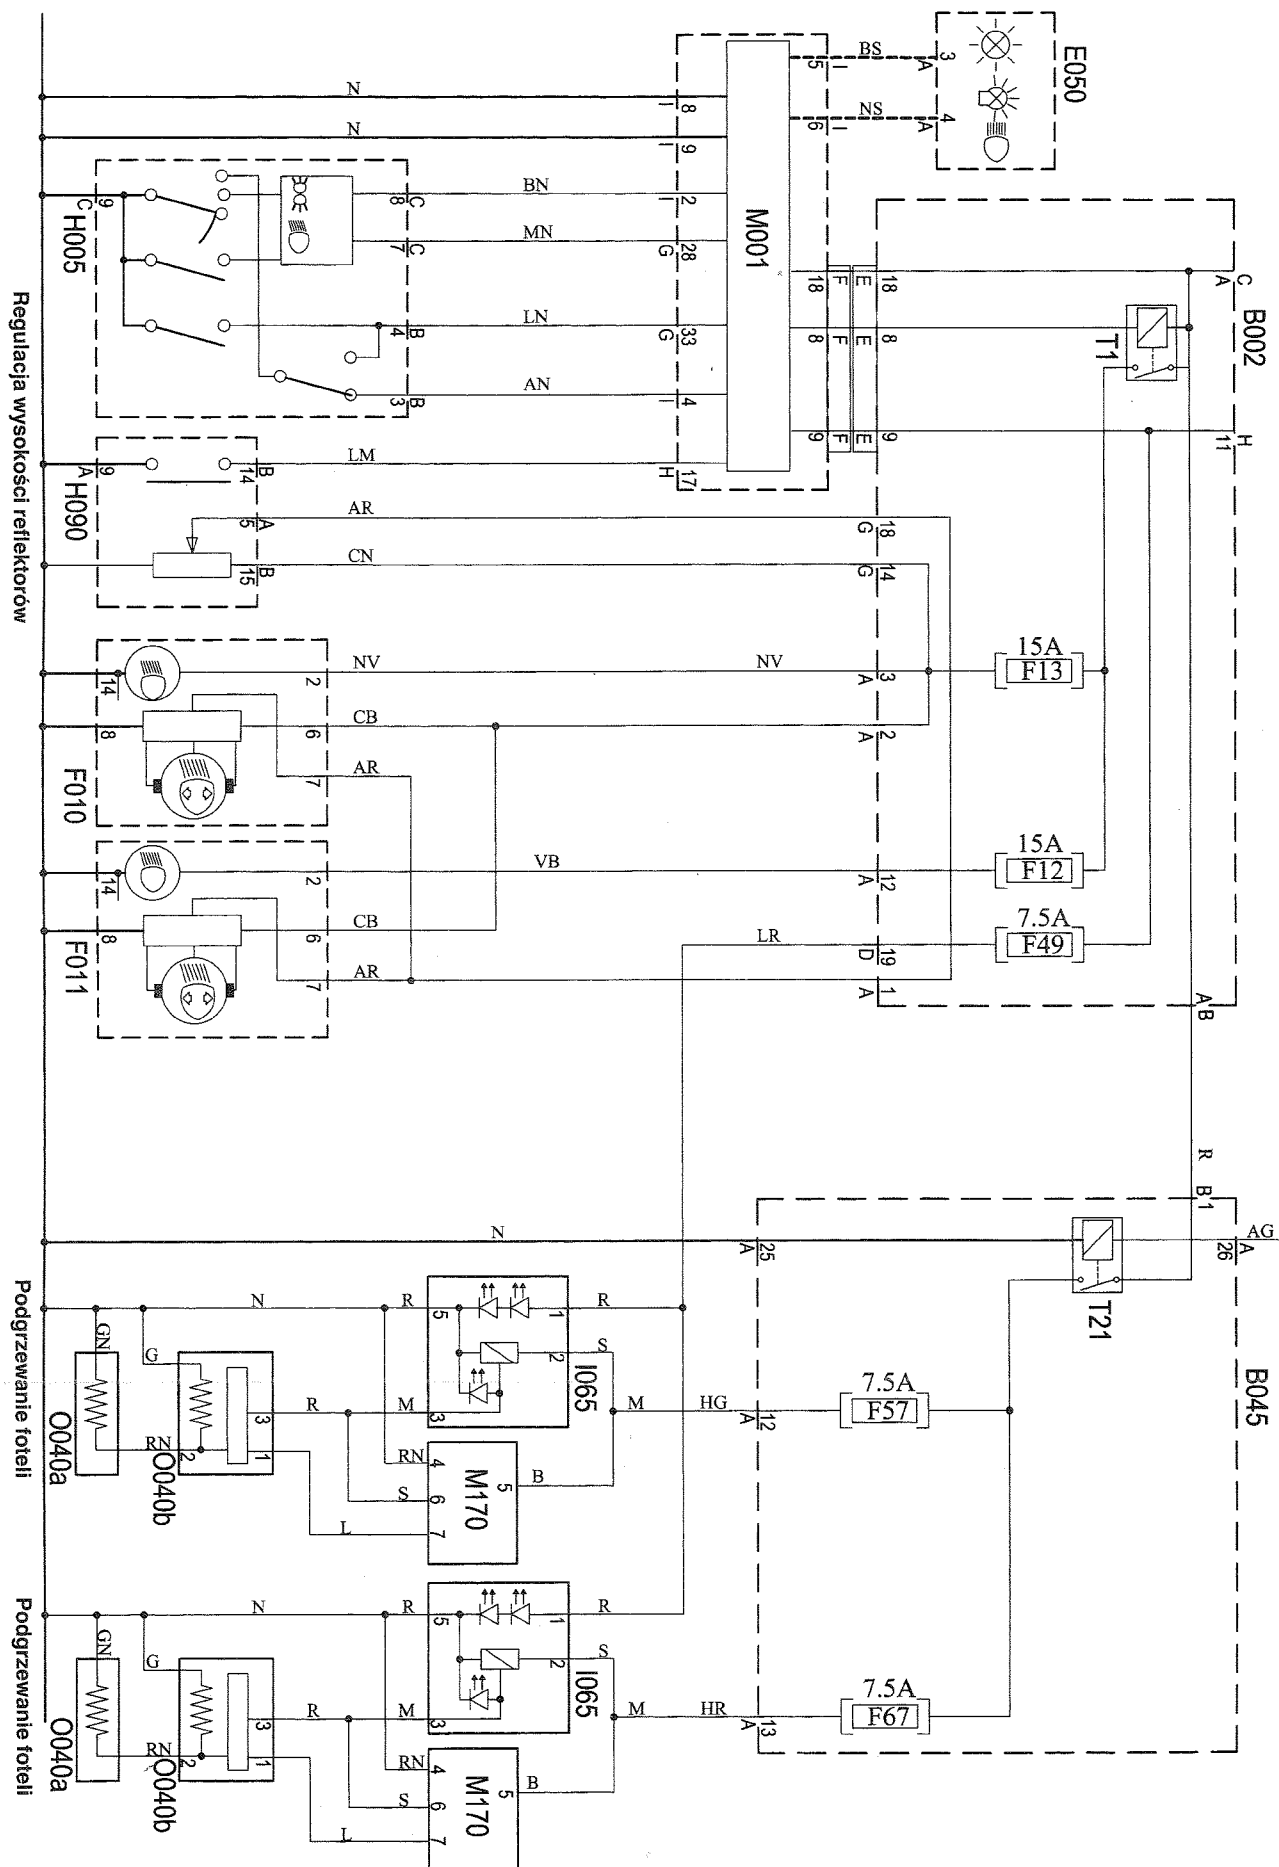


REGULACJA FOTEŁA KIEROWCY I PASAŻERA

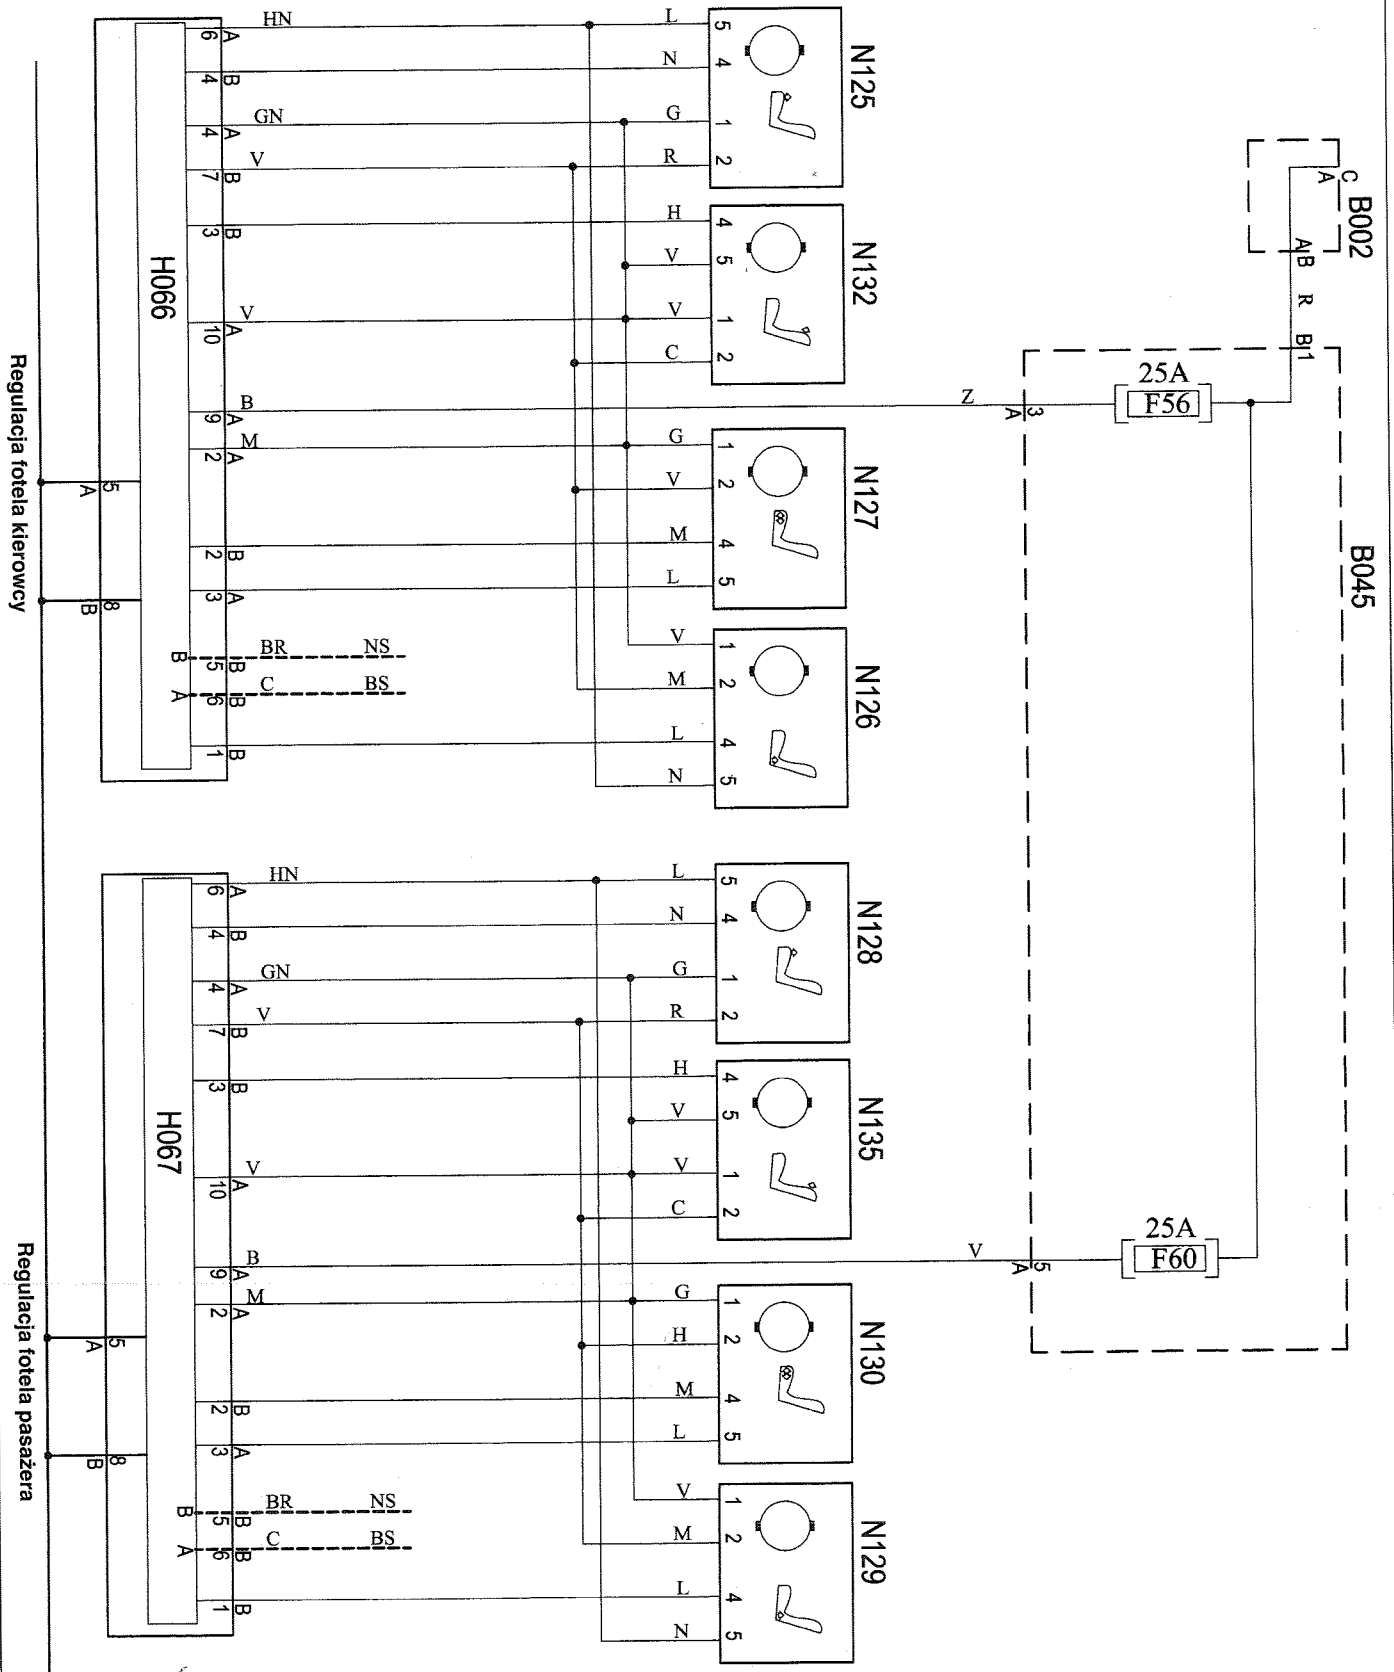


CENTRALNY ZAMEK

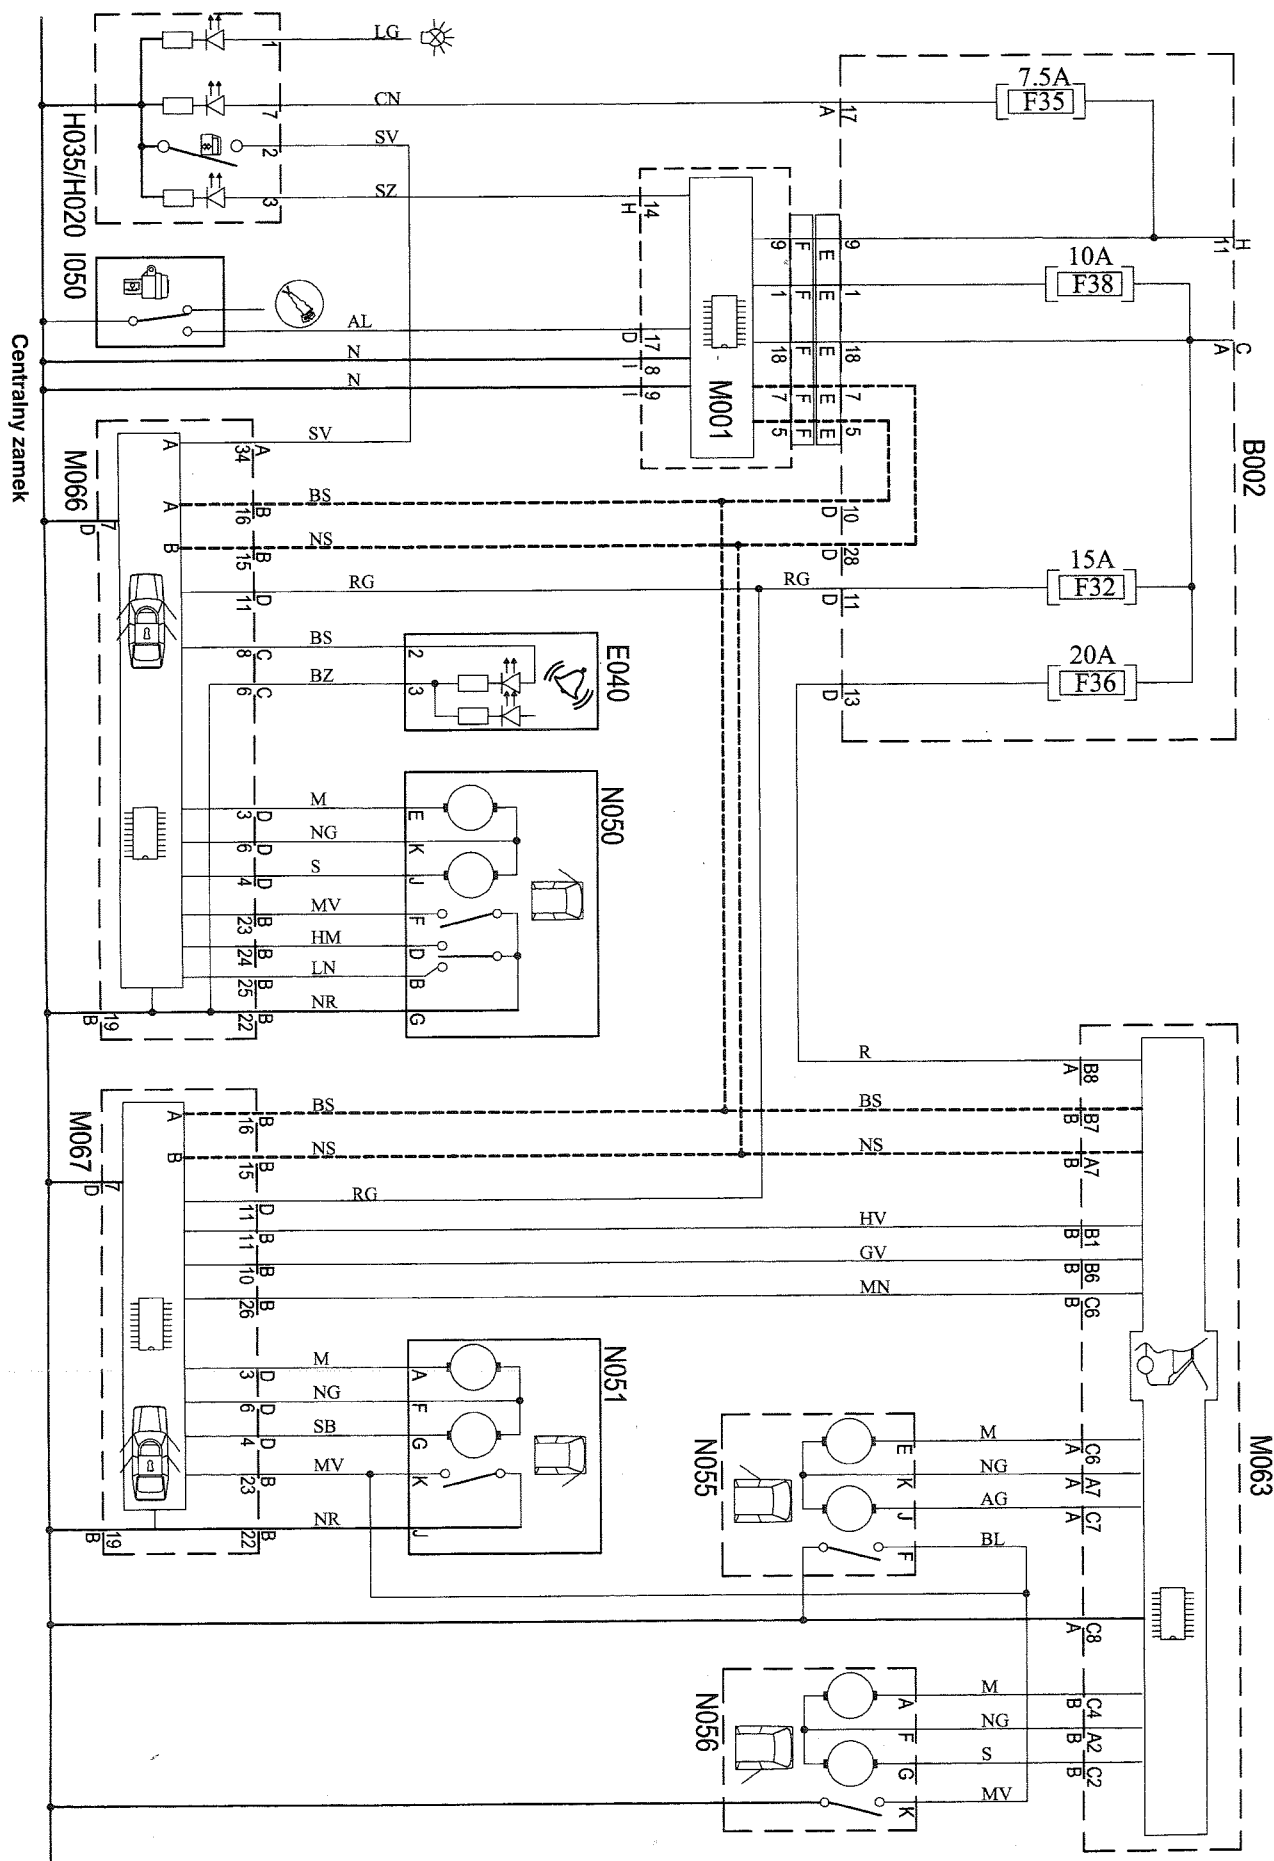


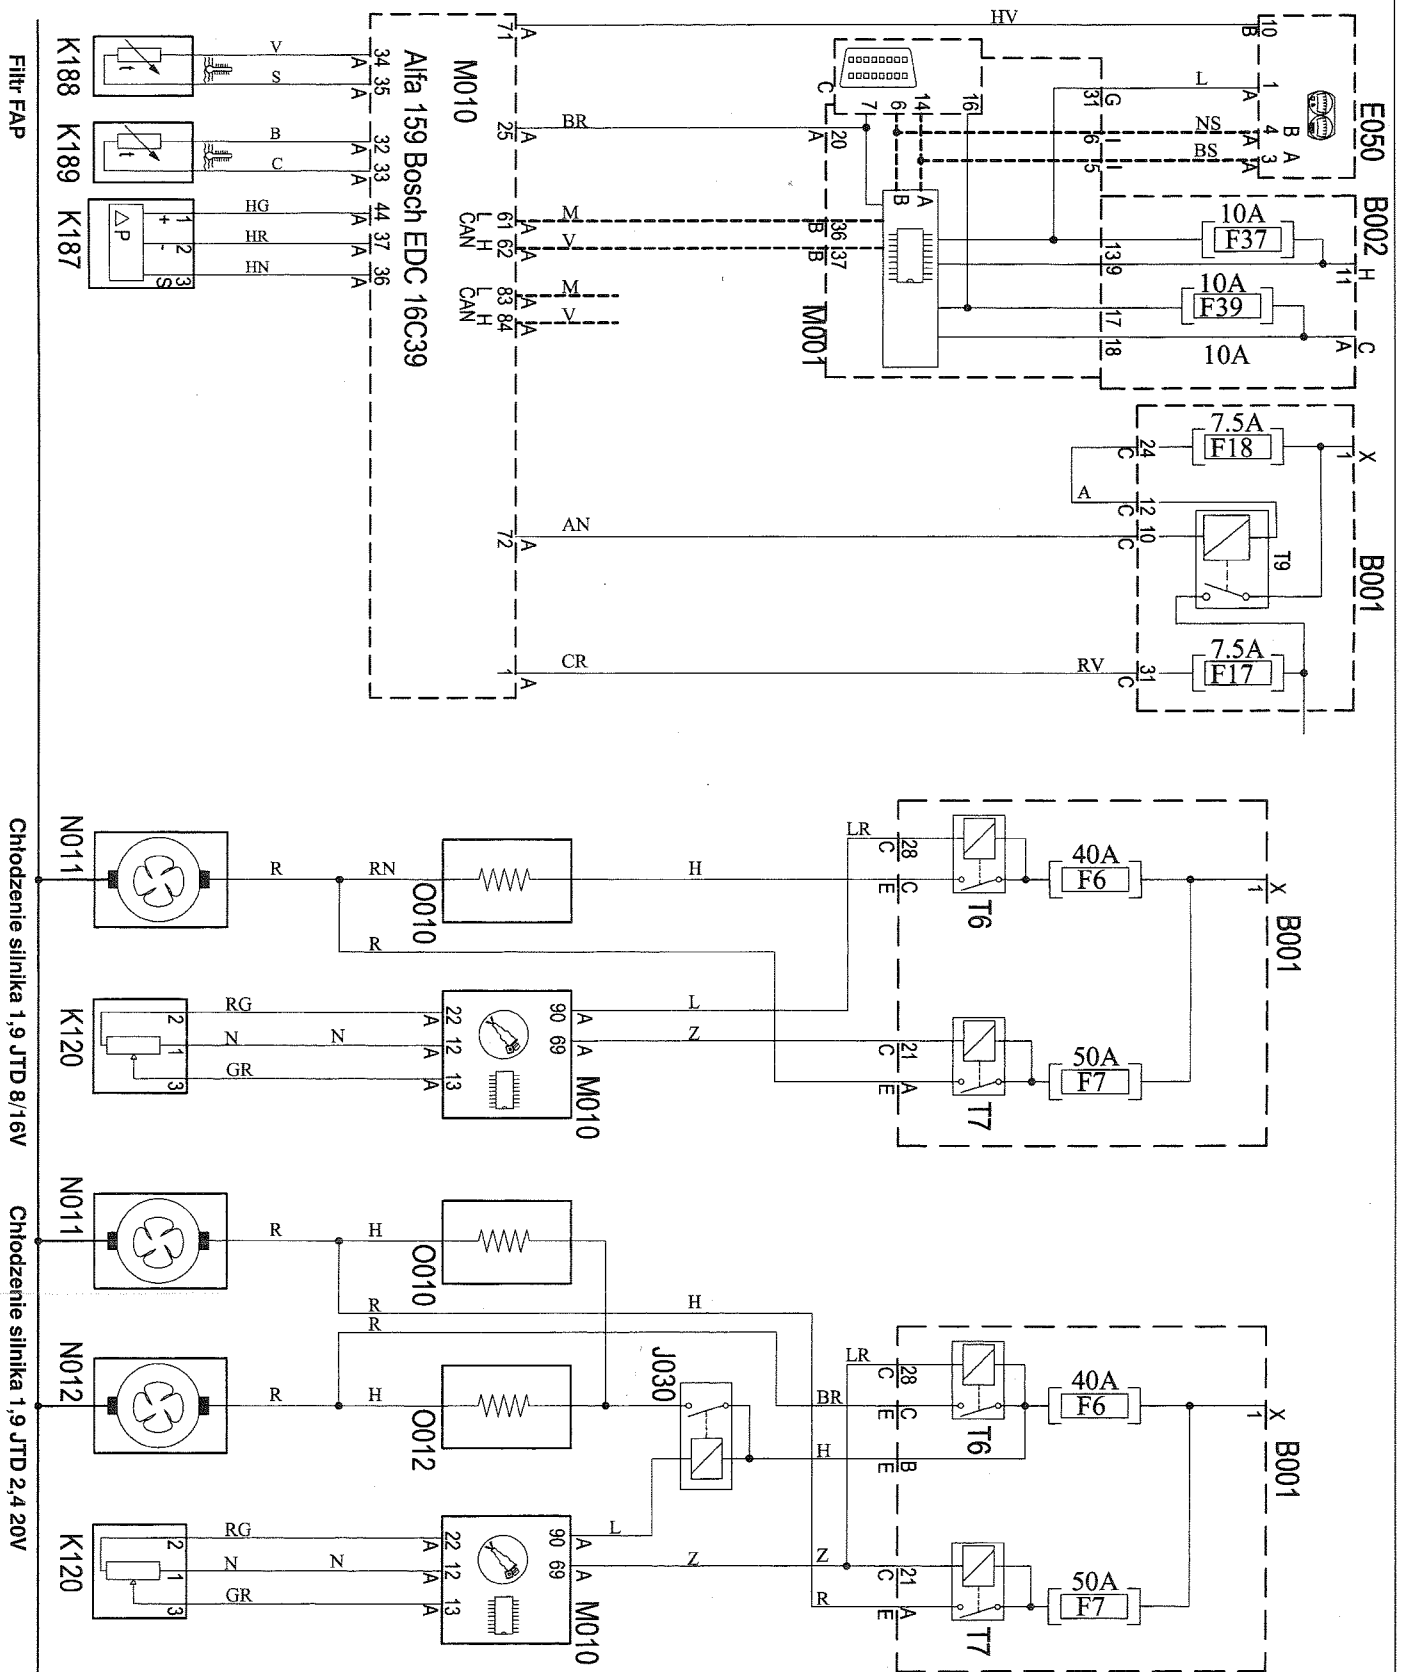CHŁODZENIE SILNIKA: 1,9 JTD 8/16V – 1,9 JTD 2,4 20V – FILTR FAP


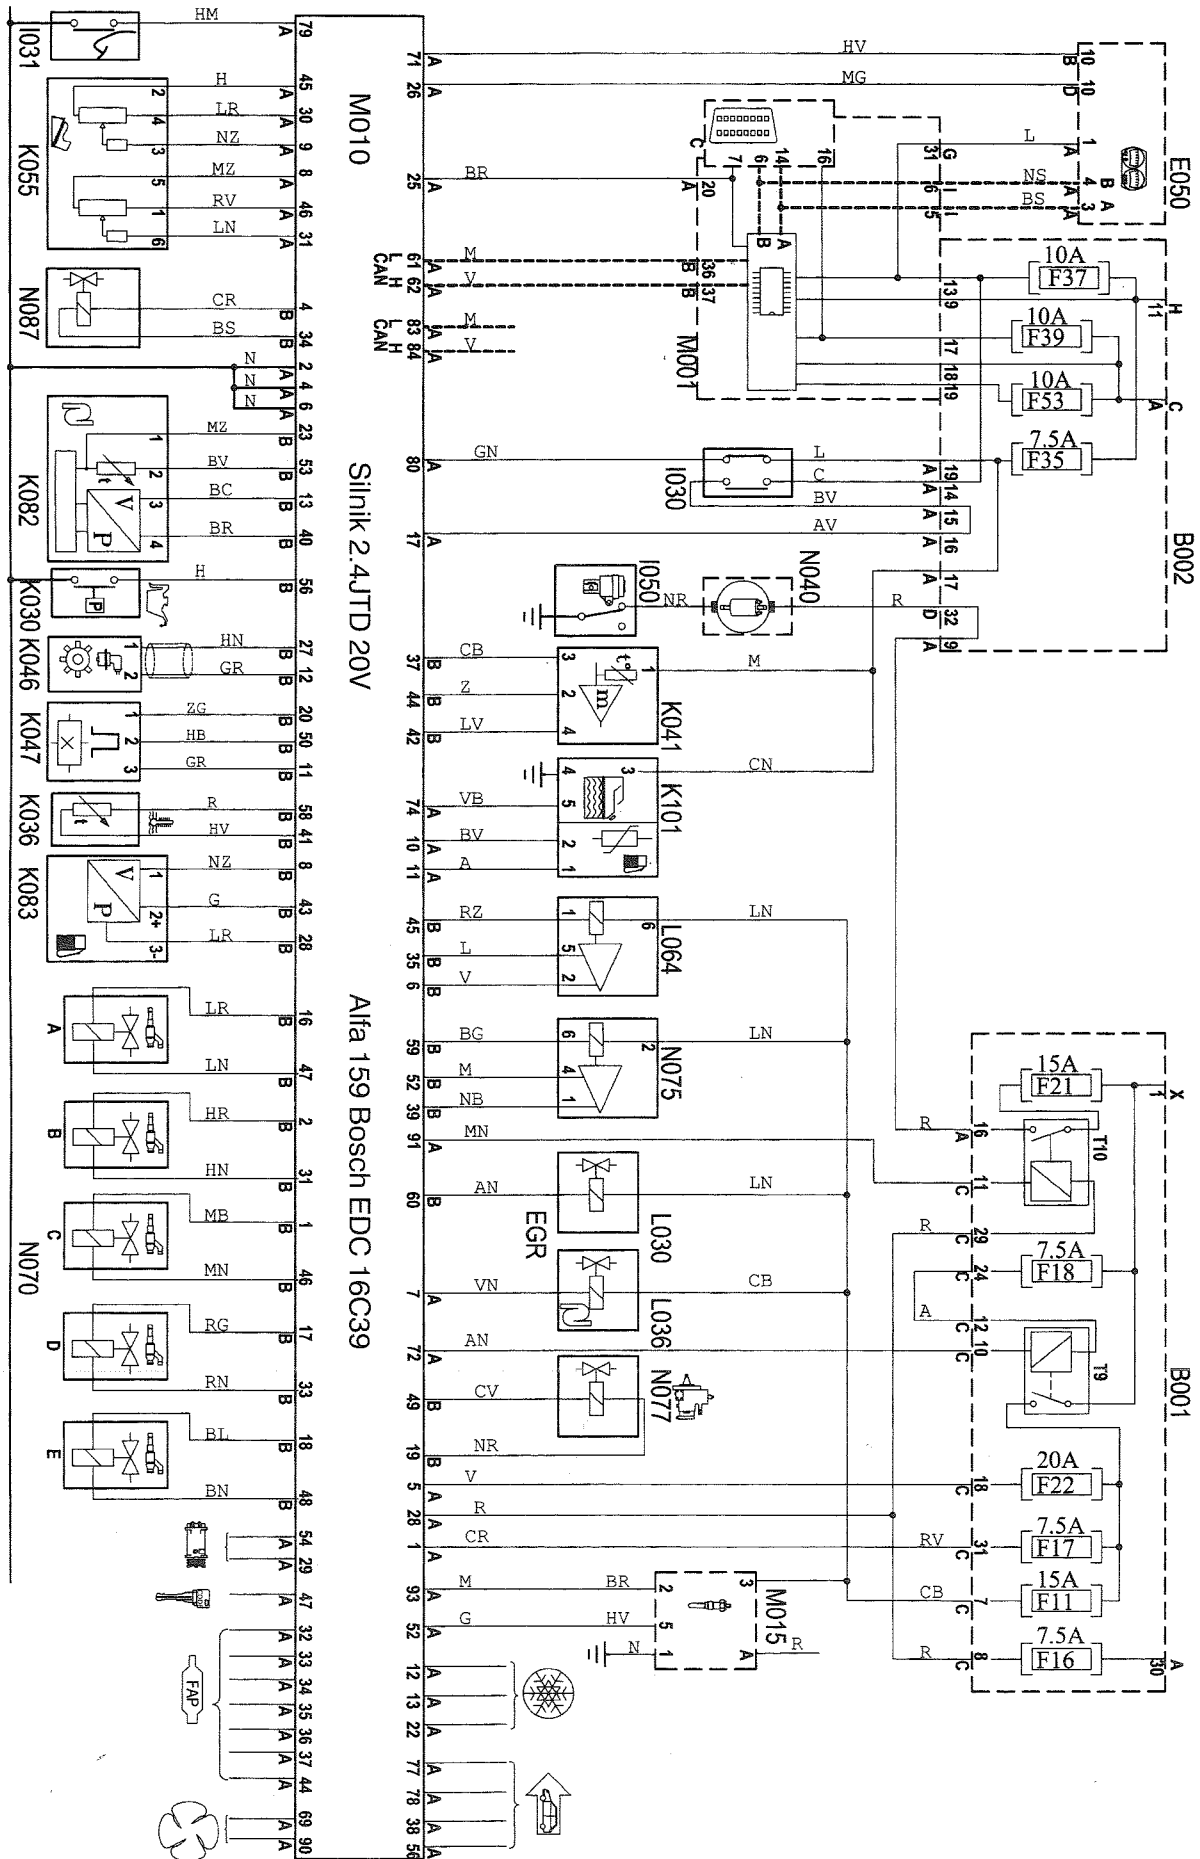
STEROWANIE SILNIKA 1,9 JTD 8V BOSCH EDC 16C39

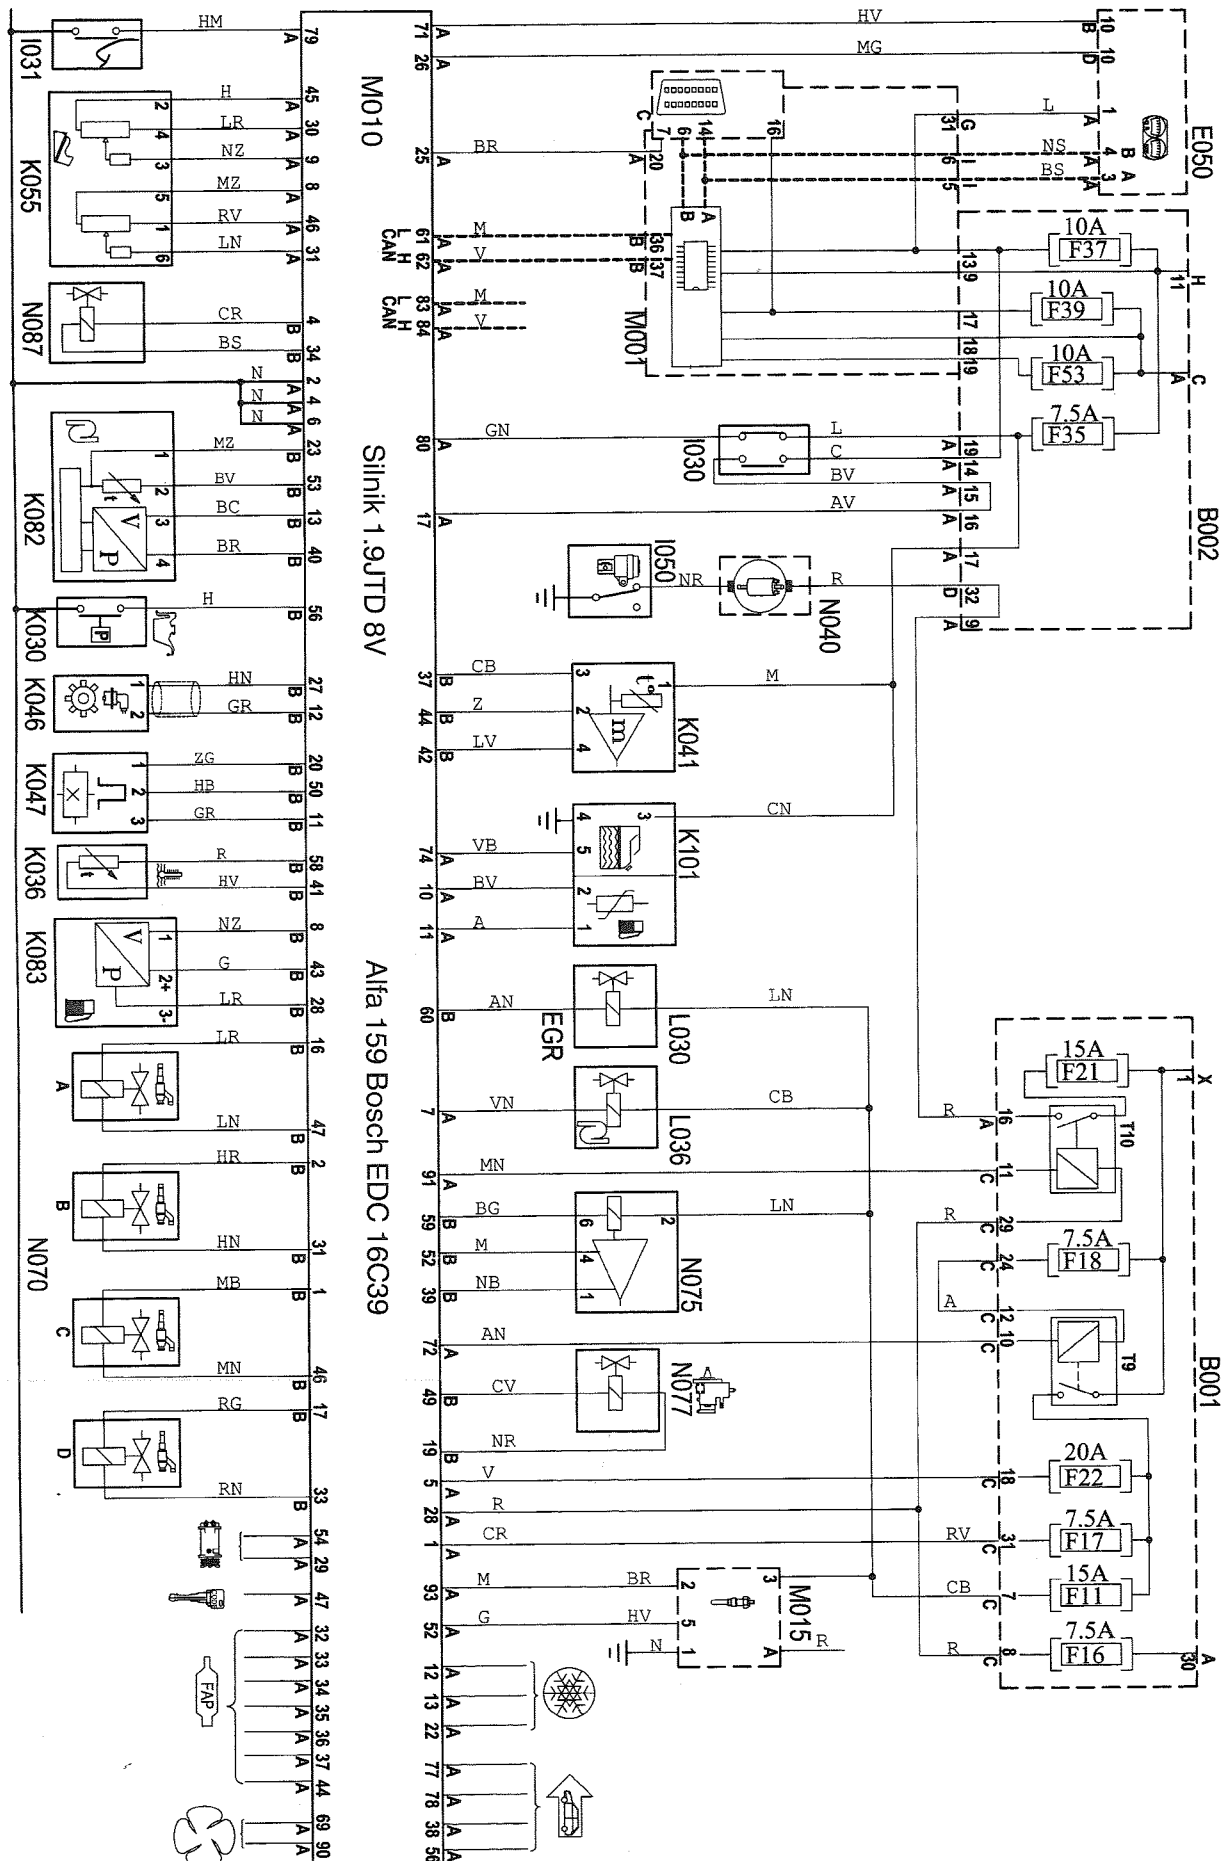


STEROWANIE SILNIKA 1,9 JTD 16V BOSCH EDC 16C39

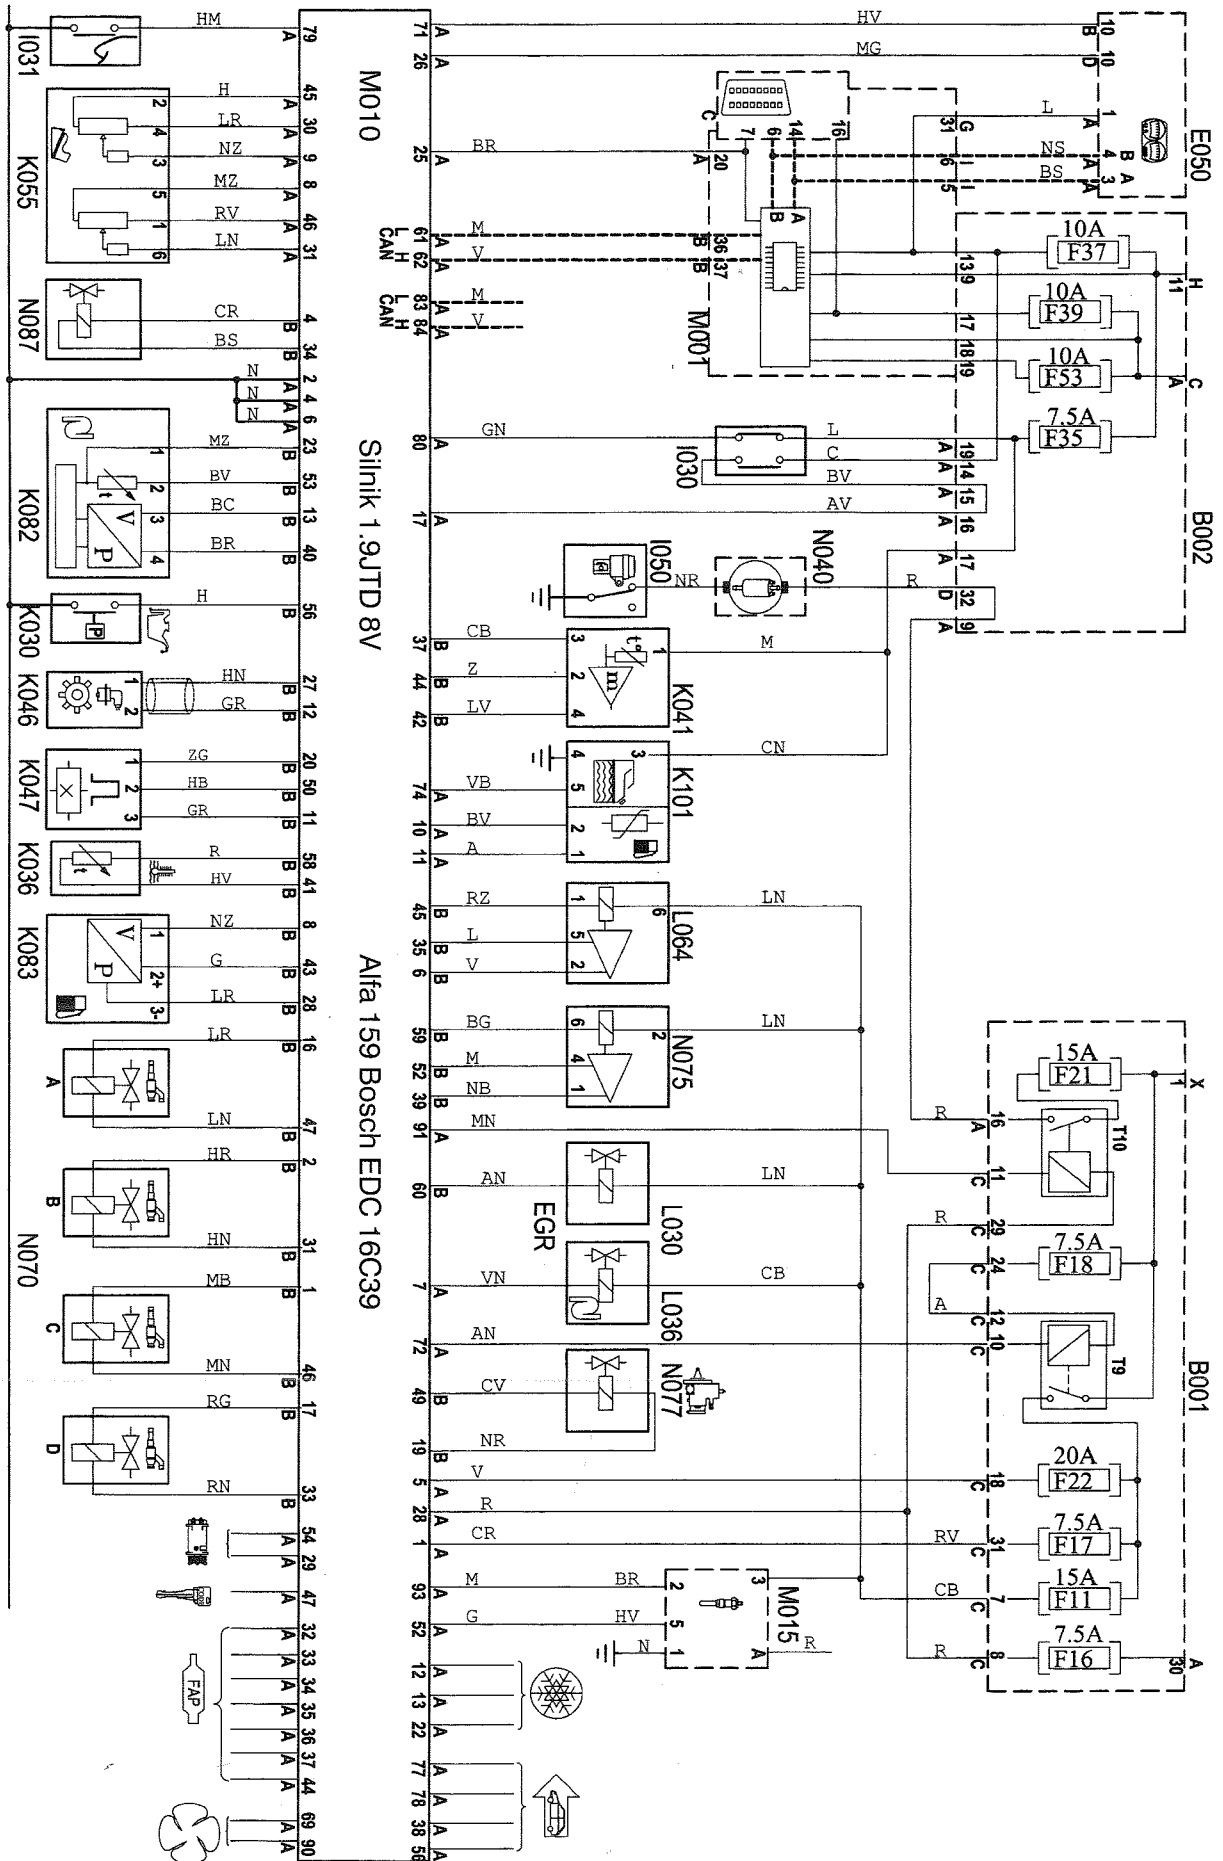


STEROWANIE SILNIKA 2,4 JTD 20V BOSCH EDC 16C39




STEROWANIE SILNIKA 2,2 JTS BOSCH MED 7.6.1 – 1,9 JTS BOSCH MED 7.6.1

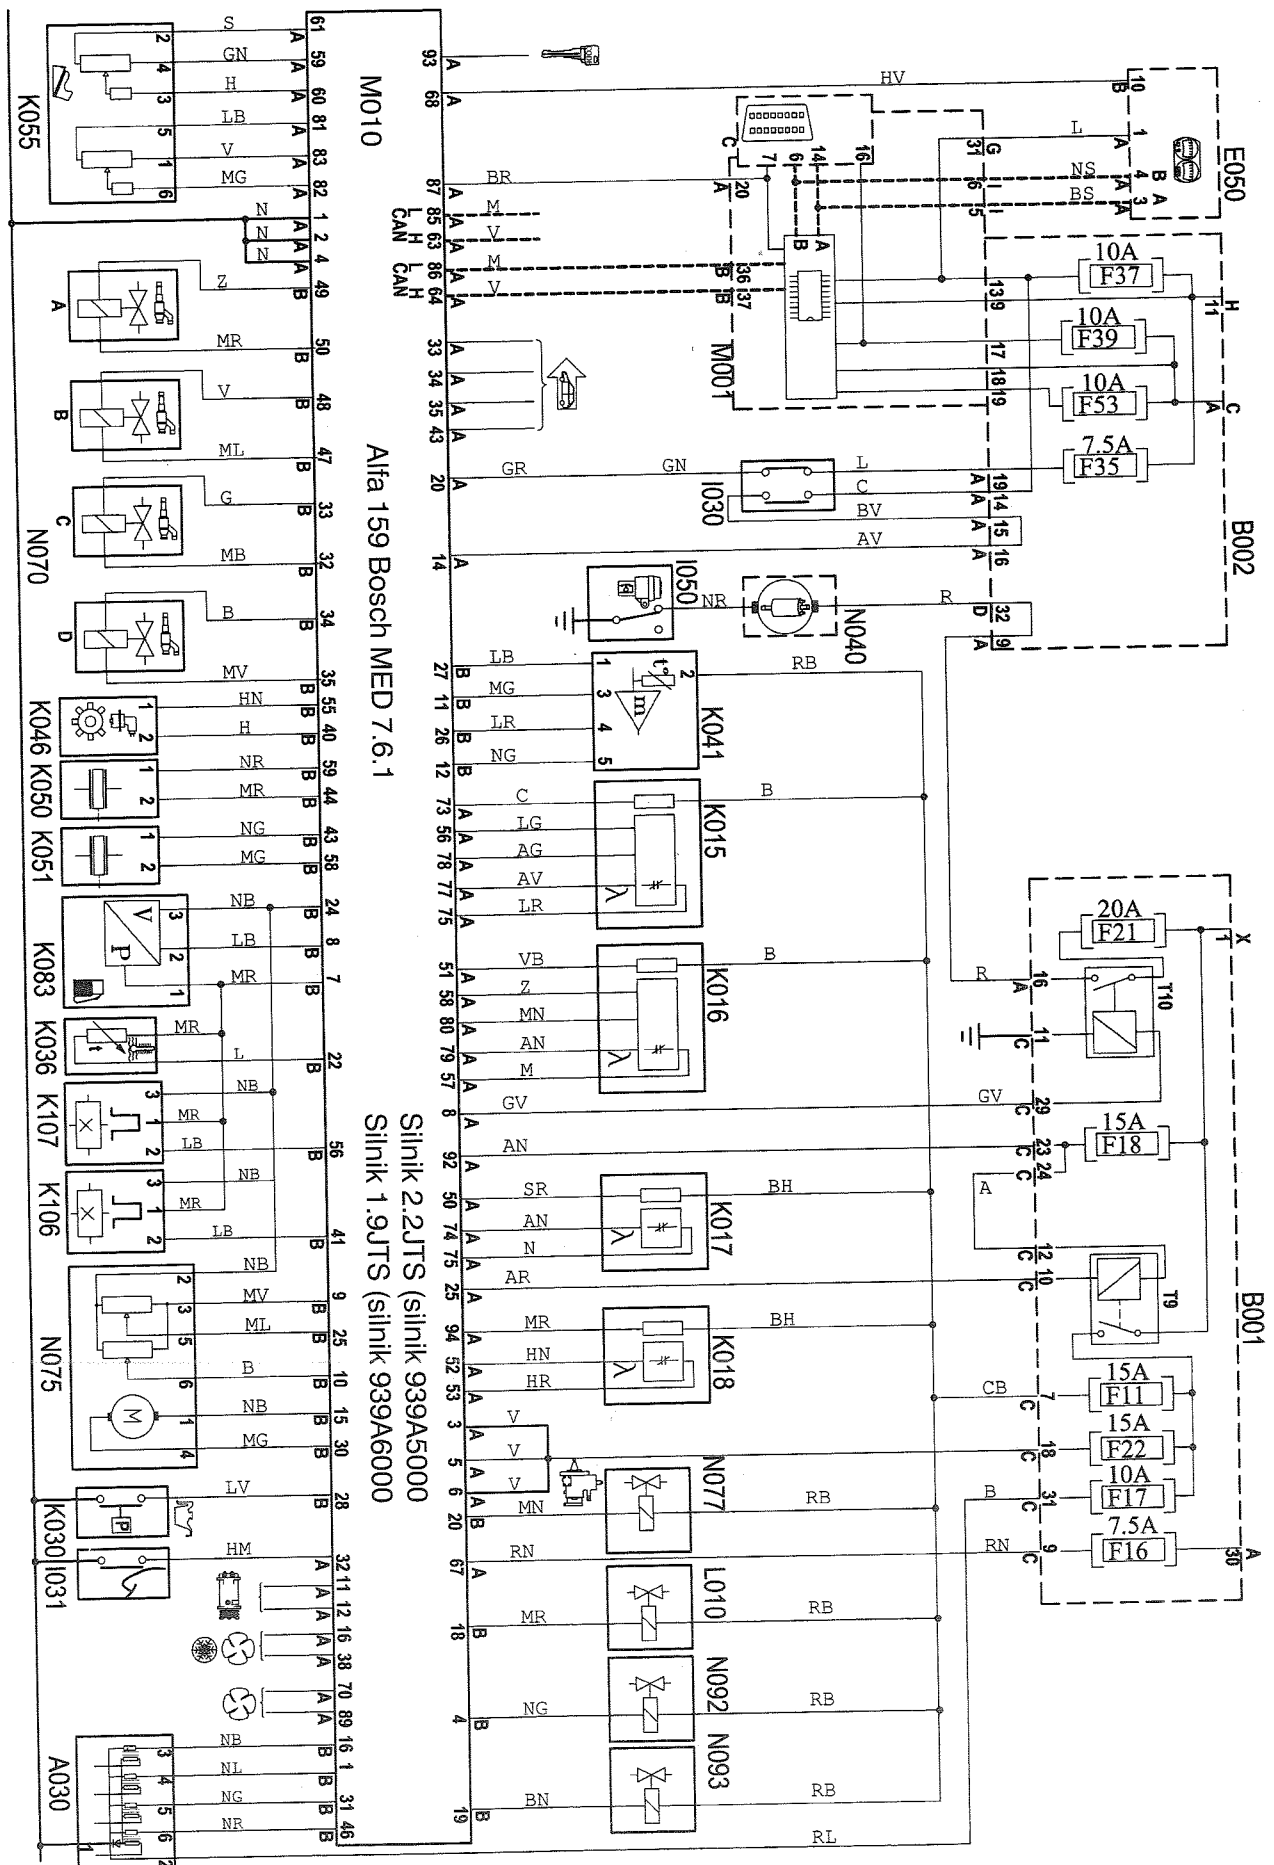


TABLICA PRZYRZĄDÓW

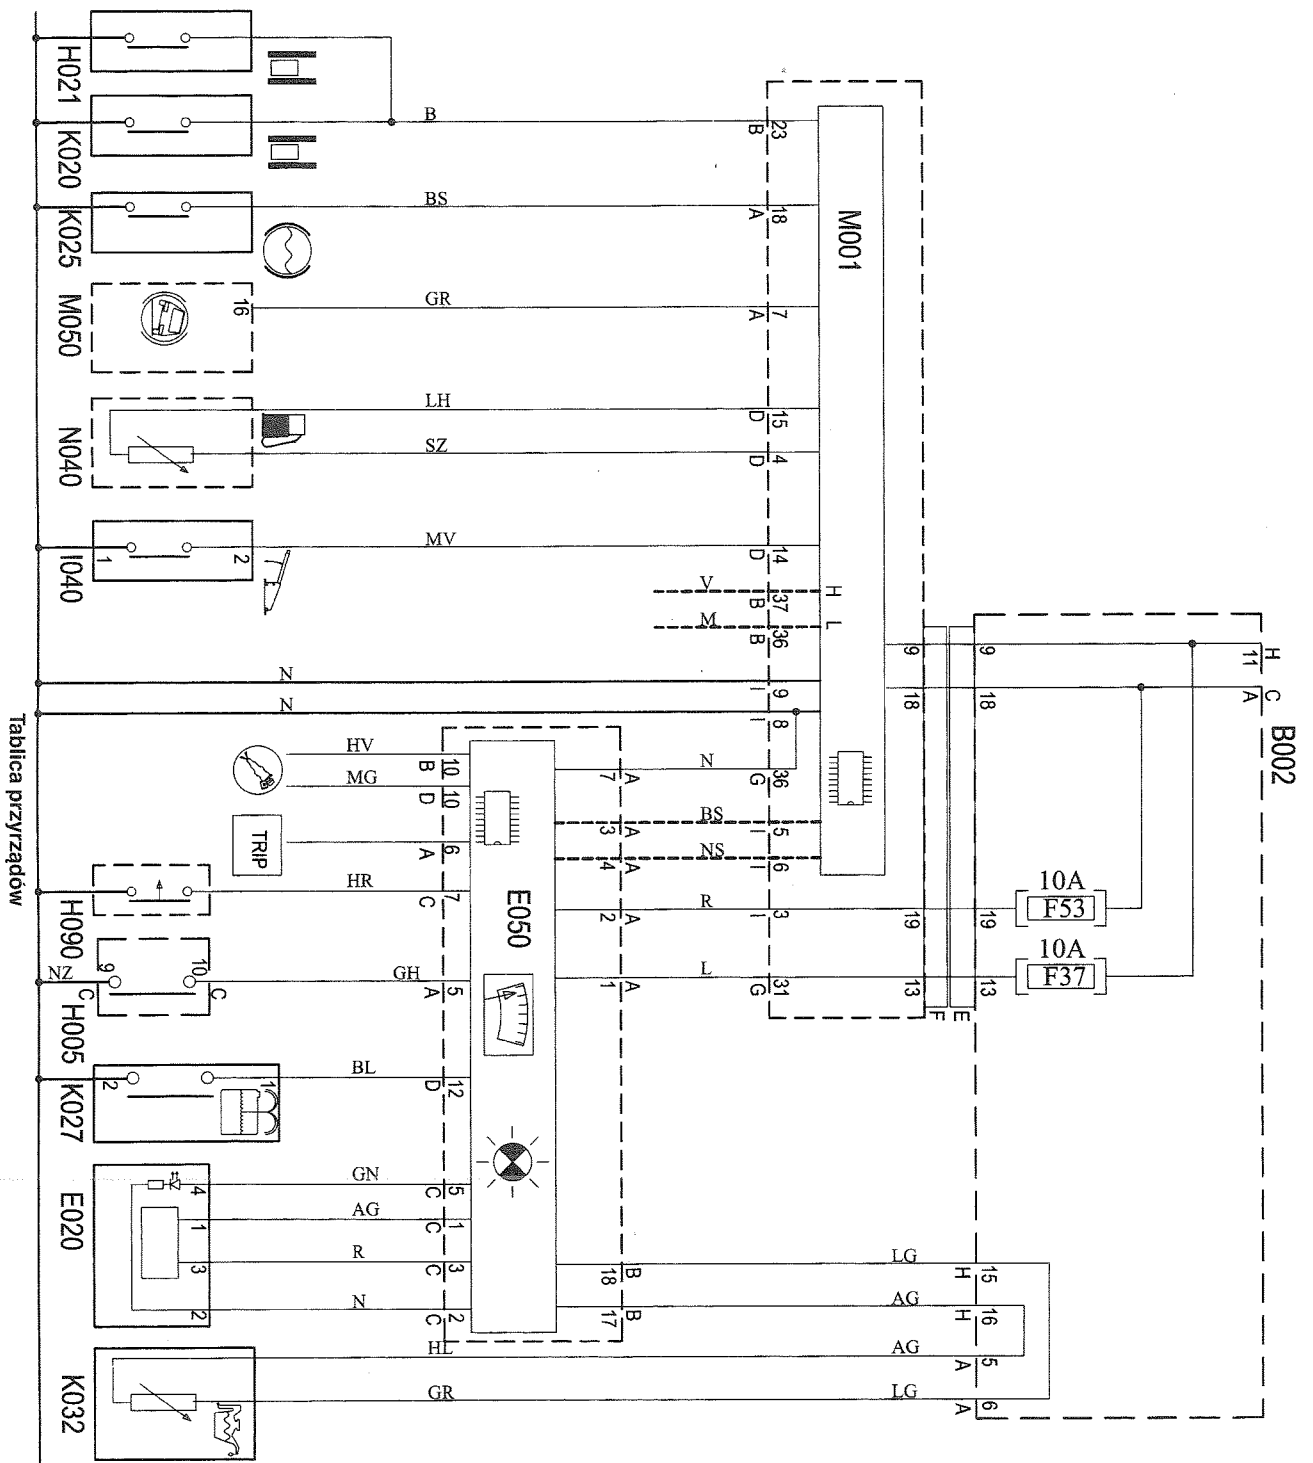


KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

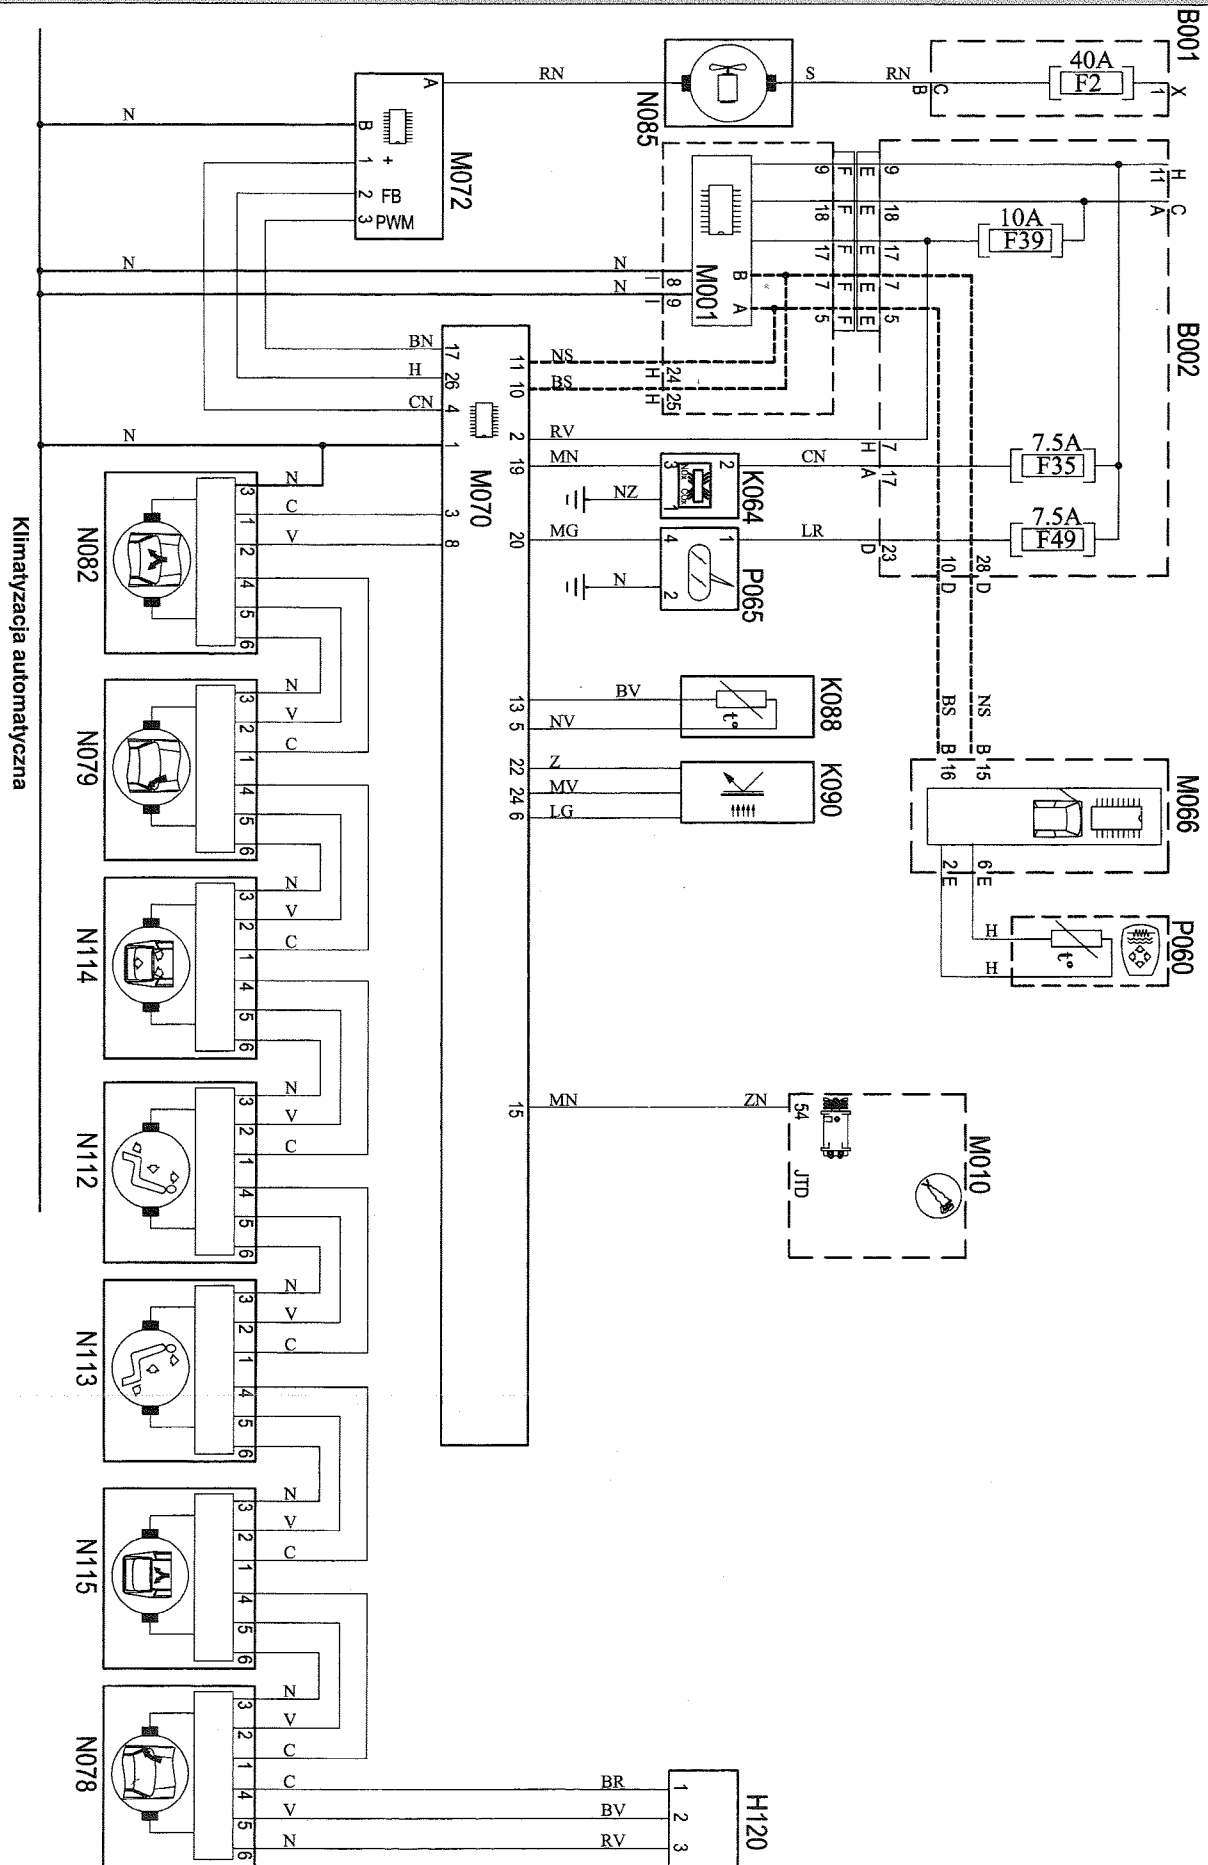


KLIMATYZACJA MANUALNA – WŁĄCZENIE SPRĘŻARKI

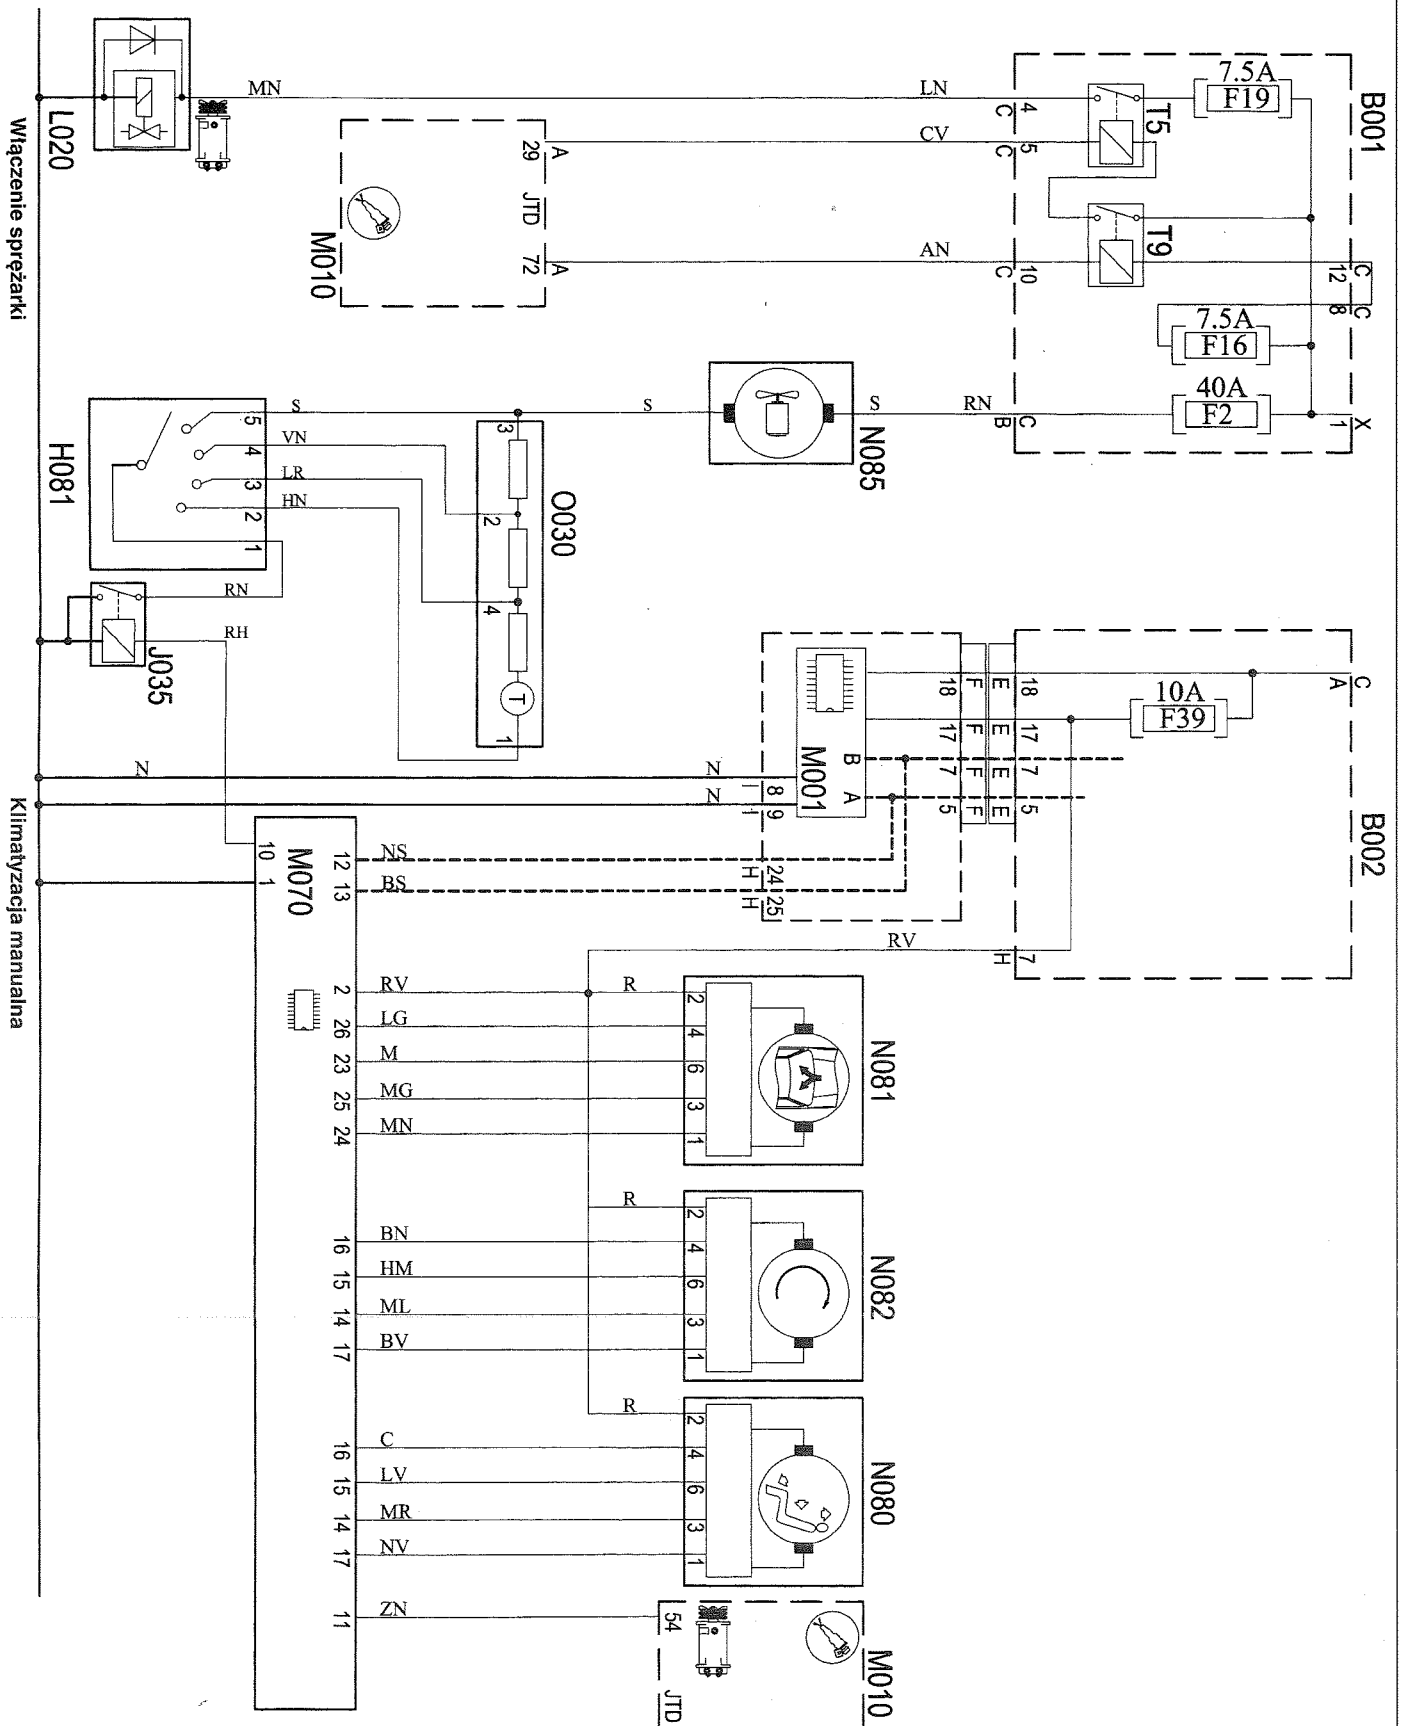

URZĄDZENIE ZABEZPIELAJĄCE PRZED KRADZIEŻĄ

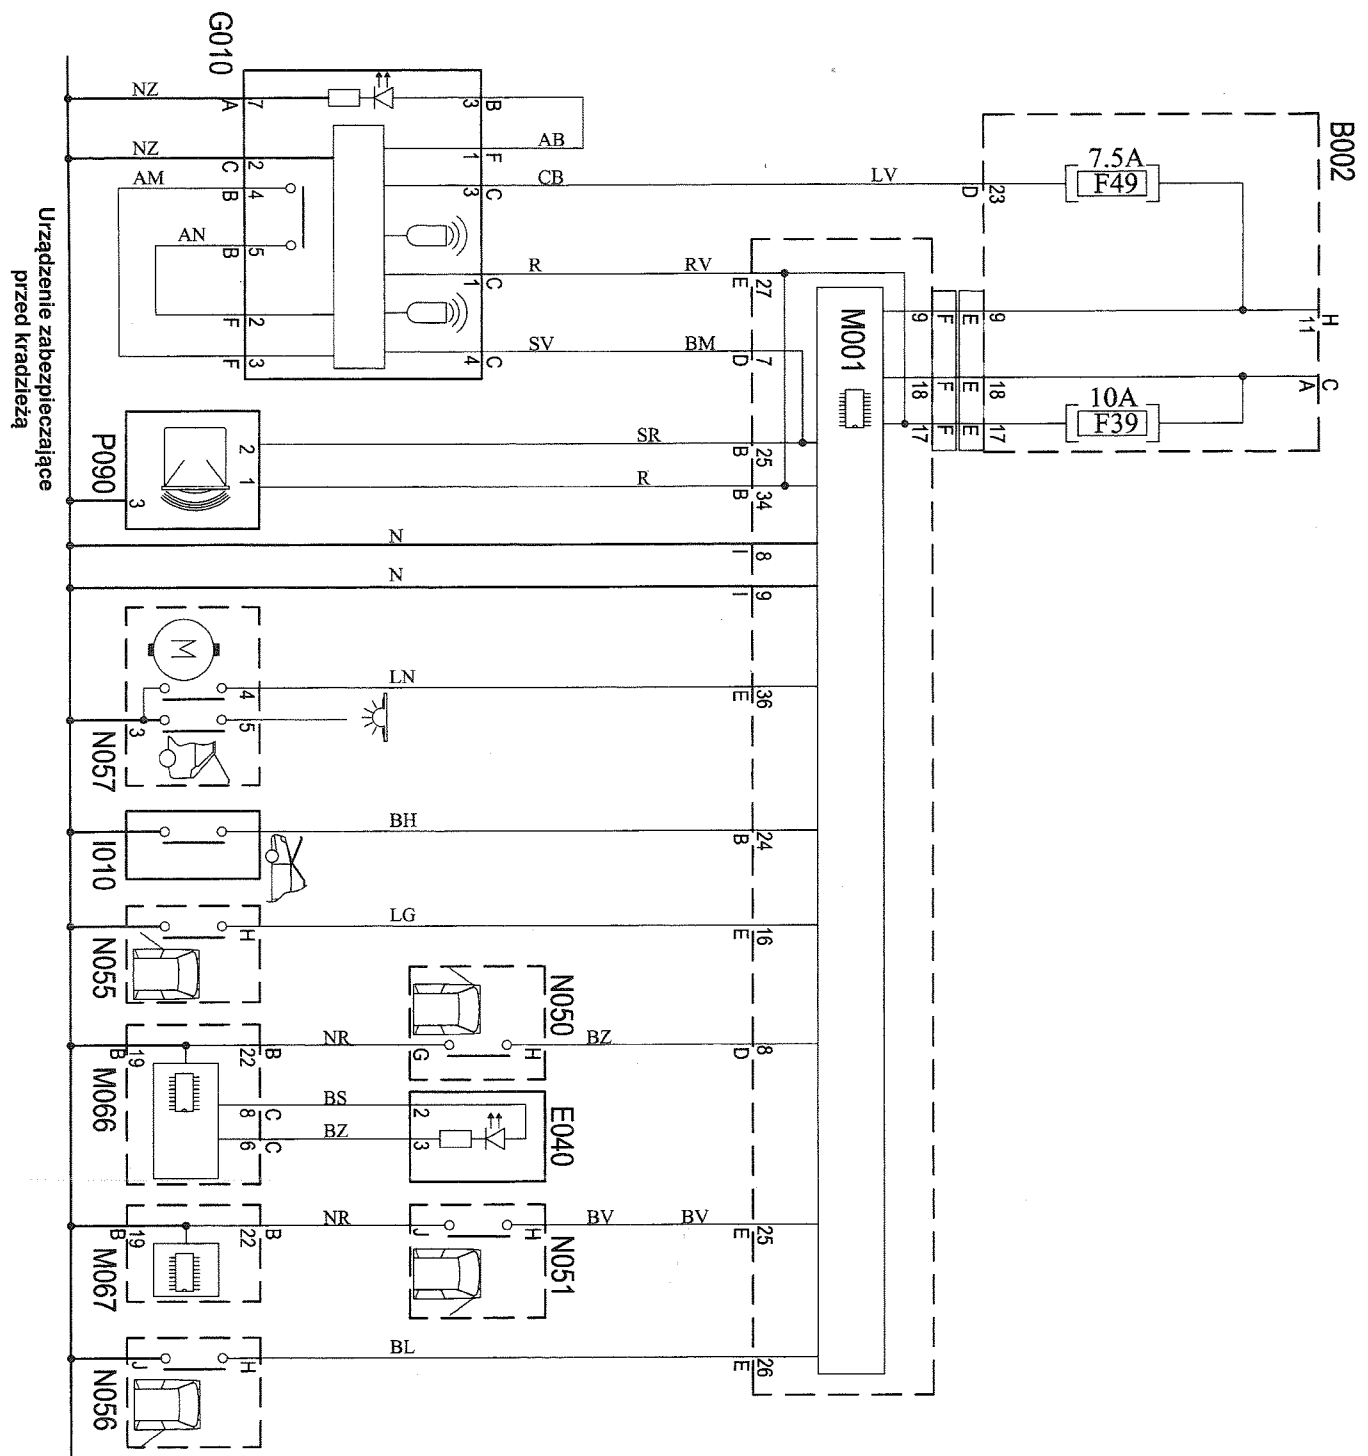

ABS - ABS + ESP

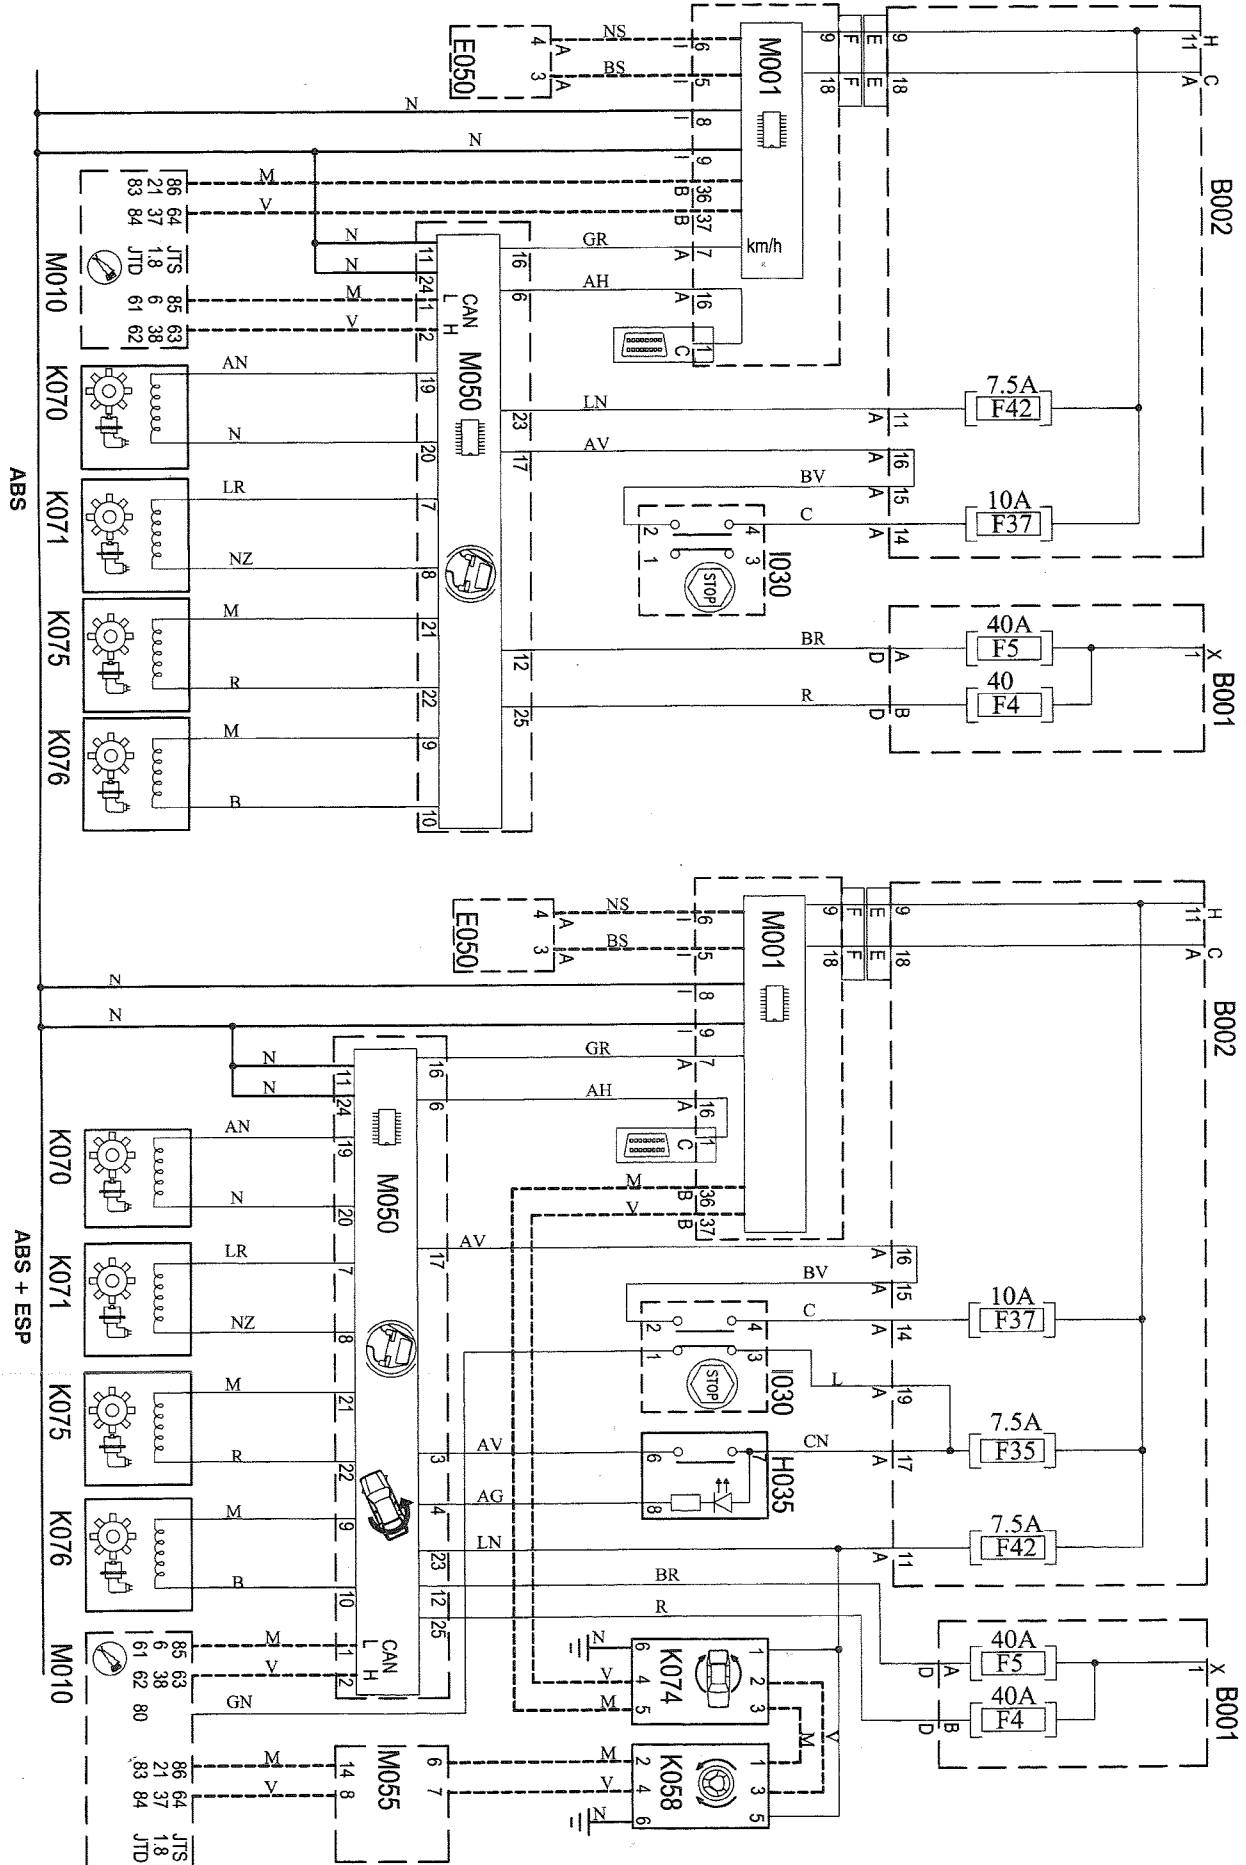



**LEGENDA KOMPONENTÓW
ALFA 159**

A001 Akumulator	H053 Przycisk podnośnika szyby tylnej lewej na drzwiach tylnych lewych	K021 Czujnik zużycia klocka hamulcowego przedniego prawego
A010 Alternator	H054 Przycisk podnośnika szyby tylnej prawej na drzwiach tylnych prawych	K022 Czujnik antyzgnieciowy w drzwiach kierowcy
A020 Rozrusznik	H060 Przycisk dachu otwieranego	K023 Czujnik antyzgnieciowy w drzwiach pasażera
A030 Cewka zapłonowa	H066 Przyciski ustawiania fotela kierowcy	K025 Czujnik (stycznik) poziomu płynu hamulcowego
A040 Świeca żarowa (cyl. 4)	H067 Przyciski ustawiania fotela pasażera	K027 Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
B001 Moduł przyłączeniowy i bezpiecznikowy przedziału silnika	H073 Przyciski rolety dachu otwieranego	K030 Czujnik (presostat) niedostatecznego ciśnienia oleju silnikowego
B002 Moduł przyłączeniowy i bezpiecznikowy pod deską rozdzielczą	H075 Przycisk wyłączający poduszkę powietrzną przednią po stronie pasażera	K031 Czujnik obecności wody w filtrze oleju napędowego
B037 Bezpiecznik (Maxi fuse) świec żarowych	H076 Przycisk dezaktywacji poduszek powietrznych tylnych	K032 Czujnik poziomu oleju silnikowego
B042 Bezpiecznik zasilania CAE	H080 Przyciski klimatyzacji	K036 Czujnik temperatury silnika
B045 Skrzynka rozdzielcza w bagażniku	H081 Przycisk wentylatora elektrycznego klimatyzacji/ogrzewania	K039 Czujniki poduszki powietrznej czołowej
B098 Skrzynka rozdzielcza bezpieczników dodatkowych (przedział silnika)	H090 Zespół włączników	K040 Sonda lambda
B099 Skrzynka rozdzielcza bezpieczników akumulatora	H120 Włącznik nadmuchu na pasażerów w kabinie	K041 Przeptywomierz powietrza
D047 Złącze styku spiralnego	I010 Włącznik otwierania maski silnika	K042 Czujnik temperatury powietrza
D073 Złącze holownicze	I011 Włącznik otwierania bagażnika	K043 Zintegrowany czujnik temperatury i ciśnienia powietrza
D075 Złącze telefonu radiowego	I016 Stycznik na drzwiach przednich lewych	K044 Czujnik temperatury i ciśnienia powietrza
D110 Złącze przewodu spiralnego i włączników (radio) na kierownicy	I017 Stycznik na drzwiach przednich prawych	K045 Czujnik temperatury silnika dla układu wtryskowego
E040 Dioda LED alarmu	I020 Stycznik świateł cofania	K046 Czujnik prędkości obrotowej
E050 Tablica przyrządów	I022 Stycznik klamki zewnętrznej przedniej lewej	K047 Czujnik fazy pracy silnika
F010 Reflektor lewy	I023 Stycznik klamki zewnętrznej przedniej prawej	K050 Czujnik spalania stukowego
F011 Reflektor prawy	I024 Stycznik klamki zewnętrznej tylnej lewej	K055 Potencjometr pedału przyspiesznika
F015 Światło przeciwmgłowe lewe	I025 Stycznik klamki zewnętrznej tylnej prawej	K056 Czujnik położenia przepustnicy
F016 Światło przeciwmgłowe prawe	I026 Włącznik blokady/odblokowania po stronie kierowcy	K058 Czujnik kąta skrętu
F020 Kierunkowskaz boczny lewy	I030 Stycznik pedału hamulca	K062 Zespół czujników wolumetrycznych alarmu
F021 Kierunkowskaz boczny prawy	I031 Stycznik pedału sprzęgła	K064 Czujnik obecności spalin na wejściu do kabiny (A/C)
F030 Lampa tylna lewa	I040 Stycznik włączonego hamulca ręcznego	K065 Czujnik dezaktywacji poduszki powietrznej przedniej pasażera
F031 Lampa tylna prawa	I046 Stycznik lampki kontrolnej zapiętych pasów bezpieczeństwa po stronie kierowcy	K066 Czujnik poduszki powietrznej bocznej strona kierowcy
F035 Lampa tylna lewa	I047 Stycznik lampki kontrolnej zapiętych pasów bezpieczeństwa po stronie pasażera	K067 Czujnik poduszki powietrznej bocznej prawej
F036 Lampa tylna prawa	I050 Włącznik inercyjny	K070 Czujnik prędkości koła przedniego lewego dla ABS
F040 Trzecie światło stop	I065 Włącznik podgrzewania fotela kierowcy	K071 Czujnik prędkości koła przedniego prawego dla ABS
F050 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej lewe	I066 Włącznik podgrzewania fotela pasażera	K072 Czujnik ciśnienia ABS
F051 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej prawe	J030 Przekaznik 1-szej prędkości elektrowentylatora chłodnicy silnika	K073 Czujnik przyspieszenia pionowego
F052 Zespół oświetlenia tablicy rejestracyjnej	J034 Przekaznik 1-szej prędkości elektrowentylatora powietrza w kabinie	K074 Czujnik zbaczenia z kursu
G010 Plafoniera przednia	J035 Przekaznik elektrowentylatora powietrza w kabinie	K075 Czujnik prędkości koła tylnego lewego dla ABS
G020 Plafoniera tylna	J036 Przekaznik podgrzewacza dodatkowego 1	K076 Czujnik prędkości koła tylnego prawego dla ABS
G025 Plafoniera tylna lewa	J037 Przekaznik podgrzewacza dodatkowego 2	K081 Czujnik temperatury paliwa
G026 Plafoniera tylna prawa	J039 Przełącznik elektrowentylatora chłodzenia silnika	K082 Czujnik doładowania
G030 Oświetlenie schowka	K001 Potencjometr tylny korekcji ustawienia reflektorów	K083 Czujnik ciśnienia paliwa
G031 Oświetlenie osłony przeciwsłonecznej strona kierowcy	K002 Potencjometr tylny korekcji ustawienia reflektorów	K085 Czujnik światła i deszczu
G032 Oświetlenie osłony przeciwsłonecznej strona pasażera	K010 Czujnik ciśnienia czterozakresowy	K086 Czujnik odszraniania
G035 Oświetlenie popielniczki	K015 Sonda lambda w katalizatorze wstępnym	K087 Czujnik powietrza przepływającego dołem
G040 Plafoniera bagażnika	K016 Sonda lambda w katalizatorze wstępnym 2	K088 Czujnik powietrza przepływającego górą
G045 Oświetlenie przycisków klimatyzacja/ogrzewanie	K017 Sonda lambda za katalizatorem	K090 Czujnik światła wypadkowego
G051 Oświetlenie progu drzwi przednich po stronie kierowcy	K019 Czujnik antyzgnieciowy w drzwiach tylnych lewych	K097 Czujnik parkowania
G052 Oświetlenie progu drzwi przednich po stronie pasażera	K020 Czujnik zużycia klocka hamulcowego przedniego lewego	
H001 Stacyjka		A = zewnętrzny lewy przedni
H002 Przycisk rozruchu		B = wewnętrzny lewy przedni
H005 Przyciski na kierownicy		C = wewnętrzny prawy przedni
H007 Przycisk tempomatu		D = zewnętrzny prawy przedni
H020 Przycisk światła awaryjnych		E = zewnętrzny lewy tylny
H030 Przycisk regulowanych lusterek		F = wewnętrzny lewy tylny
H035 Włączniki na tunelu		G = wewnętrzny prawy tylny
H037 Zespół przycisków zmiany biegów		H = zewnętrzny prawy tylny
H044 Przyciski podnośników szyb na drzwiach przednich po stronie kierowcy		
H049 Włącznik wybieraka trybu jazdy (C.A.)		
H050 Przycisk podnośnika szyby na drzwiach przednich po stronie pasażera		

K098	Elektromagnetyczny zmiennik faz rozrządu	N035	Silniczek otwieranego dachu	O030	Rezystancja regulacji wentylatora powietrza w kabinie
K101	Czujnik temperatury i obecności wody w paliwie	N038	Silniczek regulacji lędźwi w fotelu kierowcy	O040	Podgrzewanie fotela kierowcy
K120	Czujnik ciśnienia gazu chłodzącego	N039	Silniczek regulacji wysokości fotela kierowcy	O041	Podgrzewanie fotela pasażera
K187	Czujnik różnicowy ciśnienia filtra FAP	N040	Pompa elektryczna paliwa i miernika poziomu	O050	Rezystancja dyszy podgrzewanej lewej
K188	Czujnik temperatury przed katalizatorem	N041	Pompa elektryczna paliwa i miernika poziomu EPIC	O051	Rezystancja dyszy podgrzewanej prawej
K189	Czujnik temperatury za katalizatorem	N050	Siłownik zamka drzwi przednich lewych	P005	Klakson jednotonowy
L010	Elektrozawór doprowadzania par paliwa	N051	Siłownik zamka drzwi przednich prawych	P020	Radio samochodowe
L015	Elektrozawór sterowania turbosprężarką o zmiennej geometrii	N055	Siłownik zamka drzwi tylnych lewych	P025	Zasilacz/wzmacniacz anteny
L020	Elektrozawór włączenia sprężarki klimatyzatora	N056	Siłownik zamka drzwi tylnych prawych	P026	Mikrofon
L030	Elektrozawór EGR	N057	Siłownik zamka drzwi bagażnika	P027	Telefon
L035	Elektrozawór Overboost	N058	Siłownik zamka pokrywy wlewu paliwa	P030	Głośnik tylny lewy (na półce)
L036	Elektrozawór sterowania zmienną geometrią turbiny	N060	Silniczek podnośnika szyby przedniej lewej	P031	Głośnik tylny prawy (na półce)
L037	Elektrozawór waste-gate	N061	Silniczek podnośnika szyby przedniej prawej	P032	Głośnik centralny przedni
L050	Zespół elektrozaworów automatycznej skrzyni biegów	N065	Silniczek podnośnika szyby tylnej lewej	P034	Głośnik radiotelefonu w drzwiach przednich prawych dla telefonu
L057	Elektromagnes stacyjki	N066	Silniczek podnośnika szyby tylnej prawej	P035	Głośnik w drzwiach przednich lewych
L062	Elektrozawór korpusu przepustnicy	N070	Wtryskiwacz elektromagnetyczny	P036	Głośnik w drzwiach przednich prawych
L064	Elektrozawór modyfikatora przepływu	N074	Regulator biegu jałowego	P045	Głośnik wysokotonowy przedni lewy
M001	Komputer pokładowy	N075	Siłownik zintegrowanego korpusu przepustnicy	P046	Głośnik wysokotonowy przedni prawy
M010	Elektroniczna jednostka sterująca silnika	N076	Siłownik zmiany faz rozrządu	P047	Głośnik wysokotonowy tylny lewy
M011	Dioda przełącznika głównego układu wtryskowego	N077	Regulator ciśnienia paliwa	P048	Głośnik wysokotonowy tylny prawy
M015	Jednostka sterująca świec żarowych	N078	Siłownik zaworu mieszania powietrza lewego	P049	Głośnik tylny subwoofer
M047	Jednostka sterująca kontroli ciśnienia w ogumieniu	N079	Siłownik zaworu mieszania powietrza prawego	P050	Zapalniczka/gniazdo prądowe
M050	Jednostka sterująca ABS	N080	Siłownik rozdziału powietrza	P052	Gniazdo prądowe tylne
M053	Jednostka sterująca wybieraka automatycznej skrzyni biegów	N082	Siłownik zaworu recyrkulacji A/C	P055	Podgrzewanie tylnej szyby
M054	Jednostka sterująca mechanicznej skrzyni biegów	N083	Siłownik rozdziału powietrza do odszraniania	P060	Lusterko wsteczne zewnętrzne lewe
M055	Jednostka sterująca automatycznej skrzyni biegów	N085	Wentylator elektryczny powietrza w kabinie	P061	Lusterko wsteczne zewnętrzne prawe
M060	Jednostka sterująca poduszki powietrznych	N086	Elektroniczny termostat	P065	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne
M063	Jednostka sterująca bagażnika	N087	Regulator ciśnienia w szynie paliwowej	P070	Wzmacniacz radiowy Hi-Fi
M064	Jednostka sterująca układu komunikacji	N112	Siłownik rozdziału powietrza lewy	P075	Czytnik/zmieniarka CD
M066	Jednostka sterująca węzła w drzwiach kierowcy	N113	Siłownik rozdziału powietrza prawy	P077	Antena RF w tunelu układu komunikacji
M067	Jednostka sterująca węzła w drzwiach pasażera	N114	Siłownik rozdziału powietrza tył	P078	Antena RF na tablicy rozdzielczej układu komunikacji
M070	Jednostka sterująca klimatyzacji	N115	Siłownik drzwiczek mieszalnika powietrza tył	P090	Syrena alarmu
M073	Jednostka sterująca ustawienia świateł	N125	Silniczek regulacji wysokości tylnej części fotela kierowcy	P100	Antena RF w bagażniku dla układu komunikacji
M075	Jednostka sterująca klimatyzacji	N126	Silniczek regulacji wysokości przedniej części fotela kierowcy	P110	Antena GPS/GMS
M084	Jednostka sterująca asystenta parkowania	N127	Silniczek regulacji przesuwania fotela kierowcy	P130	Interfejs włączników radiowych na kierownicy
M086	Jednostka sterująca wspomaganie układu kierowniczego	N128	Silniczek regulacji wysokości tylnej części fotela pasażera	P143	Gniazdo USB
M089	Jednostka sterująca blokady kierownicy	N129	Silniczek regulacji wysokości przedniej części fotela pasażera	Q009	Poduszka powietrzna przednia kierowcy
M162	Jednostka sterująca Bluetooth	N130	Silniczek regulacji przesuwania fotela pasażera	Q011	Poduszka powietrzna przednia pasażera
N011	Silniczek wentylatora elektrycznego silnika	N132	Silniczek regulacji oparcia fotela kierowcy	Q014	Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
N012	Silniczek wentylatora elektrycznego silnika 2	N133	Silniczek regulacji lędźwi w fotelu pasażera	Q015	Poduszka powietrzna chroniąca kolana pasażera
N015	Silniczek wycieraczek przednich	N135	Silniczek regulacji oparcia fotela pasażera	Q020	Napinacz pasa przedni lewy
N016	Silniczek wycieraczek tylnych	O010	Rezystancja regulacji wentylatora silnika	Q021	Napinacz pasa przedni prawy
N022	Silniczek elektrycznej pompy spryskiwaczy szyb przednich i tylnych	O012	Rezystancja regulacji wentylatora silnika	Q022	Napinacz pasa tylny lewy
N025	Silniczek elektrycznej pompy spryskiwaczy reflektorów	O025	Rezystancja podgrzewacza dodatkowego	Q023	Napinacz pasa tylny prawy
N034	Silniczek rolety otwieranego dachu			Q030	Poduszka powietrzna boczna kierowcy
				Q030	Poduszka powietrzna boczna siedzenia kierowcy
				Q031	Poduszka powietrzna boczna pasażera
				Q031	Poduszka powietrzna boczna siedzenia pasażera
				Q040	Poduszka powietrzna głowy kierowcy
				Q041	Poduszka powietrzna głowy pasażera
				Q042	Poduszka powietrzna boczna siedzenia tylnego lewego
				Q043	Poduszka powietrzna boczna siedzenia tylnego prawego