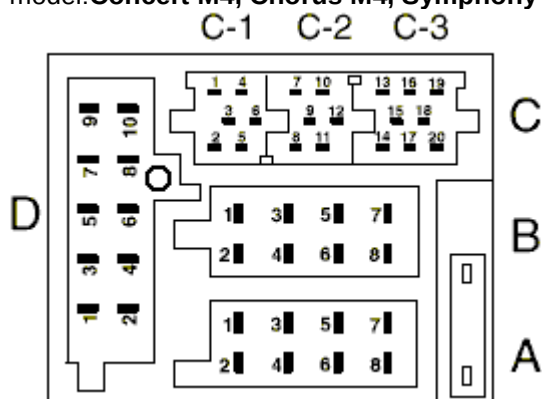


**Audi**model: **Concert M4, Chorus M4, Symphony CQ-LA1822L**

|                                                                                        |                                                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A: Zasilanie                                                                           | B: Głośniki                                                                                | D: Rozszerzenie            |
| 1. GALA                                                                                | 1. -                                                                                       | 1. MUTE                    |
| 2. tel mute                                                                            | 2. -                                                                                       | 2. +12V na stałe (do navi) |
| 3. K-Bus                                                                               | 3. głośnik RF+                                                                             | 3. NF+ (tel)               |
| 4. S-Kont                                                                              | 4. głośnik RF-                                                                             | 4. NF- (tel)               |
| 5. sterowanie anteną                                                                   | 5. głośnik LF+                                                                             | 5. NF+ (navi)              |
| 6. podświetlenie                                                                       | 6. głośnik LF-                                                                             | 6. NF- (navi)              |
| 7. zasilanie +12V                                                                      | 7. -                                                                                       | 7. sterowanie navi         |
| 8. masa zasilania                                                                      | 8. -                                                                                       | 8. MUTE                    |
| GALA - regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy                             | Tylne głośniki w systemie aktywnym, gdy tryb BOSE to wzmacniacze z przodu także wyłączone. | 9. podświetlenie           |
|                                                                                        |                                                                                            | 10. masa                   |
| C: złącze rozszerzeń, kolory oznaczają barwy kostek wtykanych do poszczególnych złącz. |                                                                                            |                            |
| C1: wyjścia liniowe                                                                    | C2: pilot, wyświetlacz                                                                     | C3: zmieniacz CD           |
| 1. wyjście liniowe LR                                                                  | 7. -                                                                                       | 13. Data-In                |
| 2. wyjście liniowe RR                                                                  | 8. Clock                                                                                   | 14. Data-Out               |
| 3. masa wyjść linowych                                                                 | 9. Data                                                                                    | 15. Clock                  |
| 4. wyjście liniowe LF                                                                  | 10. ENA                                                                                    | 16. wyjście zasilania +12V |
| 5. wyjście liniowe RF                                                                  | 11. REM-C                                                                                  | 17. +12V sterowanie CD     |
| 6. sterowanie wzmacniacza +12V                                                         | 12. -                                                                                      | 18. masa CD - COM.         |
| Wyjścia liniowe do systemu aktywnego.                                                  | Wyjście na wyświetlacz między zegarami.                                                    | 19. CD L                   |
|                                                                                        |                                                                                            | 20. CD R                   |

Opis na podstawie radia. Więcej na temat zmieniacza w dziale Zmieniacze OEM i w opisach nadesłanych. W wielu nowych Audi pomiędzy zegarami umieszczony jest wyświetlacz komputera pokładowego. Na nim po dołączeniu mogą być także wyświetlane informacje z radia fabrycznego a nawet nawigacji, której opis złącza wkrótce. Model Chorus nie posiada sterowania zmieniacza i w nim złącze zmieniacza jest nie podłączone. Jeżeli system w samochodzie jest w pełni aktywny to radio zaraz po włączeniu wyświetla BOSE i ma wyłączony wbudowany wzmacniacz. Aby włączyć tryb BOSE trzeba podłączyć komputer do złącza diagnostycznego (w radiu jest podłączona linia diagnostyczna K) i korzystając z odpowiednich narzędzi włączyć go. Uwaga na styk 5 w kostce zasilającej. Czasem jest to sterowanie anteny automatycznej a