


[Terugkeren naar OLIE IN HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK - NIVEAU CONTROLEREN EN EVENTUEEL BIJVULLEN](#)

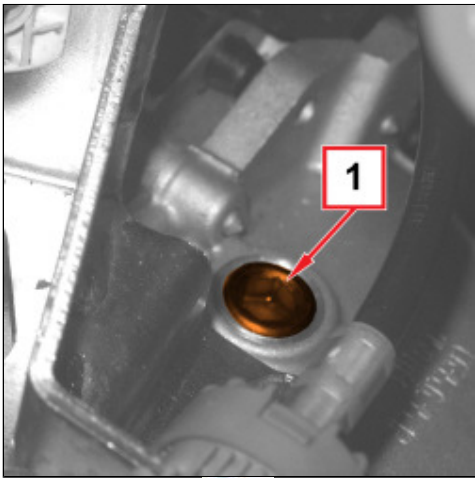


 De vervanging van de versnellingsbakolie is geen onderdeel van het geprogrammeerd onderhoud en is uitsluitend vereist tijdens uit-/inbouwwerkzaamheden, waarbij de versnellingsbakolie moet worden afgetapt.

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

1. Draai de vulplug op het versnellingsbakhuis los.

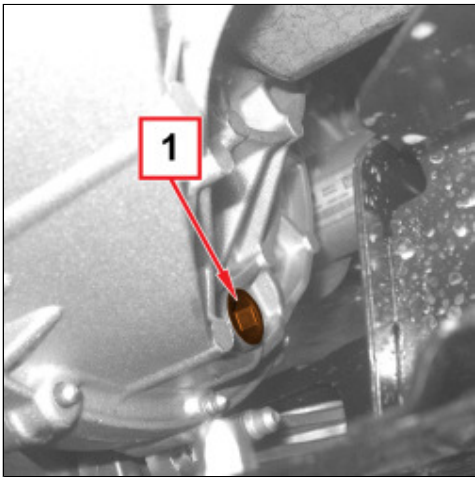

1. Draai de aftapplug voor de transmissie-olie los en tap de olie af in een geschikte opvangbak.

 Vang de transmissie-olie op in een geschikte opvangbak.

 Olie is schadelijk voor het milieu; ongecontroleerde afvoer van afgewerkt product kan milieuvervuiling veroorzaken.

- Maak de aftapplug schoon, plaats de plug in de zitting en draai de plug met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Aftapplug voor versnellingsbakolie	Dop	M18	1.7	1.4 16v TJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- Vul de versnellingsbak via de vulopening met de voorgeschreven olie.

- Controleer of het oliepeil tot aan de onderste rand van de vulopening staat.

Component	Type	Omschrijving	Classificering	Hoev.	Geldigheid
HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK/DIFF.	Olie [kg]	TUTELA GEARTECH Réf�rence contractuelle technique N� F704.C08	SAE 75W-85 - API GL-4 PLUS - FIAT 9.55550-MZ3	1.87	1.4 16v

- Maak de vulplug schoon, plaats de plug in de zitting en draai de plug met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

Vulplug versnellingsbakolie	Dop	M18	2.4 ÷ 2.6	1.4 16v TJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet
--------------------------------	-----	-----	-----------	--

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.