



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I.](#)

- Ontgrendel de rugleuning van de zitplaats rechtsachter en kantel de rugleuning naar voren.
1. Maak de sierlijst (1a) van de slotplaat voor de rugleuning los van de borgingen (1b) en verwijder de sierlijst.

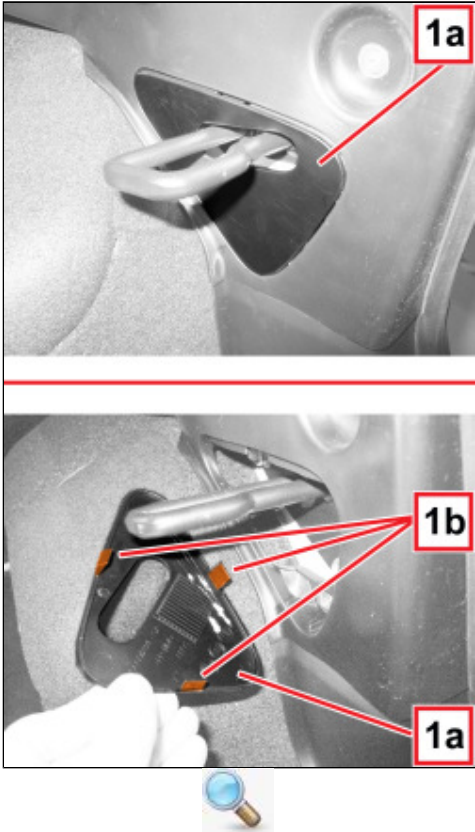

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de rechter zijbekleding (1b) los.
2. Maak de sponningrubbers van het achterportier (2a) en van de achterklep (1b) ter hoogte van de zijbekleding los.
3. Maak m.b.v. passend gereedschap de inwendige borgingen (3a) en de centrering (3b) los en verwijder de zijbekleding (1b).

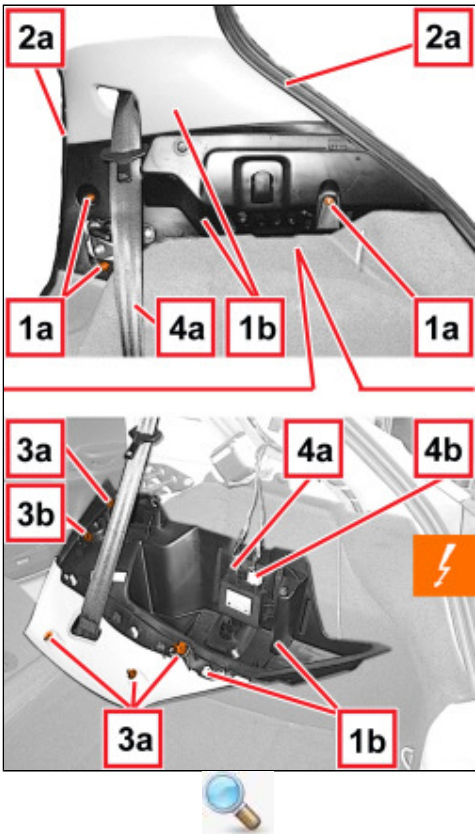


4. Maak de stekkers (4a, 4b) los van de regeleenheid voor de parkeersensoren.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

	Omschrijving	Stekker
4	REGELEENHEID PARKEERSENSOREN	Zie M084 REGELEENHEID PARKEERSENSOREN

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) los en verwijder de regeleenheid voor de parkeersensoren.

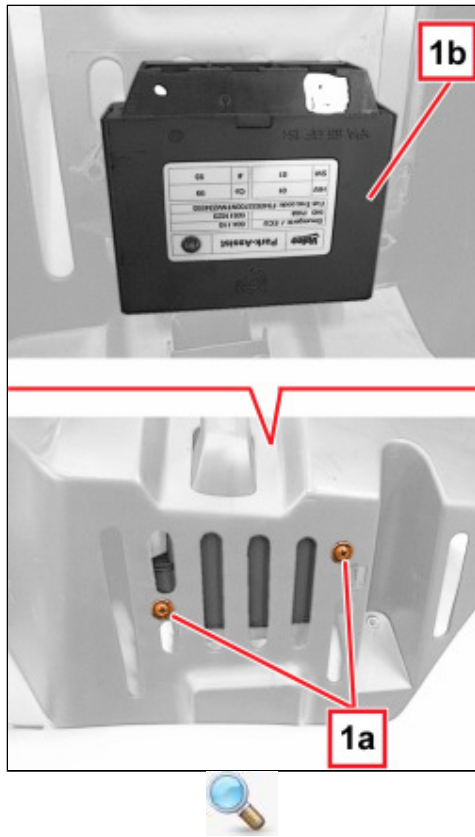

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de regeleenheid voor de parkeersensoren op beschadigingen.
- Plaats de regeleenheid en draai de bouten vast.
- Sluit de stekkers op de regeleenheid aan.
- Plaats de zijbekleding en maak de centrering en de inwendige borgingen vast.
- Monteer de sponningrubbers van het achterportier en de achterklep.
- Draai de bouten vast.
- Plaats de sierlijst op de slotplaat voor de rugleuning en maak de borgingen vast.
- Zet de rugleuning van de zitplaats linksachter omhoog en controleer of deze aan de slotplaat vergrendelt.

[Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I.](#)