


Bezpieczniki i przekaźniki pod kierownicą

Bezpieczniki

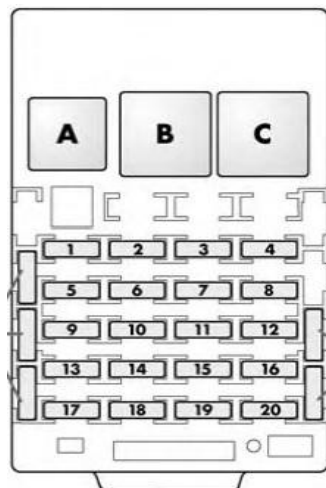

1.	15A	Centralna IGE wyłącznik świateł stop
2.	10A	ASB centralna lub czujnik lub wybierak lub dźwignia wybierania biegów
3.	5A	Cewka przekaźnika T21 T22 T23 (skrz.bezp.w bagażniku)
4.	15A	Radioodtwarzacz
5.	10A	Światła zew. Sterowanie, podświetlenie na desce rozdzielczej, lampka w schowku, cewka T24 (skrz.bezp.w bagażniku), ASB centralna lub czujnik lub wybierak lub dźwignia wybierania biegów, sterowanie radia w kierownicy, cruise control, system ICS, telefon słuchawka
6.	7,5A	Reflektory xenon czujnik samopoziomowania, zestaw wskaźników, system ICS
7.	20A	Zapalniczka, system ICS
8.	10A	Centralna IGE oświetlenie strony prawej
9.	5A	Centralna IGE światła stop, centralna ABS
10.	5A	ASB centralna lub czujnik lub wybierak lub dźwignia wybierania biegów
11.	15A	Centralna IGE lampa punktowa reflektorów
12.	20A	Spryskiwacze reflektorów przerywacz
13.	10A	Tyłne światła przeciwmgielne wersja z manualną skrzynią biegów, ASB centralna lub czujnik lub wybierak lub dźwignia wybierania biegów, centralna ABI
14.	25A	Wycieraczki szyby przedniej
15.	10A	Centralna IGE lampy zespolone tylne
16.	5A	Cewka przekaźnika pompy paliwa (skrz.bezp.w bagażniku), ASB centralna lub czujnik lub wybierak lub dźwignia wybierania biegów, centralna chłodzenia silnika, układ wtrysku elektronicznego, system alfa romeo code
17.	10A	Centralna IGE oświetlenie strony lewej
18.	5A	Nawigator, zestaw wskaźników, system EOBD, system ICS, telefon słuchawka
19.	5A	Centralna Klimatyzacji
20.	5A	System alfa romeo code

Przekaźniki

A	Przekaźnik wyłącznika zapłonu
B	Przerywacz świateł kierunkowskazów
C	Przerywacz spryskiwaczy reflektorów