





## Skrzynka bezpieczników w bagażniku

Aby uzyskać dostęp do skrzynki bezpieczników, znajdującej się po lewej stronie komory bagażnika, otworzyć odpowiednią pokrywę inspekcyjną (jak pokazano na rys. 44).

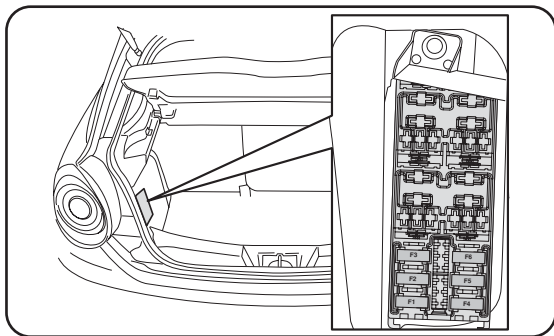

rys. 44

A0J0264m

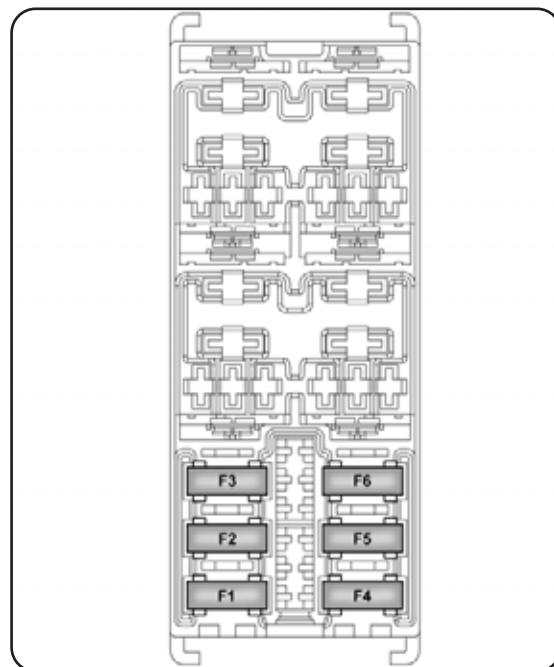

rys. 45

A0J0175m

**TABELA ZBIORCZA BEZPIECZNIKÓW**

| ŚWIATŁA                                                                                                                                         | BEZPIECZNIK | AMPER | RYSUNEK |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| Światła drogowe                                                                                                                                 | F14         | 15    | 41      |
| Mijania prawe                                                                                                                                   | F12         | 7,5   | 43      |
| Mijania lewe                                                                                                                                    | F13         | 7,5   | 43      |
| System o wyładowaniu łukowym w reflektorze (po stronie prawej)                                                                                  | F12         | 15    | 43      |
| System o wyładowaniu łukowym w reflektorze (po stronie lewej)                                                                                   | F13         | 15    | 43      |
| Przednie przeciwmgielne                                                                                                                         | F30         | 15    | 41      |
| 3° Światło stop                                                                                                                                 | F37         | 5     | 43      |
| Światła cofania                                                                                                                                 | F51         | 5     | 43      |
| Lampa sufitowa przednia,<br>Lampa oświetlenia bagażnika,<br>Lampa w daszku przeciwsłonecznym,<br>Lampy w drzwiach,<br>Lampa oświetlenia schowka | F32         | 5     | 43      |



| ODBIORNIKI                                                                                                                                                                                                                              | BEZPIECZNIK | AMPER | RYSUNEK |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| Szyba przednia ogrzewana                                                                                                                                                                                                                | F08         | 15    | 41      |
| Pompa elektryczna spryskiwaczy reflektorów                                                                                                                                                                                              | F09         | 20    | 41      |
| Sygnaty dźwiękowe dwutonowe                                                                                                                                                                                                             | F10         | 15    | 41      |
| System korektora świateł reflektorów                                                                                                                                                                                                    | F13         | 7,5   | 43      |
| Nagrzewnica dodatkowa (PTC 1)<br>Centralka „Dynamic Suspension”                                                                                                                                                                         | F15         | 30    | 41      |
| Sprężarka klimatyzacji                                                                                                                                                                                                                  | F19         | 7,5   | 41      |
| Ogrzewana szyba tylna, system odmrażania                                                                                                                                                                                                | F20         | 30    | 41      |
| Pompa elektryczna paliwa na zbiorniku                                                                                                                                                                                                   | F21         | 15    | 41      |
| Cewka przekaźnika obciążenia kluczyka INT/A<br>w skrzynce bezpieczników silnika                                                                                                                                                         | F31         | 5     | 43      |
| Radioodtwarzacz, Centralka Blue&Me™, Centralka sterowania zespołem klimatyzacji, Centralka syreny alarmu, Centralka kontroli systemu wolumetrycznego, Gniazdko diagnostyczne zewnętrzne EOBD, Centralka rozpoznania ciśnienia w oponach | F36         | 10    | 43      |
| Zestaw wskaźników. Wyłącznik świateł stop, System sterowania reflektorów o wyładowaniu łukowym                                                                                                                                          | F37         | 5     | 43      |

| ODBIORNIKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BEZPIECZNIK | AMPER | RYSUNEK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| Silnik zamka centralnego drzwi,<br>Centralka uaktywniania Safe Lock w drzwiach,<br>Silnik odblokowana pokrywy bagażnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F38         | 15    | 43      |
| Pompa elektryczna spryskiwaczy szyby przedniej/tylnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F43         | 20    | 43      |
| Silnik elektryczny podnośnika kompletny<br>z centralką kontroli (drzwi po stronie kierowcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F47         | 20    | 43      |
| Silnik elektryczny podnośnika kompletny<br>z centralką kontroli (drzwi po stronie kierowcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F48         | 20    | 43      |
| Centralka czujników parkowania, Centralka rozpoznania<br>ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu/zmierzchu<br>w lusterku wstecznym wewnętrznym, Czujnik<br>elektrochromatyczny w lusterku wstecznym wewnętrznym,<br>Wyświetlacz lampki sygnalizacyjnej nie zapiętego pasa<br>bezpieczeństwa w lusterku wstecznym wewnętrznym,<br>podświetlenie zespołu sterowań (zespół sterowań<br>środkowy, zespół sterowań po stronie kierowcy, zespół<br>sterowań w kierownicy, zespół sterowań Blue&Me™),<br>Wyłączniki termoforów w siedzeniach przednich,<br>Centralka czujników objętościowych systemu alarmowego,<br>Centralka kontroli dachu otwieranego elektrycznie,<br>Gniazdko PND w desce rozdzielczej | F49         | 5     | 43      |