


ALFA 159 1.9 JTD 16V ALTERNATOR - W/Z 5530A10

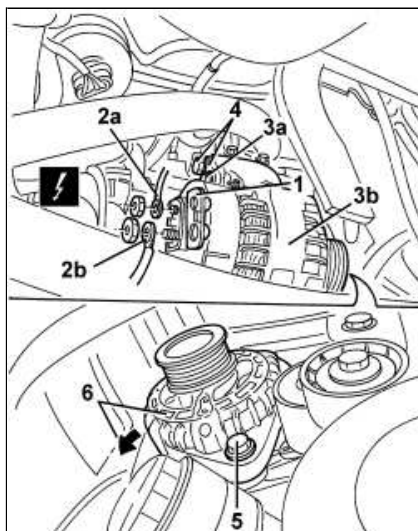

 Wymontowanie ([Zamontowanie](#) )

Op. 4450B10 KOŁO (jedno) przednie - Demontaż/Montaż


Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM - W/Z

Op. 1092G10 PASEK NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SILNIKA - W/Z

1. Odłączyć i otworzyć pokrywę złącz elektrycznych alternatora.
2. Rozłączyć złącza elektryczne (2a) i (2b) alternatora.


Nazwa	Element
ALTERNATOR	Patrz A010 ALTERNATOR

3. Odkręcić śrubę (3a) mocowania górnego alternatora (3b).
 4. Poluzować śrubę wspornika oporowego.
 5. Odkręcić dolną śrubę mocującą alternator.
 6. Zwolnić alternator z gniazda i oprzeć go o elementy znajdujące się poniżej.
- Opuścić samochód.

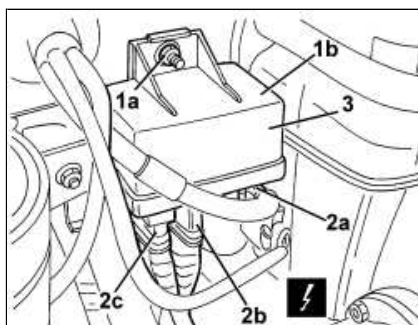



Op. 1044B10 FILTR PALIWA KOMPLETNY - W/Z LUB WYMIANA

1. Odkręcić śrubę (1a) i przesunąć w bok centralkę świateł żarowych (1b).

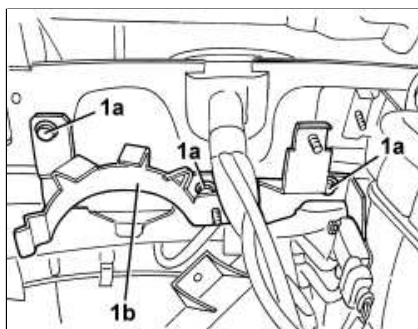

1. Odkręcić śruby (1a) i przestawić na bok wspornik (1b).

1. Wyjąć alternator.

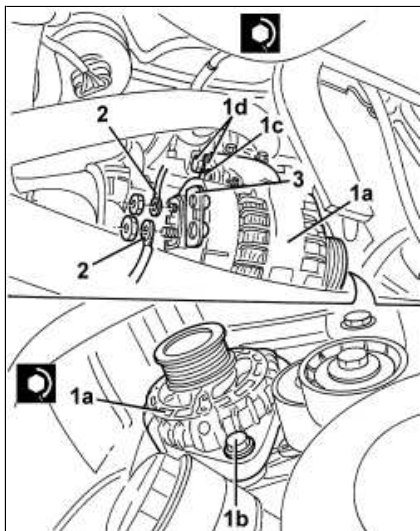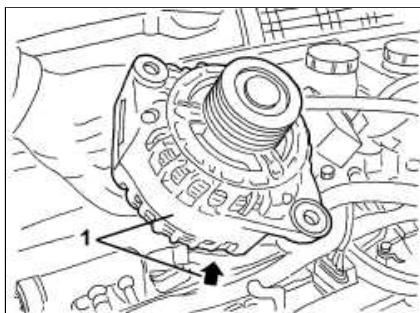

Zamontowanie ([Wymontowanie](#))

- Sprawdzić, czy alternator nie jest uszkodzony.
- Włożyć alternator od góry.
- Ustawić w gnieździe wspornik filtra oleju napędowego i zamocować go śrubami.

Element	Mocowanie	Ø	Wartość (daNm)	Obowiązuje
WSPORNIK FILTRA OLEJU NAPĘDOWEGO	Śruba	M6x18	0.7 ÷ 1.1	1.9 JTD 8V1.9 JTD 16V2.4 JTD 20V

- Ustawić centralkę świec żarowych i zamocować ją nakrętką.

Element	Mocowanie	Ø	Wartość (daNm)	Obowiązuje
CENTRAŁKA ŚWIEC ŻAROWYCH	Nakrętka	M6	0.7 ÷ 1.1	1.9 JTD 8V1.9 JTD 16V2.4 JTD 20V

Op. 1044B10 FILTR PALIWA KOMPLETNY - W/Z LUB WYMIANA

- Podnieść samochód.

1. Ustawić w gnieździe alternator (1a) i wkręcić jego śruby dolne (1b) i górne (1c); wkręcić również śrubę wspornika (1d). Dokręcić śruby mocujące alternator z wymaganym momentem.

Element	Mocowanie	Ø	Wartość (daNm)	Obowiązuje
ALTERNATOR	Śruba	M12x1.75x90	6.3 ÷ 7.7	1.9 JTD 8V1.9 JTD 16V

Element	Mocowanie	Ø	Wartość (daNm)	Obowiązuje
ALTERNATOR	Śruba	M12x1.75x40	6.3 ÷ 7.7	1.9 JTD 8V1.9 JTD 16V

Element	Mocowanie	Ø	Wartość (daNm)	Obowiązuje
WSPORNIK REAKCYJNY ALTERNATORA	Śruba	M12x1.75x30	6.3 ÷ 7.7	1.9 JTD 8V1.9 JTD 16V

2. Podłączyć złącza elektryczne do alternatora i zamocować je za pomocą odpowiednich nakrętek.

3. Zamknąć pokrywę złączek elektrycznych.

Op. 1092G10 PASEK NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SILNIKA - W/Z

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OŚŁONA POD SILNIKIEM - W/Z

Op. 4450B10 KOŁO (jedno) przednie - Demontaż/Montaż