



ALFA 159 1.9 JTD 16V ZAMEK (JEDEN) L/P POKRYWY - W/Z LUB NAPRAWA 7025A34

[Wróć do POKRYWA KOMORY SILNIKA -REGULACJA](#)

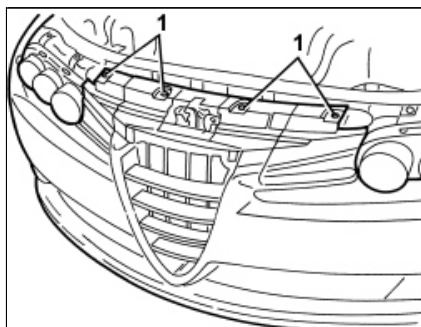


Wymontowanie ([Zamontowanie](#))

- Otworzyć pokrywę komory silnika.
- 1. Odkręcić śruby mocujące górne zderzaka przedniego.

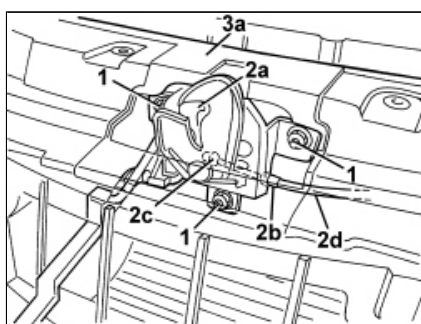

1. Odkręcić nakrętki mocujące zamek.
2. Wysunąć lekko zamek (2a) i odłączyć mocowania (2b) i (2c) linki sterującej (2d).
3. Odłożyć zamek (2a), przesuwając lekko krawędź górną (3a) zderzaka.

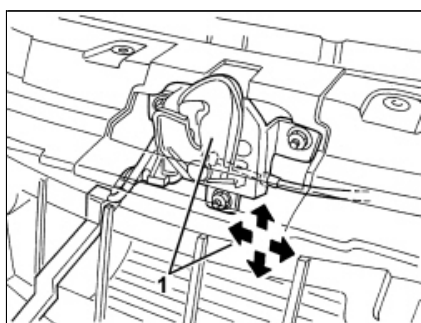

Zamontowanie ([Wymontowanie](#))

- Sprawdzić, czy zamek nie jest uszkodzony.
- Przesunąć lekko krawędź górną zderzaka i ustawić zamek.
- Połączyć linkę sterującą z mocowaniami zamka.
- Wkręcić nakrętki mocujące zamek nie dokręcając ich.
- Dokręcić śruby mocujące górne zderzaka przedniego.

Element	Mocowanie	Ø	Wartość (daNm)	Obowiązuje
ZDERZAK PRZEDNI	Śruba	M6x22	0.7 ÷ 1.1	

1. Wyregulować położenie zamka.



Strzałki pokazują możliwe przesunięcia.

- Dokręcić nakrętki mocujące zamek z wymaganym momentem.

Element	Mocowanie	Ø	Wartość (daNm)	Obowiązuje
ZAMEK POKRYWY KOMORY SILNIKA	Nakrętka	M6	0.7 ÷ 1.1	

- Przeprowadzić próbę prawidłowego zamykania i otwierania pokrywy komory silnika.