



SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW

147

SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW - O

Spryskiwacze reflektorów, połączone są z układem spryskiwaczy szyby przedniej i służą do spryskiwania szkła reflektorów.

Funkcja spryskiwania świateł sterowana jest przez Body Computer, który automatycznie uruchamia spryskiwacze reflektorów, przy włączonych światłach mijania lub drogowych, kiedy włączony zostaje - poprzez dźwignię w prawej części kierownicy - spryskiwacz szyby przedniej.

Spryskiwacz reflektorów składa się z pompy, która przesyła płyn do dysz spryskiwaczy reflektorów, zamontowanych w zderzakach przednich i spryskujących szkła reflektorów.

Regulator czasowy włącza pompę spryskiwaczy reflektorów za pomocą kolejnych impulsów, z których każdy trwa około pół sekundy.

Obwód spryskiwaczy zabezpieczony jest specjalnym bezpiecznikiem i sterowany przez odpowiedni przełącznik. Bezpiecznik i przełącznik znajdują się w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika.


SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW - Opis funkcjonowania

Przełącznik T17 w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika B1 zasilany jest przez obwód bezpiecznika F9, również w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika B1 i wzbudzany jest przez obwód 'uruchamiany kluczem' (INT/A) przez bezpiecznik F31 w skrzynce bezpiecznikowej pod deską rozdzielczą B2 .

Przełącznik uruchamia bezpośrednio pompę spryskiwacza reflektorów N25 , po uzyskaniu polecenia z Body Computer M1 .


Następnie Body Computer przetwarza sygnał sterujący - do styku 14 konektora A - pochodzący z zespołu przełączników pod kierownicą H5 , - oraz sygnał przyzwolenia: włączone światła drogowe lub mijania.

SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW - Rozmieszczenie elementów

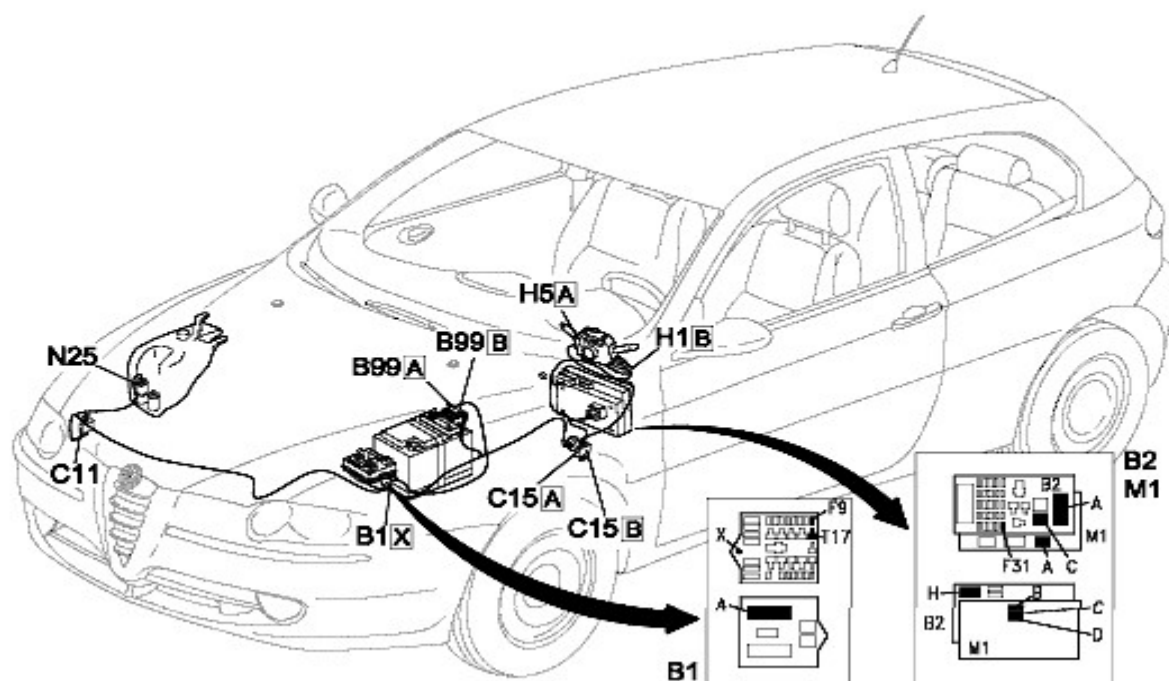

Kod elementu	N	Patrz zestaw funkcjonalny
B1	Skrzynka bezpieczników w komorze silnika	-
B1	Skrzynka bezpieczników w komorze silnika	5505A
B2	Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą	5505A
B5	Skrzynka bezpieczników MAXI FUSE	-
B99	Skrzynka bezpieczników maxi fuse na akumulatorze	5530B
C11	Prawe, przednie połączenie z masą	-
C15	Połączenie z masą deski rozdzielczej po stronie kierowcy	-
H1	Wyłącznik zapłonu	5520A
H5	Zespół dźwigni i przełączników pod kierownicą	5550A
J50	Przełącznik spryskiwaczy reflektorów	-
M1	Body computer	5505A
N25	Silniczek elektryczny pompy spryskiwaczy reflektorów	5050D

SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW - Schemat elektryczny

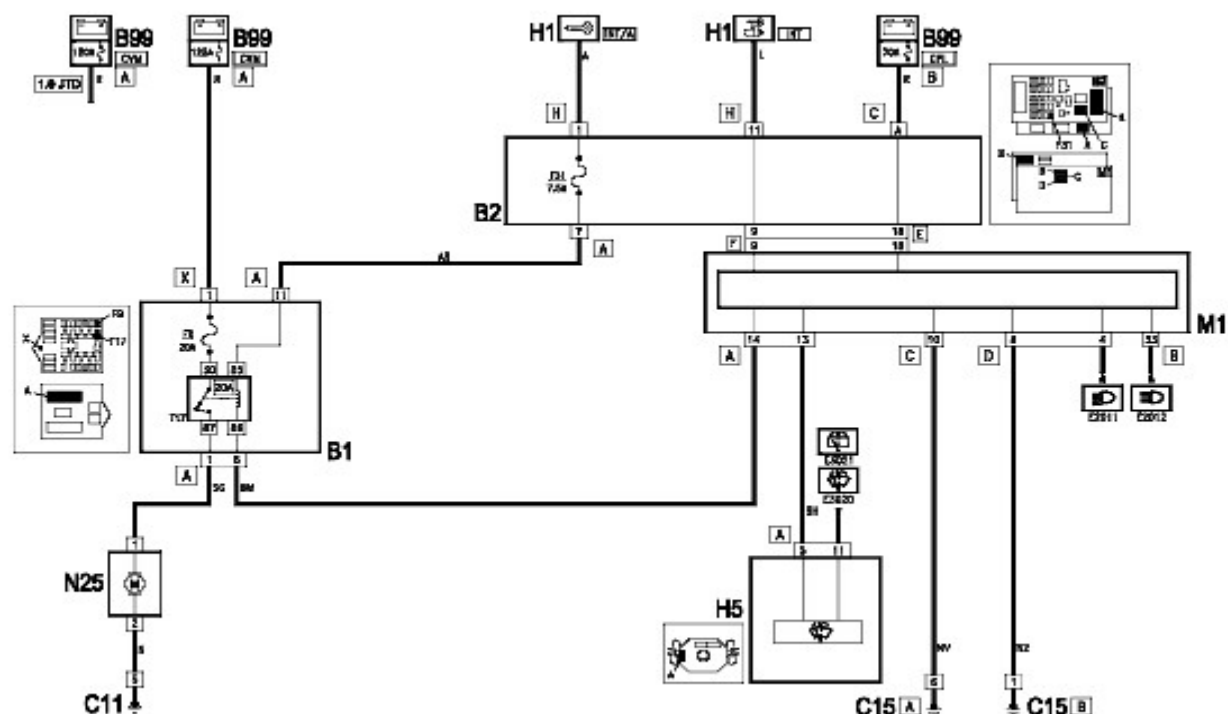

Kod elementu	N	Patrz zestaw funkcjonalny
B1	Skrzynka bezpieczników w komorze silnika	-
B1	Skrzynka bezpieczników w komorze silnika	5505A
B2	Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą	5505A
B5	Skrzynka bezpieczników MAXI FUSE	-
B99	Skrzynka bezpieczników maxi fuse na akumulatorze	5530B
C11	Prawe, przednie połączenie z masą	-
C15	Połączenie z masą deski rozdzielczej po stronie kierowcy	-
H1	Wyłącznik zapłonu	5520A
H5	Zespół dźwigni i przełączników pod kierownicą	5550A
J50	Przełącznik spryskiwaczy reflektorów	-
M1	Body computer	5505A
N25	Silniczek elektryczny pompy spryskiwaczy reflektorów	5050D