


Schemat instalacji elektrycznej



- X19.1 = Złącze wtykowe 1.
- X19.2 = Złącze wtykowe 2.
- X19.3 = Złącze wtykowe 3.
- X19.4 = Złącze wtykowe 4.
- X19.5 = Złącze wtykowe 5.
- X19.6 = Złącze wtykowe 6.
- X19.7 = Złącze wtykowe 7.
- X19.8 = Złącze wtykowe 8.

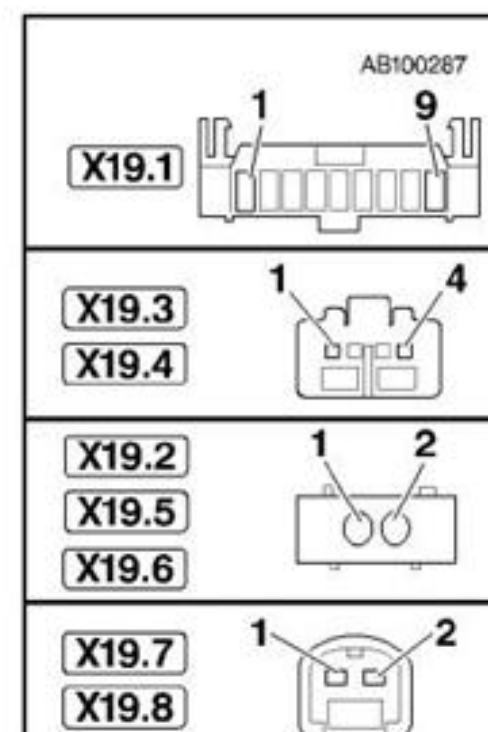

Schemat instalacji elektrycznej

- 1 = złącze wtykowe budowa podzespołu
 <Przełącznik dezakt. pod.pow. str.P>.
- 2 = złącze wtykowe budowa podzespołu
 <Czujnik zderzenia bocznego kierowcy>.
- 2 = złącze wtykowe budowa podzespołu
 <Czujnik zderzenia bocznego pasażera>.
- 3 = wtyk ładunku zapłonowego.


AB100263

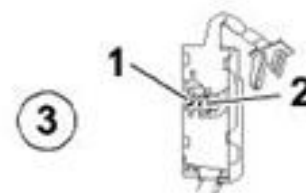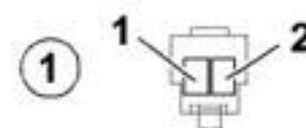

Schemat instalacji elektrycznej


X4.1-A = Przyłącze wtyk.A sterownika
pod.pow..

X4.1-B = Przyłącze wtyk.B sterownika
pod.pow..

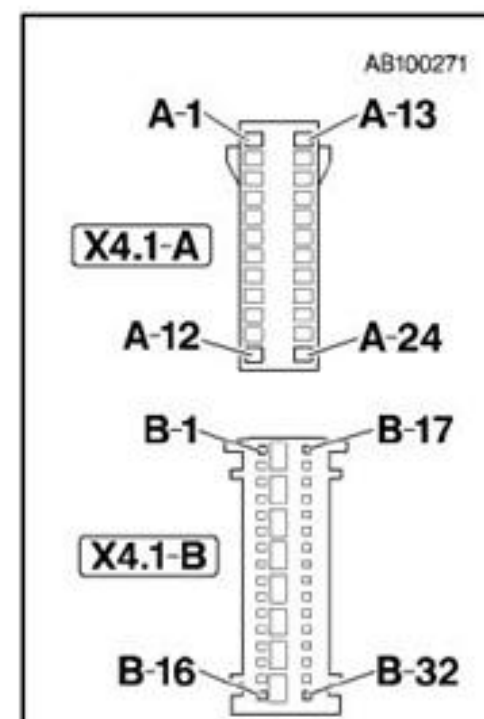


Schemat instalacji elektrycznej

K = przewód K.
X9.2 = Złącze diagnostyczne (OBD).
X19.5 = Złącze wtykowe 5.
X19.6 = Złącze wtykowe 6.
X19.7 = Złącze wtykowe 7.
X19.8 = Złącze wtykowe 8.

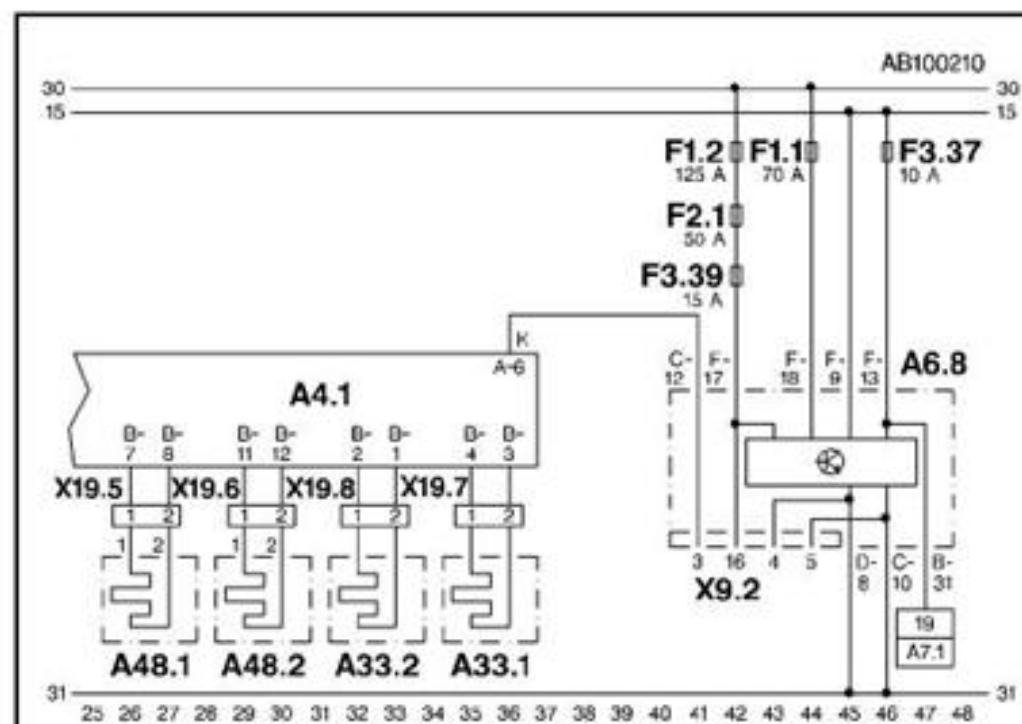

Schemat instalacji elektrycznej

- A4.1 = sterownik poduszki powietrznej.
- A6.8 = Centralny moduł elektroniki.
- A7.1 = wskaźnik wielofunkcyjny.
- A33.1 = Napinacz pasa, str. pasażera, przód.
- A33.2 = Napinacz pasa bezp.po stronie kierowcy.
- A48.1 = Poduszka pow.okna po stronie kierowcy.
- A48.2 = Poduszka pow.okna po stronie pasażera.
- F1.1 = bezpiecznik 1 (skrzynka bezpieczników 1).
- F1.2 = bezpiecznik 2 (skrzynka bezpieczników 1).
- F2.1 = bezpiecznik 1 (skrzynka bezpieczników 2).
- F3.37 = Bezpiecznik 37 (skrzynka bezpieczników 3).
- F3.39 = Bezpiecznik 39 (skrzynka bezpieczników 3).

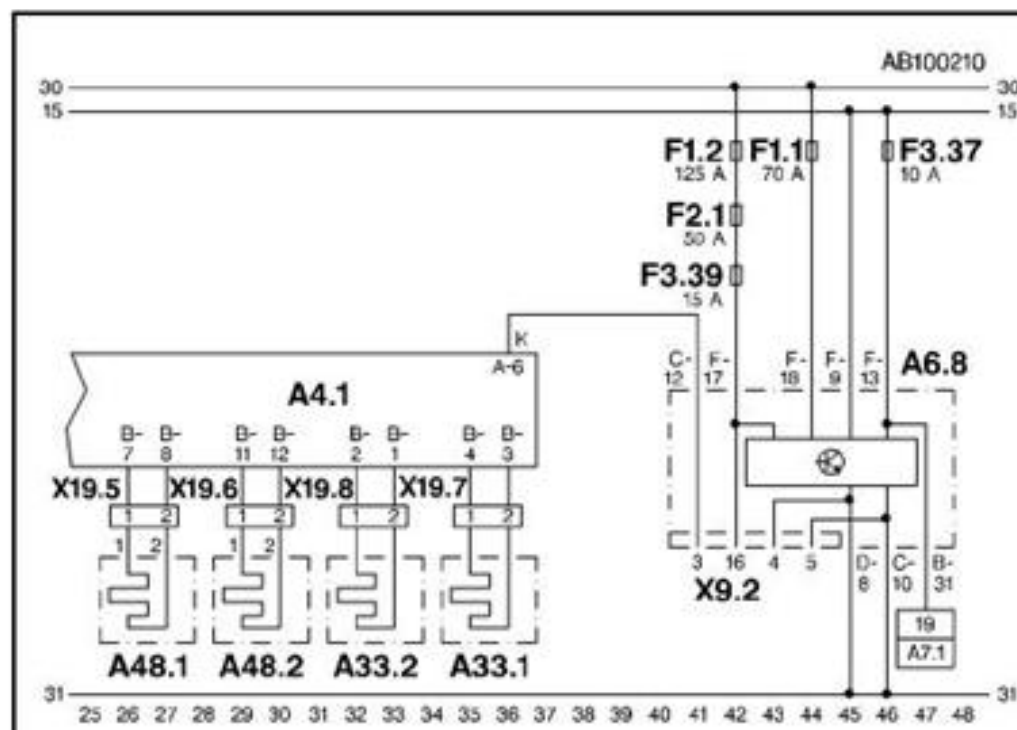

Schemat instalacji elektrycznej


S1.108 = Przelącznik dezakt. pod.pow.
str.P.

X19.1 = Złącze wtykowe 1.

X19.2 = Złącze wtykowe 2.

X19.3 = Złącze wtykowe 3.

X19.4 = Złącze wtykowe 4.

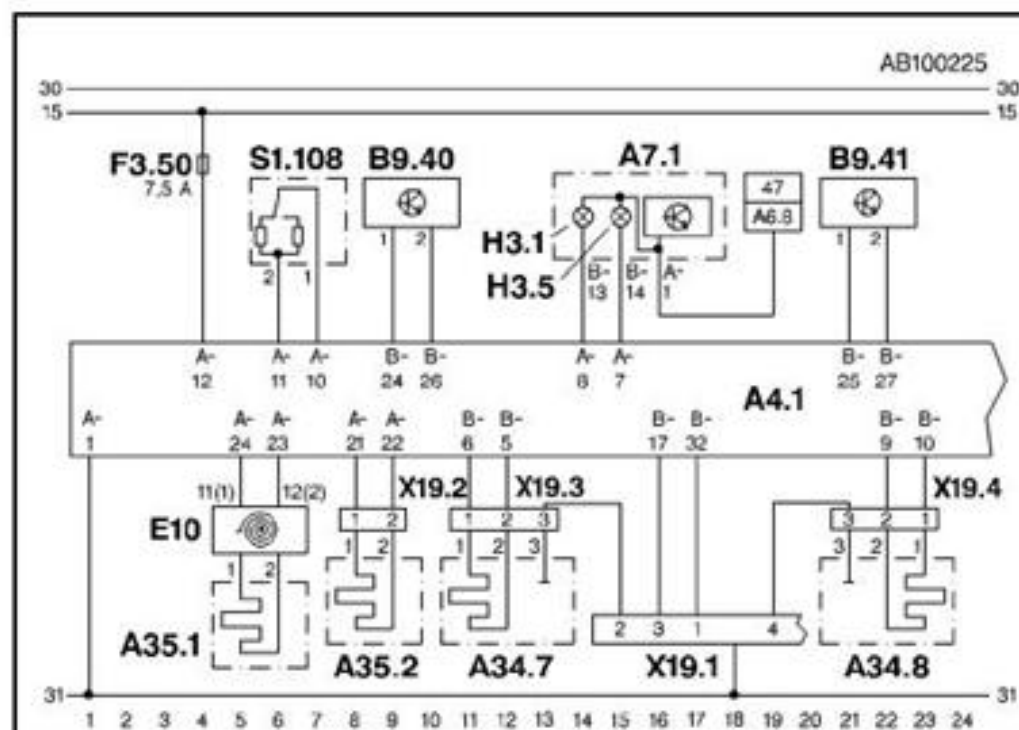

Schemat instalacji elektrycznej

- A4.1 = sterownik poduszki powietrznej.
- A6.8 = Centralny moduł elektroniki.
- A7.1 = wskaźnik wielofunkcyjny.
- A34.7 = Boczna poduszka powietrzna kierowcy.
- A34.8 = Boczna poduszka powietrzna pasażera.
- A35.1 = Przednia PP strona kierowcy.
- A35.2 = Przednia PP strona pasażera.
- B9.40 = Czujnik zderzenia bocznego kierowcy.
- B9.41 = Czujnik zderzenia bocznego pasażera.
- E10 = Sprężyna śrubowa.
- F3.50 = Bezpiecznik 50 (skrzynka bezpieczników 3).
- H3.1 = lampka kontrolna poduszki powietrznej.
- H3.5 = Lampka kontr. poduszki powiet. pasażera.

