



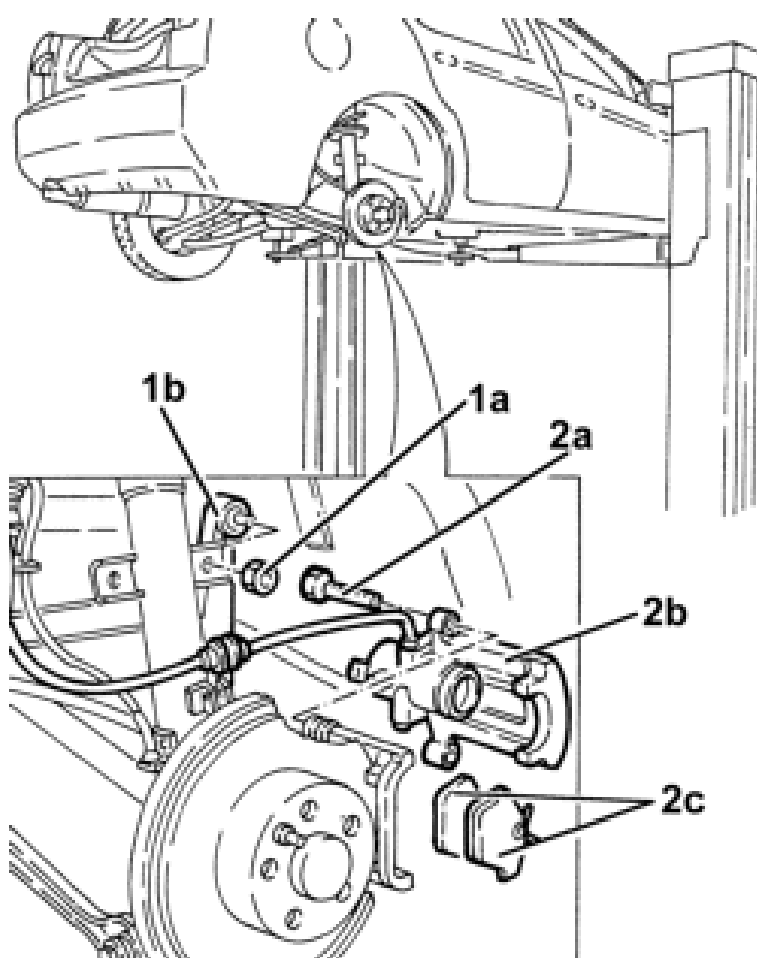


- (1) Odkręcić nakrętkę (1a) mocującą przegub drążka stabilizatora tylnego (1b) od amortyzatora
- (2) Odkręcić śruby (2a), następnie odsunąć tylny zacisk hamulcowy (2b) i wyjąć klocki hamulcowe (2c).

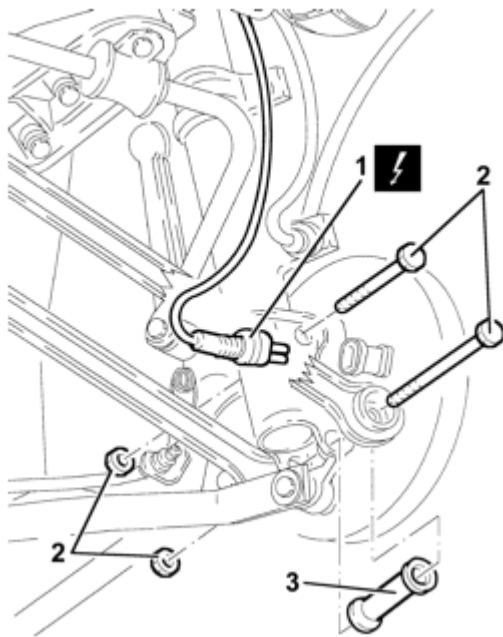

- (1) Rozłączyć konektor elektryczny czujnika aktywnego A.B.S
- (2) Odkręcić śruby mocujące amortyzator i wahacze do zwrotnicy piasty koła.
- (3) Wyjąć tuleje.

Przywiązać odpowiednio zwrotnice piasty koła.

W bagażniku, odchylić pokrycie w strefie mocowania amortyzatora.

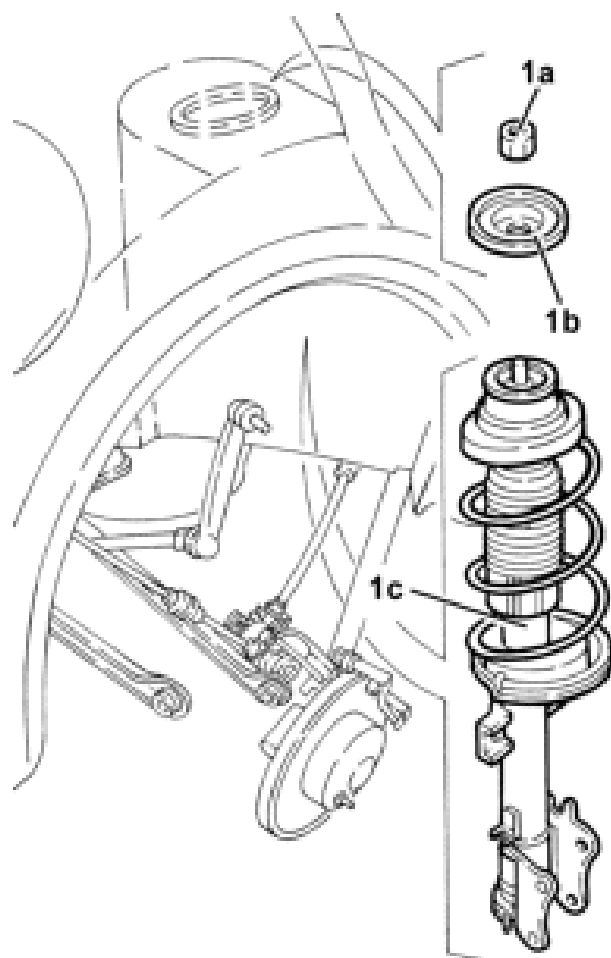

(1) Okręcić nakrętkę (1a), następnie wyjąć miskę górną (1b) i zespół sprężyn/amortyzator zawieszenia tylnego (1c).