

ODBLOKOWYWANIE : FUNKCJA (SHIFT-LOCK)

BVA AL4 LUB SKRZYNIA AUTO 4HP20

1. Zasada działania

Funkcja shift-lock stanowi system zabezpieczenia, który unieruchamia dźwignię zmiany biegów w położeniu p, jeżeli kierowca nie naciska na pedał hamulca.

2. Odblokowanie dźwigni zmiany biegów

Dźwignia zmiany biegów w położeniu p.

Włączyć zapłon.

Nacisnąć pedał hamulca.


Przesunąć dźwignię zmiany biegów.

3. Niemożliwość odblokowania dźwigni zmiany biegów

Przyczyny :


- Napięcie akumulatora
- Elektromagnes na module dźwigni zmiany biegów
- Stycznik położenia dźwigni zmiany biegów
- Kalkulator automatycznej skrzyni biegów
- Wiązka elektryczna (/)
- Zestyk pedału hamulca

4. Odblokowanie dźwigni zmiany biegów (Tryb awaryjny)

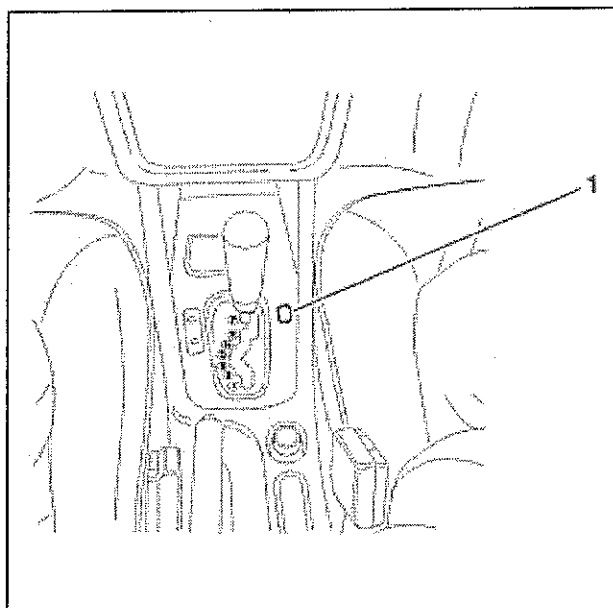

Rysunek : B2CA094C

Zdemontować zaślepkę (1).

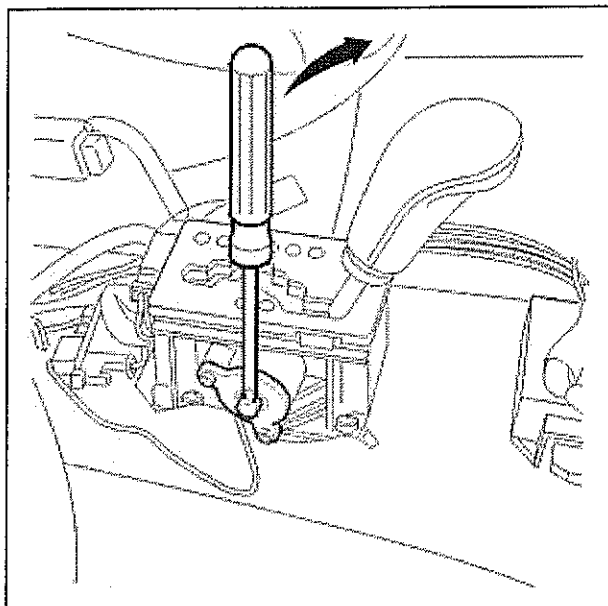

Rysunek : B2CA095C

Odblokować shift-lock przy pomocy śrubokręta.
Przesunąć dźwignię zmiany biegów, aby zmienić położenie P.