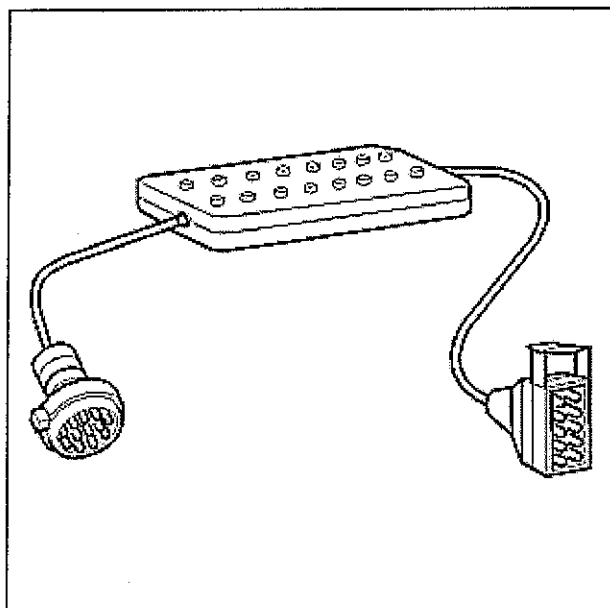
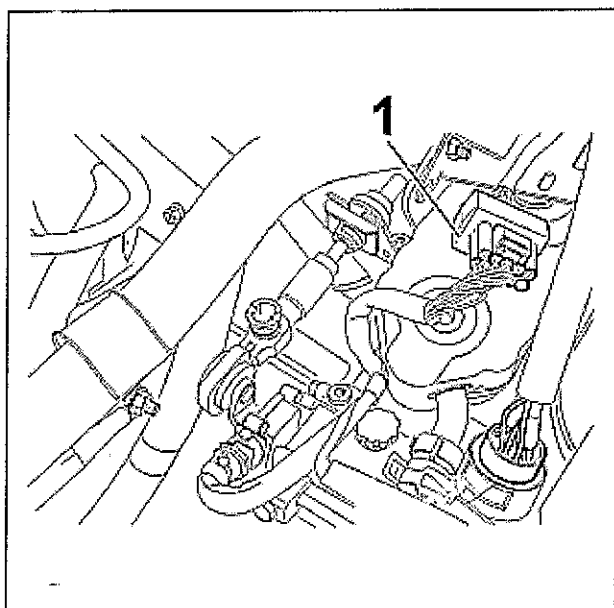


SPRAWDZENIE :DZIAŁANIE STYCZNIKA WIELOFUNKCYJNEGO*SKRZYNIA AUTO 4HP20***1. Oprzyrządowanie specjalne**

Rysunek : B2CK17SC

Wiązka kontrolna 7.0336 L.

2. Metoda interwencji


Rysunek : B2CK17TC

Odlaczyć złącze (1) 10 stykowe od stycznika wielofunkcyjnego.
Podłączyć wiązkę testową do złącza stycznika wielofunkcyjnego.

Użyć omomierza i wykonać pomiar według tabeli.

Położenie dźwigni	Mesures entre les bornes: R = 0Ω	Mesures entre les bornes: R = 1
P	1 - 36 - 7	1 - 21 - 41 - 53 - 23 - 43 - 56 - 86 - 9
R	1 - 48 - 9	1 - 21 - 31 - 56 - 86 - 9
N	1 - 56 - 7	1 - 21 - 31 - 46 - 86 - 9
D	1 - 21 - 31 - 5	1 - 46 - 76 - 86 - 9
3	1 - 21 - 41 - 5	1 - 36 - 76 - 86 - 9
2	1 - 21 - 31 - 4	1 - 56 - 76 - 86 - 9
1	1 - 31 - 41 - 5	1 - 26 - 76 - 86 - 9

UWAGA : Si une de ces conditions n'est pas remplie, effectuer l'échange du contacteur multifonction.

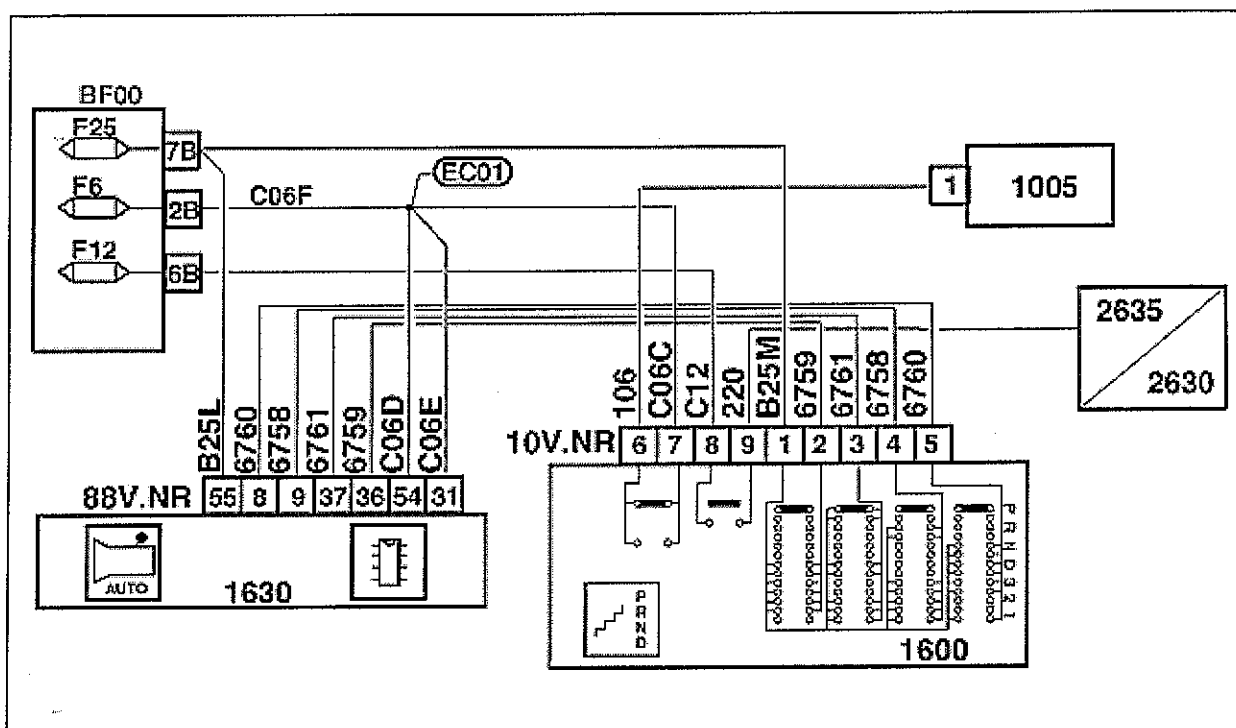

Rysunek : B2CK1BAD

Numer przewodu	B25 M	6759	6761	6758	6760	106	C06C	C12	220
W położeniu dla P	X	X	Y	Y					
W położeniu dla R	X	X	Y	Y					
W położeniu dla N	X	X	X	Y	Y				
W położeniu dla D	X	X	X	X					
W położeniu dla 3	X	X	X	X					
W położeniu dla 2	X	X	X	X					
W położeniu dla 1	X	X	X	X					

Działanie:(X) =Połączenia przewodów między nimi(Y) =Połączenia przewodów między nimi

Objaw(y)	Usterka
Bezpiecznik F6 przepala się w położeniu P-N dźwigni	Przewód(ody) 106 zwarte z masa
Bezpiecznik F12 przepala się w położeniu R dźwigni	Przewód(ody) -220 zwarte z masa
Bezpiecznik F6 przepala się we wszystkich położeniach	Przewód(ody) C06F,C06D,C06E,C06C

dzwigni	zwarte z masa
Swiatla cofania pala sie caly czas	Przewód(ody) 220,220A,221,214 zwarte z + 12 V
Uruchomienie mozliwe we wszystkich polozeniach	Przewód(ody) 106 zwarte z + 12 V
Nie można uruchomić	Przewód 106 przecięty
Swiatla cofania nie dzialaja	Przewód 220 przecięty
Bezpiecznik F25 przepala sie we wszystkich polozeniach dzwigni	Przewód(ody) B 25M zwarte z masa
Bezpiecznik F25 przepala sie we wszystkich polozeniach dzwigni oprócz polozenia 1	Przewód(ody) 6759 zwarte z masa
Bezpiecznik F25 przepala sie we wszystkich polozeniach dzwigni oprócz polozenia P,R,2	Przewód(ody) 6760 zwarte z masa
Bezpiecznik F25 przepala sie we wszystkich polozeniach dzwigni oprócz polozenia R,N,3	Przewód(ody) 6761 zwarte z masa
Bezpiecznik F25 przepala sie we wszystkich polozeniach dzwigni oprócz polozenia P,N,D	Przewód(ody) 6758 zwarte z masa

UWAGA : Jesli bezpiecznik F25 jest przepalony, automatyczna skrzynia biegów dziala w trybie bezpieczenstwa, Affichage TEP 92: Usterka stycznika wielofunkcyjnego, Niemozliwe jest kasowanie bledu.