


WYMIANA : CZUJNIKI PRĘDKOŚCI NA WEJŚCIU I WYJŚCIU AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW

SKRZYNIA AUTO 4HP20


1. Identyfikacja

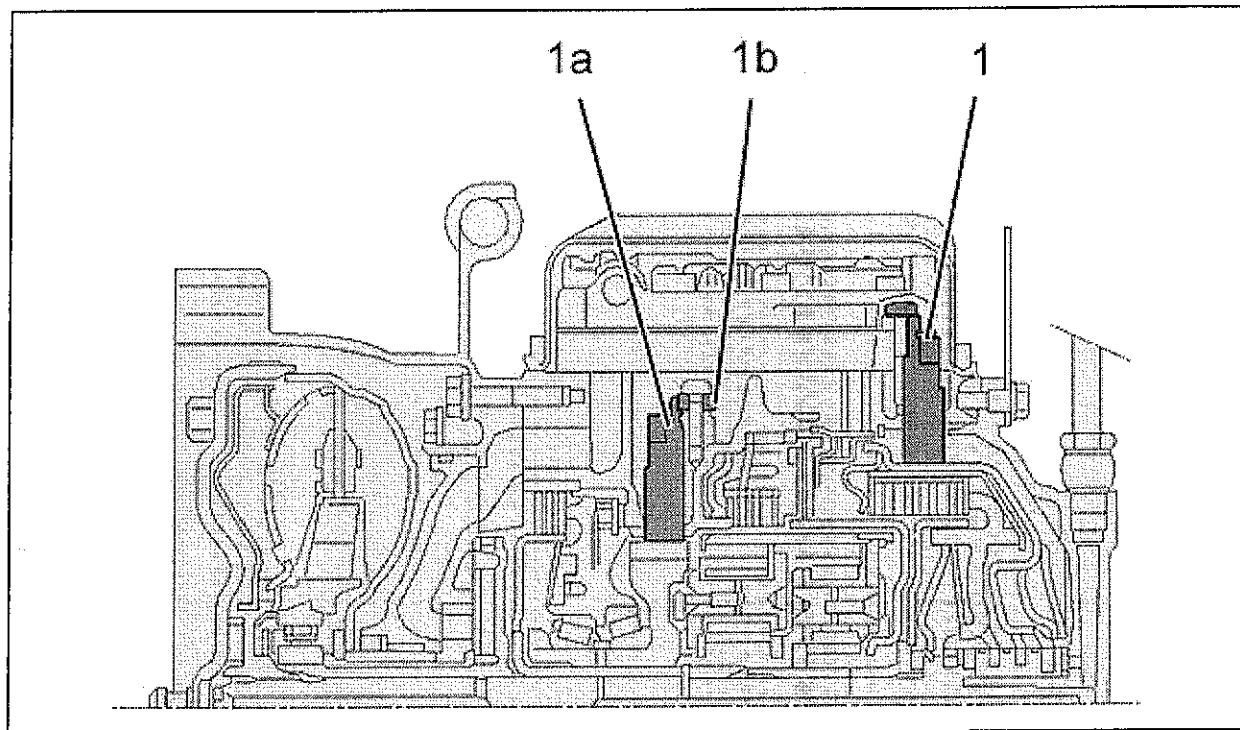

Rysunek : B2CKTW0D

- (1) Czujnik prędkości na wejściu automatycznej skrzyni biegów.
- (1a) Czujnik prędkości na wyjściu automatycznej skrzyni biegów.
- (1b) [/] podkładka rozpórki .

2. Oprzyrządowanie specjalne

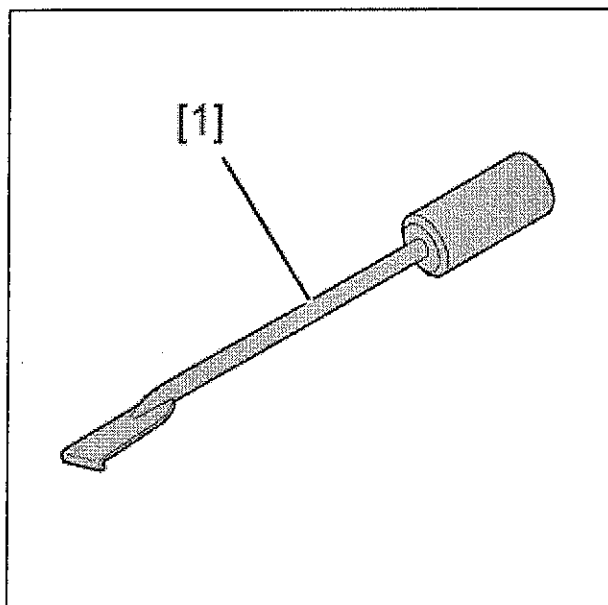

Rysunek : E5AK018C

[1] ściągacz złącza (-).0336-F.


3. Wymiana czujnika prędkości na wejściu automatycznej skrzyni biegów

3.1. Demontaż

SKRZYNIA AUTO 4HP20

Spuścić olej ze skrzynki biegów ⓘ.

Wymontować obudowę bloku hydraulicznego.

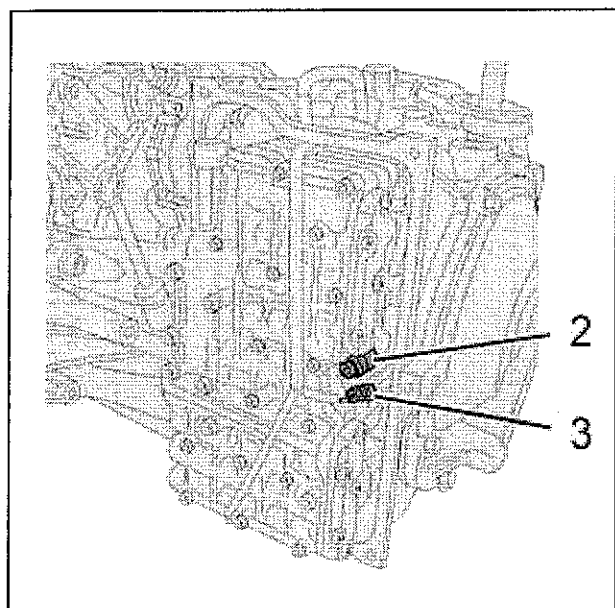

Rysunek : B2CK181C

Wymontować śruby (2) i czujnik prędkości na wejściu.

Wypiąć złącze (3) (Za pomocą przyrządu [1]).

3.2. Montaż

Zatrzasnąć złącze (3).

Zamontować czujnik (1).

Dokręcić śruby (2) momentem 0,8 daNm.

Zamontować osłonę blaszaną z nową uszczelką.

SKRZYŃNIA AUTO 4HP20

Napełnić skrzynię biegów ⓘ.


Sprawdzić poziom ⓘ.

4. Wymiana czujnika prędkości na wyjściu automatycznej skrzyni biegów

4.1. Demontaż


SKRZYŃNIA AUTO 4HP20

Zdemontować blok hydrauliczny ⓘ.

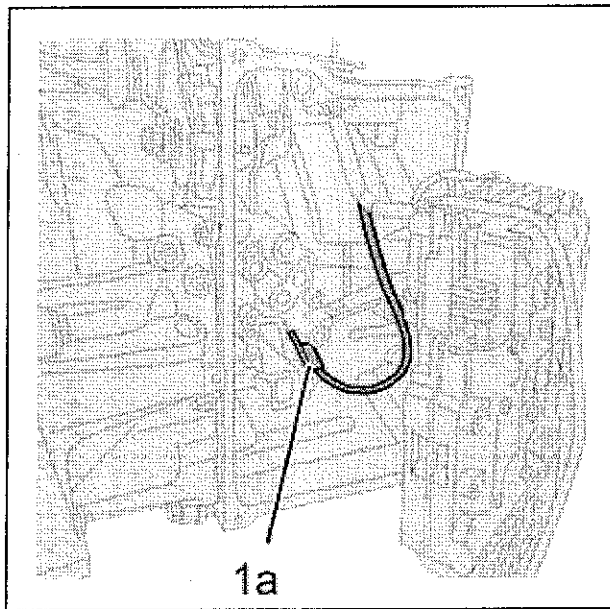

Rysunek : B2CK18JC

Zdemontować czujnik (4).

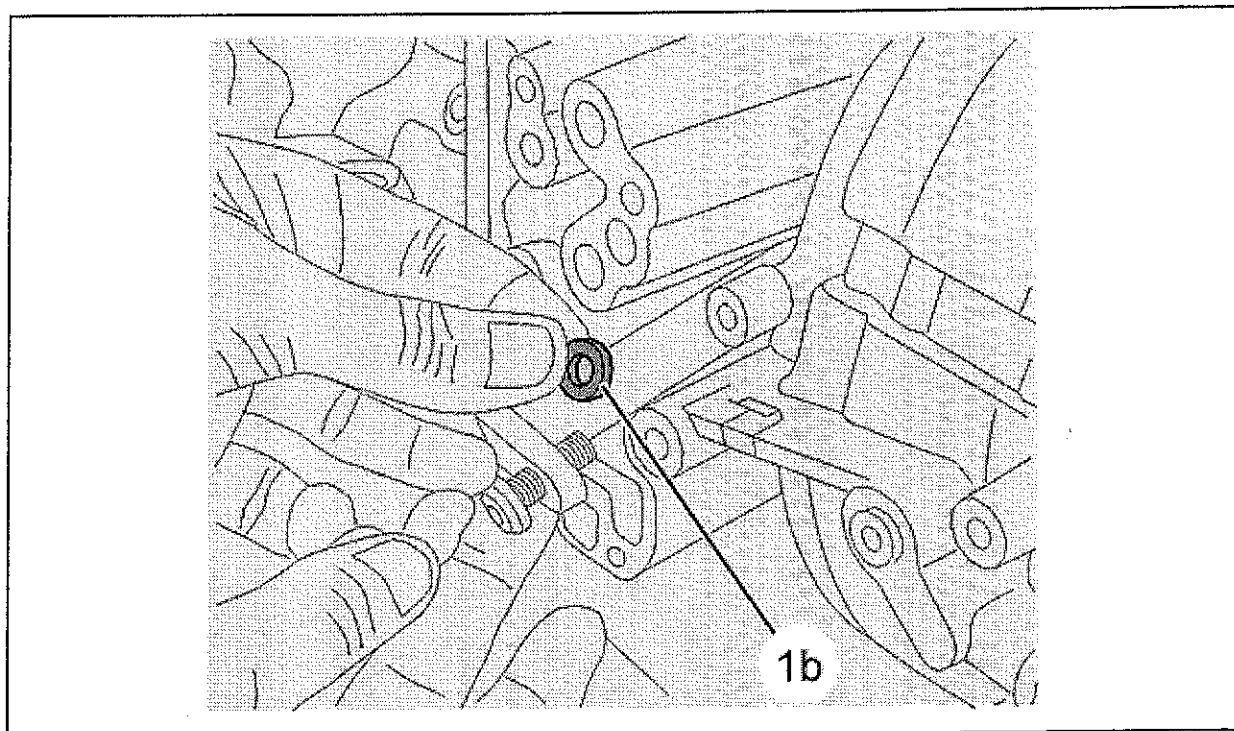

Rysunek : B2CKUC7D

Uwagać na podkładkę rozprórkową (1b) (Jeżeli się tam znajduje).
Wypiąć złącze czujnika za pomocą przyrządu [1].

4.2. Montaż

Zamontować :

- Podkładkę dystansową (1b) (Jeżeli się tam znajduje)
- Czujnik (I) (Dokręcania na 1.0 danm)

Zatrzasnąć złącze .

SKRZYŃKA AUTO 4HP20

Zamontować blok hydrauliczny ⓘ .