


Bezpieczniki i przełączniki w bagażniku

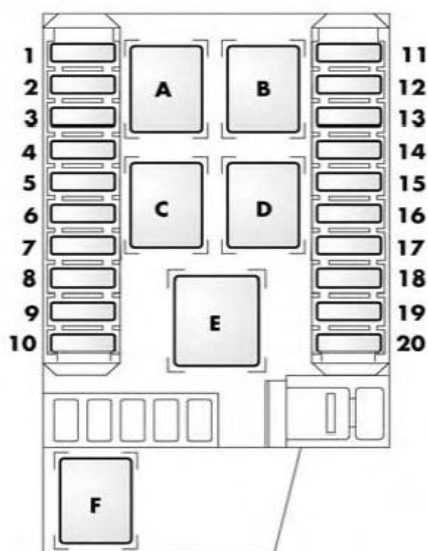

Bezpieczniki

1.	30A	Ogrzewanie tylna szyba
2.	7,5A	Odmrażanie lusterek wstecznych zew.
3.	20A	Podnośnik szyby przód prawy centralka ABI
4.		
5.	30A	Siedzenie przód prawy ruch elektryczny
6.	30A	Siedzenie przód lewe ruch elektryczny
7.	15A	Ogrzewanie przednia szyba
8.	10A	Ogrzewane siedzenie przód prawy
9.	10A	Ogrzewane siedzenie przód lewy
10.	20A	Szyberdach
11.		
12.	10A	Światła kierunkowskazów, przystosowanie holowanie przyczepy i alarm
13.	10A	Nagrzewnica dodatkowa ON
14.	20A	Podnośnik szyby tył lewy centralka ABI
15.	10A	Podświetlenie sterowania siedzeń ogrz. i lusterek zew i lampki daszka przeciwsł. i lampka lock od podnoszenia szyb i odbiornik nadajnika zdalnego sterowania i czujnik deszczu czujnik parkowania alarm i lusterko wsteczne elektrochromatyczne
16.	20A	Gniazdo prądowe tylne
17.	20A	Podnośnik szyby tył prawy centralka ABI
18.	20A	Podnośnik szyby przód lewy centralka ABI
19.	20A	Zamek centralny centralka ABI
20.	25A	Wzmacniacz audio

Przełączniki

A	Przełącznik siłownika przysłony mieszania powietrza, centralki klimy i nagr. dodatkowa w jtd
B	Przełącznik ogrzewania szyby tylnej
C	Przełącznik wszystkiego co bezpiecznik nr 15 o wartości 10A
D	Przełącznik ogrzewania szyby przedniej i odmrażania lusterek zew.
E	Przełącznik ogrz. siedzeń, gniazdo prądowe tylne, ruch elektr. siedzeń przednich, szyberdach
F	Przełącznik świateł kierunkowskazów i przystosowania do przyczepy